

dji ROMO 2

Handbuch

v1.0 2026.09





Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von DJI, und alle Rechte sind vorbehalten. Sofern nicht anderweitig von DJI genehmigt, bist du nicht berechtigt, das Dokument oder einen Teil davon durch Reproduktion, Weitergabe oder Verkauf zu verwenden oder anderen Personen eine solche Verwendung zu gestatten. Du darfst dieses Dokument und seinen Inhalt nur als Anleitung zum Betrieb von DJI-Produkten verwenden. Das Dokument darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Bei Abweichungen zwischen den verschiedenen Fassungen ist die englische Fassung maßgebend.

Schlüsselwortsuche

Suche nach Schlüsselwörtern wie „Akku“ und „Installieren“, um ein Thema zu finden. Wenn du dieses Dokument mithilfe von Adobe Acrobat Reader geöffnet hast, drücke die Tastenkombination Strg+F bei Windows oder Command+F bei Mac, um eine Suche zu starten.

Themensuche

Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Liste mit allen verfügbaren Themen. Klicke auf ein Thema, um diesen Abschnitt aufzurufen.

Ausdrucken dieses Dokuments

Dieses Dokument unterstützt Drucken mit hoher Auflösung.

Dieses Handbuch verwenden

Legende

 Wichtig

 Hinweise und Tipps

 Referenz

Vor Gebrauch lesen

Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch alle Tutorial-Videos anzusehen und die Anweisungen in der Verpackung zu lesen. Weitere Informationen findest du im Handbuch.

Inhalt

Dieses Handbuch verwenden	3
Legende	3
Vor Gebrauch lesen	3
1 Sicherheitsvorkehrungen	5
2 Produktübersicht	8
2.1 Roboter	8
2.2 Basisstation	10
2.3 Statusanzeige	12
3 Bevor du anfängst	13
3.1 Standard-Basisstation	13
Vorbereitung der Basisstation und des Roboters	13
4 Verwendung	18
4.1 Prüfungen vor der Reinigung	18
4.2 Kartierung	20
4.3 Reinigung	20
4.4 Sprachassistent	24
4.5 Erweiterte Vorgänge	25
5 Wartung	26
5.1 Wartungszyklus	26
5.2 Wartungsmethode	26
Roboter	27
Standard-Basisstation	30
5.3 Firmware-Update	31
5.4 FAQ	31
6 Anhang	32
6.1 Standby-Modus	32
6.2 Technische Daten	32
6.3 Informationen zum Kundenservice	32

1 Sicherheitsvorkehrungen



- Stelle sicher, dass du vor der Verwendung die örtlichen Gesetze und Vorschriften liest und einhältst.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
 - landwirtschaftliche Anwesen
 - Hotels, Motels und andere Wohneinrichtungen
 - Frühstückspensionen
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts erhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lade nicht-wiederaufladbare Batterien NICHT auf.
- Verwende zum Laden des Akkus ausschließlich die mit diesem Produkt gelieferte abnehmbare Stromversorgungseinheit (also die originale Basisstation).
- Zerlege oder verändere dieses Produkt oder seine Komponenten NICHT.
- Ziehe, schlage, zerquetsche oder wirf dieses Produkt NICHT.
- Lege KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt und benutze den Roboter NICHT, um Kinder oder Haustiere zu transportieren.
- Lege KEINE Reinigungsprodukte (wie Bleichmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel) auf die Basisstation. Andernfalls können auslaufende Reinigungsmittel das Gerät beschädigen.
- Halte die Reinigungslösung von Kindern und Haustieren fern.
- Komm nicht in die Nähe von beweglichen Teilen, fass sie nicht an und manipulierte sie nicht, während der Roboter läuft.
- Der gewischte Bereich kann rutschig werden. Gehe auf solchen Flächen besonders vorsichtig, um ein Ausrutschen zu vermeiden.

- Tauche das Produkt nicht unter Wasser und spüle es nicht ab. Wenn der eingebaute Akku mit Wasser in Berührung kommt, kann es zu einem chemischen Abbauprozess kommen, der dazu führen kann, dass der Akku Feuer fängt und möglicherweise sogar explodiert.
- Die Elektrolyte der Akkus sind stark korrosiv. Sollte es zu einem Kontakt mit der Akkuflüssigkeit kommen, spüle die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab und suche einen Arzt auf.
- Verwende zum Aufladen des Roboters immer das mitgelieferte Netzkabel und die Basisstation. Lade NICHT in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien, wie Teppichen oder Holzmöbeln.
- Schalte vor der Reinigung des Roboters unbedingt die Stromversorgung aus und trenne das Gerät vom Stromnetz. Wische den Roboter anschließend mit einem trockenen Tuch ab, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, solltest du den Roboter vollständig aufladen, das Stromkabel von der Basisstation entfernen und den Roboter ausschalten. Bewahre das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf und lade den Akku mindestens alle drei Monate auf. Eine anhaltende Entladung führt zur Tiefenentladung des Akkus, was zu dauerhaften Schäden an den internen Zellen führen und das Gerät schließlich unbrauchbar machen kann.
- Wenn ein Akku mit niedrigem Ladestand über einen längeren Zeitraum gelagert wurde, geht der Akku in den Ruhezustand über. Der Roboter kann nicht eingeschaltet werden, wenn ein Akku im Ruhezustand verwendet wird. Schalte die Basisstation ein, setze den Roboter in die Basisstation und lade ihn auf, um den Akku aufzuwecken.
- Das Produkt sollte nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet und aufbewahrt werden. Hohe Temperaturen können zu einer unsachgemäßen Funktionsweise des Geräts führen, während niedrige Temperaturen die Akkuleistung verringern oder das Gerät sogar beschädigen können.
- Bevor du das Produkt entsorgst, entferne den Akku und entsorge ihn sicher. Trenne die Stromversorgung, bevor du den Akku entfernst.
- Entsorge das Produkt nicht in einem normalen Abfallbehälter. Halte dich streng an die örtlichen Vorschriften zum Entsorgen und Recyceln von Batterien.



- Es ist normal, dass das Betriebsgeräusch des Roboters lauter wird, wenn die Betriebstemperatur 35 °C oder höher beträgt. Halte ihn von lärmempfindlichen Personen fern, wie zum Beispiel schlafenden Babys.
- Das Produkt wird vor dem Versand getestet. Es ist normal, dass sich eine kleine Menge Wasser im Inneren des Roboters und der Basisstation angesammelt hat

und dass sich eine geringe Menge Partikel im Inneren des Roboters abgelagert hat.


- Während des Betriebs kann es zu Beschlag im transparenten Gehäuse kommen. Dies ist ein normales Phänomen und erfordert keine Maßnahmen.
 - Staubpartikel oder dunkle Flecken können im transparenten Gehäuse vorhanden sein. Dies ist ein normales Herstellungsmerkmal und erfordert keine Maßnahmen.
 - Stelle beim Transport des Produkts sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und in seiner Originalverpackung verstaut ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung mindestens 30 Tage ab dem Empfangsdatum aufzubewahren.
-

2 Produktübersicht

- ☀️ • Sofern nicht anders angegeben, basieren alle Abbildungen in diesem Handbuch auf der ROMO P2 Wassertank-Version.


2.1 Roboter

Vorderansicht

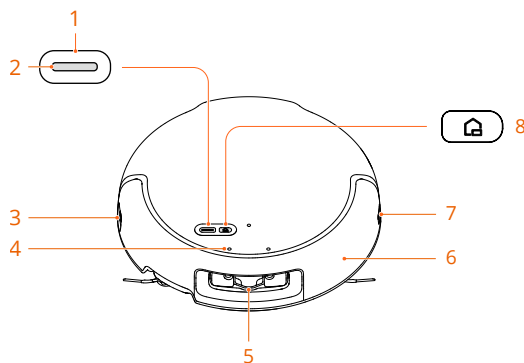


- | | |
|--|---|
| <p>1. Starttaste</p> <p>Drücken und gedrückt halten: Ein-/Ausschalten</p> <p>Kurzer Druck: Starten/Pausieren der Reinigung</p> <hr/> <p>☀️: Wenn der Roboter in der Dockingstation geladen wird, kann er nicht über die Starttaste ausgeschaltet werden.</p> <hr/> <p>2. Statusanzeige</p> | <p>3. Infrarotsensor</p> <p>4. Mikrofon</p> <p>5. Navigations- und Hindernisvermeidungsmodul (bestehend aus binokularen Fisheye-Objektiven und LiDAR-Sensor)</p> <p>6. Stoßfänger</p> <p>7. Lautsprecher</p> <p>8. Rückkehrfunktion-Taste</p> |
|--|---|

Rückansicht

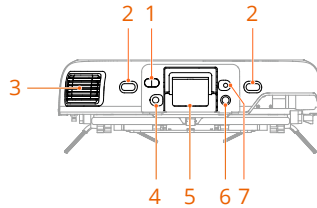

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. LiDAR-Sensor | 5. Staubbehälter |
| 2. Ladeelektrode | 6. Anschluss für Frischwasserbefüllung |
| 3. Lüftungsschlitze | 7. Andock-Ausrichtungsanschluss |
| 4. Andock-Erkennungssensor | |


Ansicht von unten

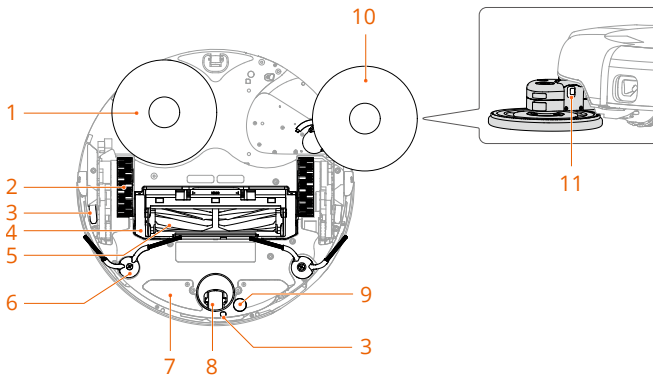

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Halterung für das Wischpad | 6. Seitenbürste |
|  Das Wischpad ist vorinstalliert. | 7. Zusatzlicht |
| 2. Rad | 8. Universelles Rad |
| 3. Klippensensor | 9. Ultraschallsensor |
| 4. Bürstenschutz | 10. Wischpad-Schwenkarm |
| 5. Weiche Gummirollenbürste | 11. Wischpad-Schwenkarmradar |

2.2 Basisstation

Vorderansicht

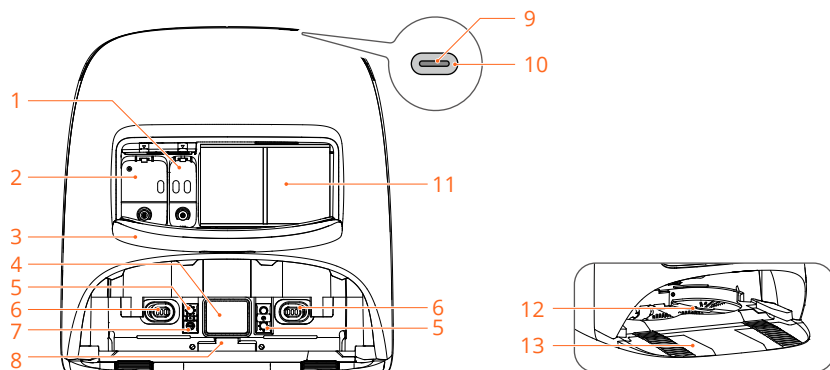

1. Fach für Boden-Geruchsentferner ^[1]

2. Fach für Reinigungslösung

3. Frontabdeckung

4. Anschluss für die Staubaufnahme

5. Führungsstift

6. Ladeelektrode

7. Anschluss für Frischwasserbefüllung

8. Abwasserablaufklappe

9. [Statusanzeige](#)

10. Starttaste

Drücken und gedrückt halten:
Sprachassistent aktivieren

Kurzer Druck: Starten/Pausieren der
Reinigung


11. Staubbeutel

12. Waschbrett

13. Basisplatte

[1] Die Verwendung des Boden-Geruchsentferners wird nur auf ROMO P2 unterstützt.

Rückansicht

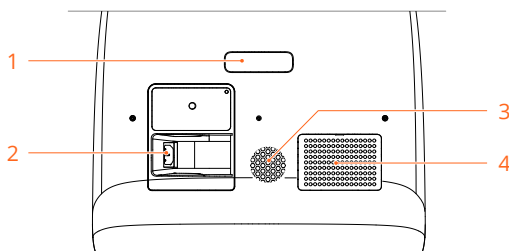

1. Griff


2. Stromanschluss

3. Lufteinlass des Trocknungsventilators

4. Luftauslass des Staubaufnahmeventilators

Ansicht von oben

Wassertank-Version

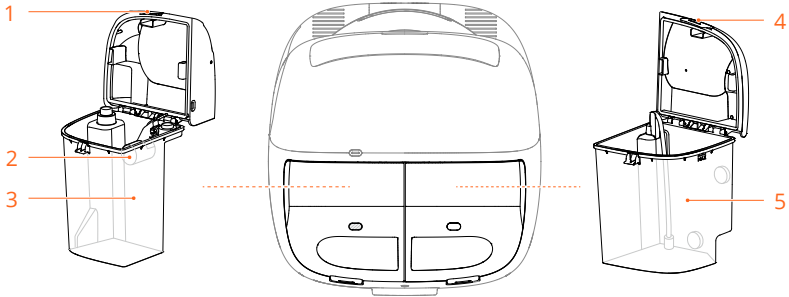

1. Entriegelungshebel des Abwassertanks


2. Schwimmer des Abwassertanks

3. Abwassertank

4. Entriegelungshebel für den Frischwassertank

5. Frischwassertank

Version mit automatischer Wasserbefüllung und -entleerung

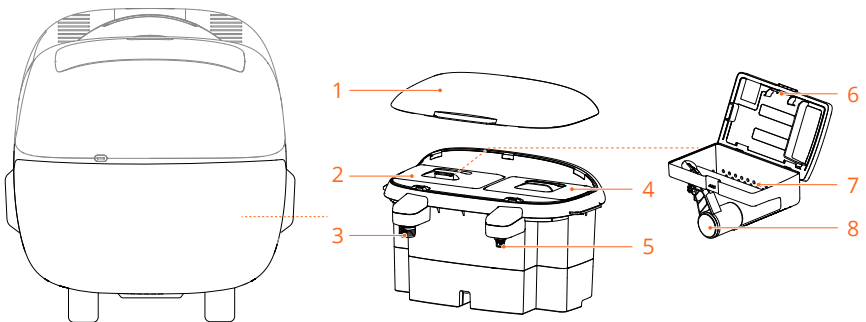

1. Abdeckung

2. Abwassertank

3. Anschluss für Abwasserschlauch

4. Frischwassertank

5. Anschluss für Frischwasserschlauch

6. Entriegelungshebel des Abwassertanks

7. Filter des Abwassertanks

8. Schwimmer des Abwassertanks

2.3 Statusanzeige

Die Anzeigen funktionieren sowohl beim Roboter als auch bei der Station auf die gleiche Weise. Weitere Einzelheiten findest du in der Tabelle unten.

 —	Leuchtet durchgehend weiß	Normalbetrieb
 —	Durchgehend orange	Aufgabe fehlgeschlagen. Folge den Anweisungen in der App, um das Problem zu beheben.
 —	Leuchtet durchgehend rot	Fehlfunktion des Geräts. Wende dich an den offiziellen Support, um das Problem zu beheben.
 —	Leuchtet durchgehend grün	Sprachassistent aktiviert
 —	Leuchtet kontinuierlich blau	Kopplung über Bluetooth oder laufende Fernvideoübertragung

Während Firmware-Updates blinkt die Roboteranzeige gelb  ·····, während die Anzeige an der Station dauerhaft weiß leuchtet  .

3 Bevor du anfängst


3.1 Standard-Basisstation

Vorbereitung der Basisstation und des Roboters

1. Entferne den Schaumstoff.



2. Stelle die Basisstation auf und schalte sie ein.

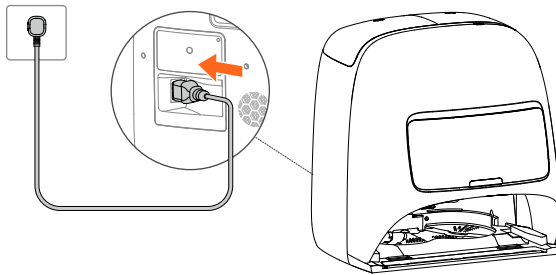


- Das Netzkabel variiert je nach Land/Region.

- Stelle die Station auf eine ebene, hindernisfreie Fläche mit zuverlässiger WLAN-Signalabdeckung.




- Stelle bei der Installation der Station auf einem Balkon sicher, dass ein Schutz vorhanden ist, um direkte Sonneneinstrahlung oder das Eindringen von Regen zu verhindern.

3. Installiere die Basisplatte. Nachdem du die Basisplatte installiert hast, stelle sicher, dass der Abstand rund um die Station den in der Abbildung dargestellten Mindestabständen entspricht.

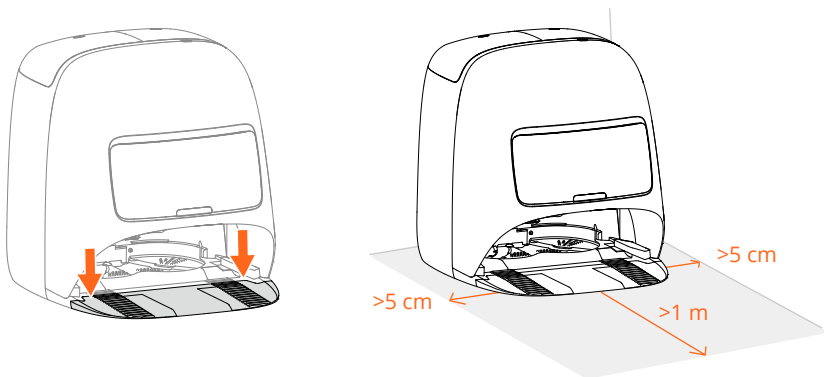

4. Setze die Reinigungslösung ein.
a. Öffne die Abdeckung.

ROMO P2

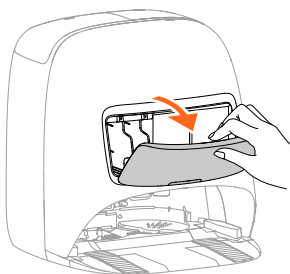


ROMO A2



- b. Setze die Reinigungslösung (A) und den Boden-Geruchsentferner (B) ein.




- Entferne das Siegel, bevor du die Flasche in den Schacht einsetzt.
- Die Verwendung des Boden-Geruchsentferners wird nur auf ROMO P2 unterstützt.
- Der Geruchsneutralisierer für Fußböden wird nur in bestimmten Ländern/Regionen verkauft.

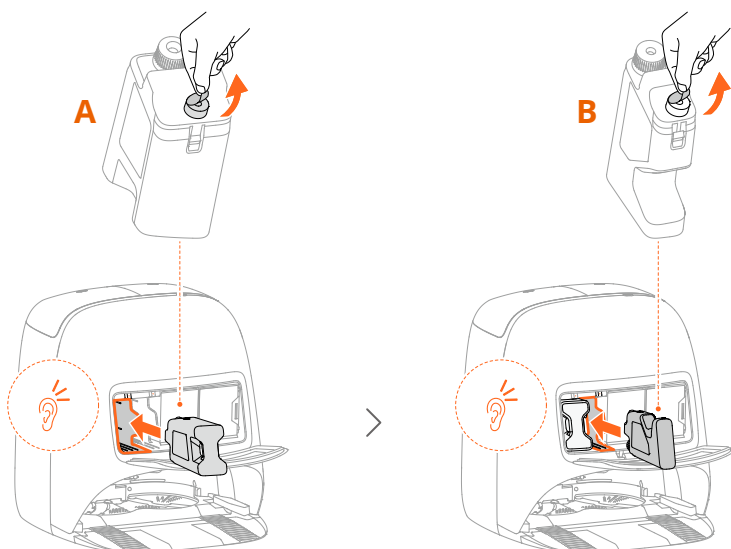


c. SchlieÙe die Abdeckung.


ROMO P2

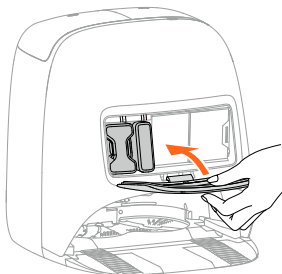

ROMO A2

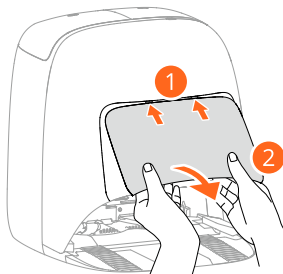


5. Hebe den Roboter an und schiebe ihn fest entlang der Führungsschienen in die Basisstation, bis der Roboter automatisch eingeschaltet wird und den Startton abspielt.

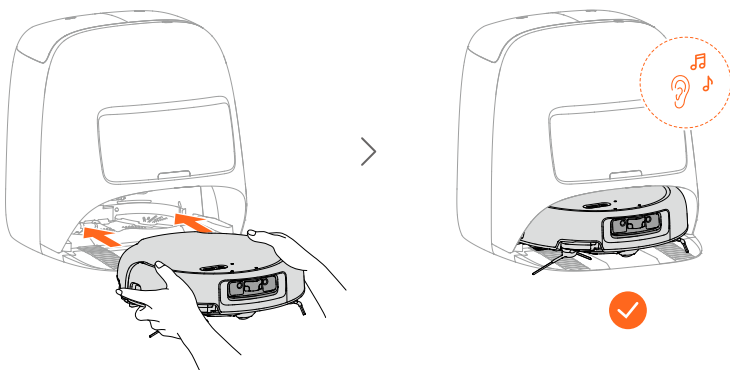

6. Fülle den Frischwassertank (nur bei der Version mit Wassertank). Nachdem du Wasser eingefüllt hast, sichere den Entriegelungshebel, bevor du den Tank wieder in die Station einsetzt.



- Nur mit sauberem Wasser füllen.
- Fülle eine ausreichende Menge sauberen Wassers ein, ohne die MAX-Linie zu überschreiten.

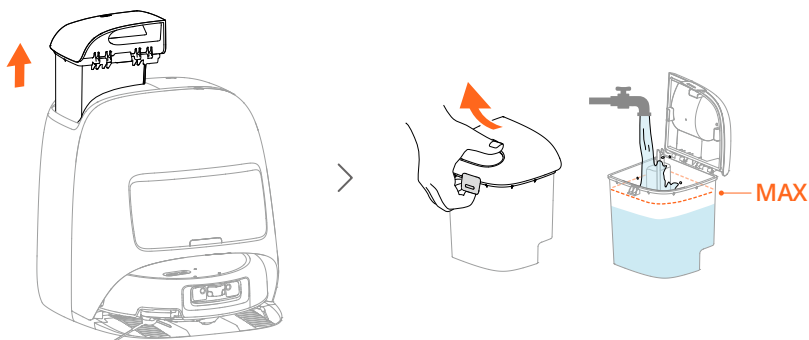

7. Scanne den QR-Code unten oder klicke auf den Link, um die DJI Home App herunterzuladen. Öffne anschließend die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen, einschließlich Bluetooth-Kopplung und WLAN-Verbindung.



-
-  Tippe auf **Geräteeinstellungen > WLAN wechseln**, um das mit deinem Gerät verbundene WLAN-Netzwerk zu ändern. Um ein gespeichertes WLAN-Netzwerk zu vergessen, gehe zu **Geräteeinstellungen > Geräteinfo** und stelle die Werkseinstellungen wieder her.
 - Für unterstützte Android- und iOS-Versionen besuche <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
 - Die Nutzeroberfläche und die Funktionen der App können sich im Zuge der Aktualisierung der Softwareversion ändern. Die tatsächliche Nutzungserfahrung hängt von der jeweiligen Softwareversion ab.
-

4 Verwendung



4.1 Prüfungen vor der Reinigung

Untersuche den zu reinigenden Bereich

Überprüfe den Reinigungsbereich vor jeder Nutzung sorgfältig, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

- ⚠ • Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung im Innenbereich vorgesehen. Falls du mit dem Roboter einen Balkon reinigen möchtest, achte darauf, dass der Bereich überdacht ist, um ihn vor Regen zu schützen.
- Lass das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen, in direktem Sonnenlicht oder bei heißem Wetter in einem Fahrzeug liegen.

1. Räume Gegenstände wie kleine Wertsachen, zerbrechliche Objekte, schnurartige Gegenstände, in denen sich der Roboter verheddern kann, und nasse Objekte, die aufschäumen, weg und rolle herunterhängende Stoffe auf.

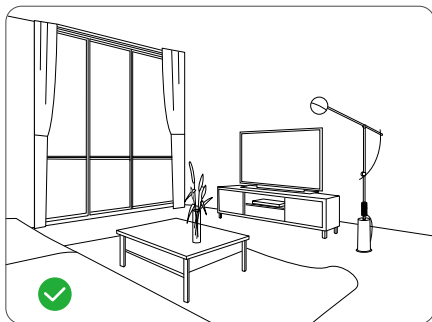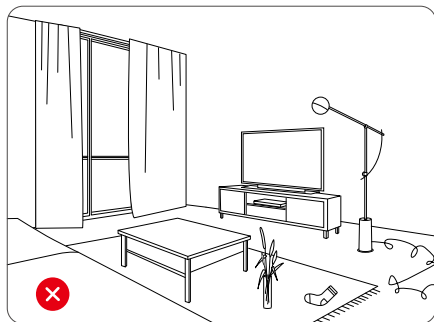


2. Reinige klebrige Rückstände, stehendes Wasser und Schmutz auf dem Boden.



- ⚠ Sauge KEINE Substanzen auf, die das Produkt beschädigen oder Unfälle verursachen könnten, wie Kies, Nägel, Benzin oder Zigaretten.

3. Sperre roboterhohe Objekte, Glas und Spiegel ab oder richte Sperrzonen in der App ein.


4. Öffne die Türen zu den Zimmern, die gereinigt werden müssen.

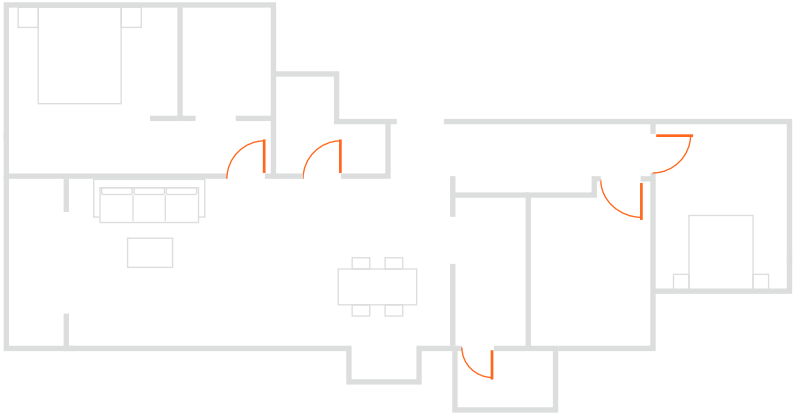

☀: Störe oder blockiere den Roboter während des Betriebs NICHT und begebe dich nicht in enge Durchgänge, um ein Feststecken zu vermeiden.

5. Der Roboter kann Einzelstufen-Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 4 cm überwinden sowie Doppelstufen-Hindernisse mit einer Gesamthöhe von bis zu 8,5 cm. Bei Doppelstufen-Hindernissen darf jede Einzelstufe nicht höher als 4,5 cm sein, und die erste Stufe muss 20 bis 22 cm breit sein. * Der Roboter kann keine Räume mit Türschwellen betreten, die die Grenzwerte überschreiten. Schließe diese Türen im Voraus.

* Die tatsächliche Fähigkeit zum Überqueren von Hindernissen kann je nach Umgebung, Nutzung und Firmware-Version variieren.

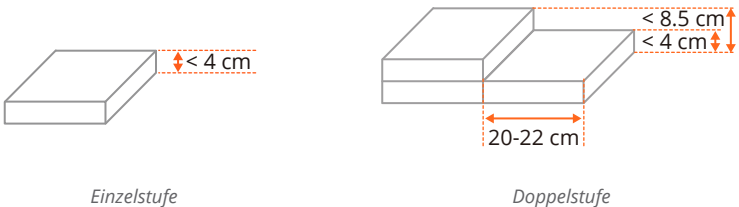

Einzelstufe

Doppelstufe

6. Sorge für eine gute Beleuchtung des Bereichs. Wenn die Beleuchtung schlecht ist, schaltet der Roboter sein Fülllicht automatisch ein.

Überprüfe den Zustand des Geräts

1. Stelle sicher, dass der Luftauslass und die Sensoren am Gerät nicht blockiert sind. Wenn sich Schmutz oder Fremdkörper auf den Sensoren befinden, reinige sie vor der Nutzung.

2. Wenn sich Schmutz in den beweglichen Teilen des Roboters (z. B. Seitenbürste, Rollenbürste, Wischpad) verfängt, entferne die betroffene Komponente zur gründlichen Reinigung. Vermeide während des Betriebs ein gewaltsames Ziehen, um physische Schäden an den Komponenten zu verhindern.
3. Überprüfe regelmäßig Komponenten wie den Staubbeutel der Basisstation, den Staubbehälter des Roboters, die Seitenbürste, die Rollenbürsten und die Wischpads auf Beschädigungen und stelle sicher, dass die Rohre zur Staubaufnahme nicht verstopft sind. Ersetze alle abgenutzten Teile. Verwende nur Originalteile oder offiziell autorisierte Teile. Nicht zugelassene Teile können die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.
4. Stelle sicher, dass das Netzkabel der Station fest angeschlossen ist und Strom geliefert wird.

4.2 Kartierung

Vor der ersten Verwendung ist eine Kartierung des gesamten Hauses erforderlich. Lesen Sie [Prüfungen vor der Reinigung](#) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App, um den Boden vorzubereiten und das Gerät wie erforderlich zu überprüfen.


1. Tippen Sie auf **Kartierung starten**. Der Roboter verlässt die Station, führt eine Kartierung des gesamten Hauses durch und kehrt nach Abschluss zurück.
2. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen in der App-Oberfläche, um die Karte bei Bedarf anzupassen.

4.3 Reinigung

1. Reinigungsaufgabe auswählen

In der App sind voreingestellte Reinigungsaufgaben verfügbar. Tippen Sie auf eine beliebige Aufgabe, um Details anzuzeigen. Wischen Sie nach links oder rechts, um weitere Reinigungsaufgaben anzuzeigen.


Rufen Sie die Detailseite der einmaligen Reinigung auf, indem Sie auf Folgendes tippen: Produktbild (A), Statusleiste (B) oder **Gerät aufrufen** auf dem Startbildschirm.

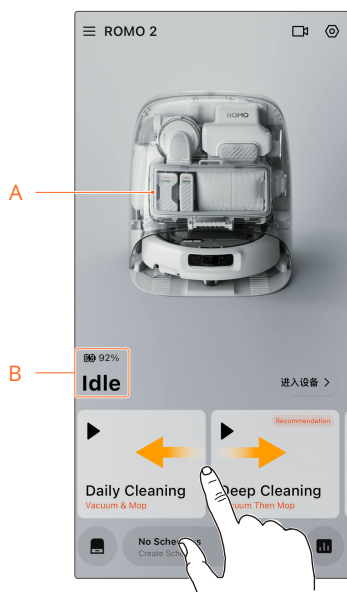

2. Zu reinigenden Bereich auswählen

Reinigen Sie einzelne Räume oder tippen Sie auf **Alle auswählen**, um alle Räume zu reinigen.

Um einen bestimmten Bereich zu reinigen, tippen Sie auf **Hinzufügen**, um einen zusätzlichen Reinigungsbereich auf der Karte auszuwählen.

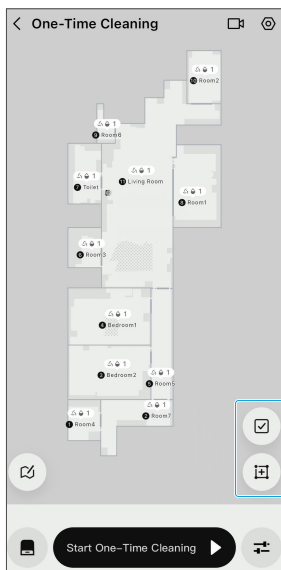

3. Parameter festlegen

Tippen Sie auf das Stationssymbol , um Funktionen wie Wischpad-Reinigung, Staubabsaugung und Trocknung einzustellen.


Im **Reinigungsmodus**  können Sie die Saugkraft und die Reinigungsmethoden für jeden Raum festlegen.

 Wählen Sie bei der ersten Reinigung „Erst saugen, dann wischen“ als empfohlenen Arbeitsablauf für eine optimale Reinigungsleistung.

Tippen Sie auf , um weitere Funktionen anzupassen.

4. Reinigung starten

Tippen Sie auf **Einmalige Reinigung starten**. Der Roboter verlässt die Station und beginnt mit der Reinigung. Während der Reinigung können Sie den Reinigungsumfang jederzeit anpassen, indem Sie Bereiche hinzufügen oder überspringen.

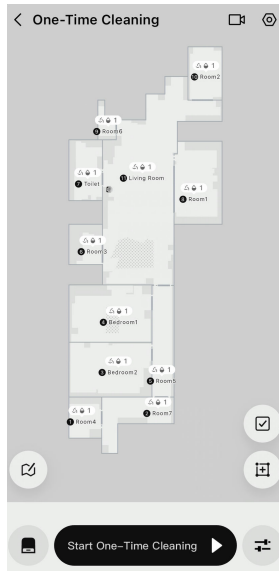


5. Reinigungsbericht anzeigen

Nach Abschluss der Aufgabe wird der Reinigungsbericht automatisch angezeigt.

Wenn die Reinigungsaufgabe unerwartet endet, können Sie den Reinigungsbericht unter **Geräteeinstellungen > Reinigungsverlauf** anzeigen.

Tippen Sie auf ⓘ, um die Kartenanweisungen anzuzeigen.

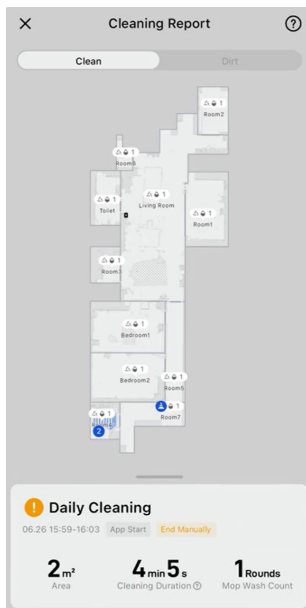

4.4 Sprachassistent

Der Sprachassistent unterstützt zwei Aktivierungsmethoden:

- Manuelle Aktivierung

Wenn der Roboter eingeschaltet und angedockt ist, halten Sie die Starttaste der Station 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

- Sprachaktivierung


Öffnen Sie die DJI Home App, gehen Sie zu **Geräteeinstellungen** >

Spracheinstellungen und aktivieren Sie die Sprachaktivierung. Sagen Sie „OK ROMO“, um den Roboter zu wecken, und sprechen Sie Befehle, um Aufgaben auszuführen.

Sie können verfügbare Sprachbefehle anzeigen und den Gesprächsverlauf in der Sprachassistenten-Oberfläche einsehen.



Diese Funktion ist derzeit in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar. Bitte warten Sie auf ein kommendes Firmware-Update.

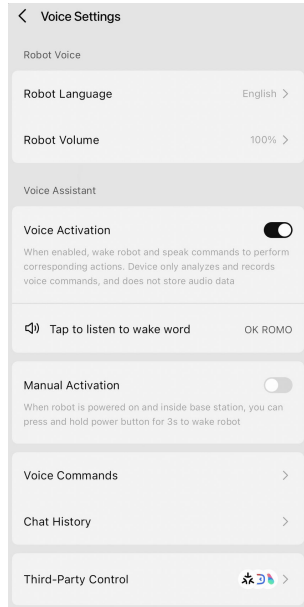

4.5 Erweiterte Vorgänge



Erweiterte Funktionen werden unterstützt. Klicken Sie auf den Link oder scannen Sie den QR-Code, um die Tutorial-Videos anzusehen.



<https://www.romo.tech/romo-2/video>

5 Wartung

5.1 Wartungszyklus

- 
- Wartungszyklen können sich ändern. Beziehe dich auf den in der DJI Home App angezeigten Wartungszyklus. Wenn die App dich auffordert, Teile zu ersetzen oder zu warten, tue dies umgehend, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.

Gerät	Komponente	Austausch-/Wartungszyklus
Roboter	Rollenbürste	Alle 300 Betriebsstunden ersetzen*
	Hocheffizienzfilter	Alle 180 Betriebsstunden ersetzen
	Seitenbürste	Alle 180 Betriebsstunden ersetzen
	Wischpad	Alle 120 Betriebsstunden ersetzen
	Integrierter Akku	Bei monatelangem Nichtgebrauch mit vom Stromnetz getrennter Basisstation: Lade dein Gerät alle 3 Monate auf.
Basisstation	Staubbeutel	Alle 60 Betriebsstunden ersetzen
	Abwassertankfilter (nur für die Version mit automatischer Wasserbefüllung und -entleerung)	Den Filter nach 600 Wischpad-Wäschen reinigen

* Wenn sich die Rollenbürste aufgrund von Verschmutzungen verklemmt, ersetze die Rollenbürste umgehend.

5.2 Wartungsmethode



Klicken Sie auf den Link oder scannen Sie den QR-Code, um die Anleitungsvideos anzusehen.




<https://www.romo.tech/romo-2/video>


Roboter

Rollenbürste

1. Entfernen Sie die Bürstenabdeckung und die alten Bürsten.

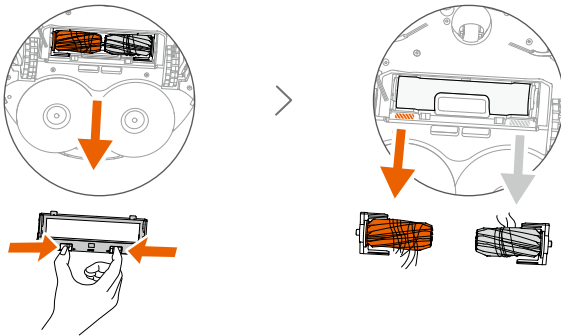


2. Setzen Sie neue Bürsten ein und bringen Sie die Bürstenabdeckung wieder an.

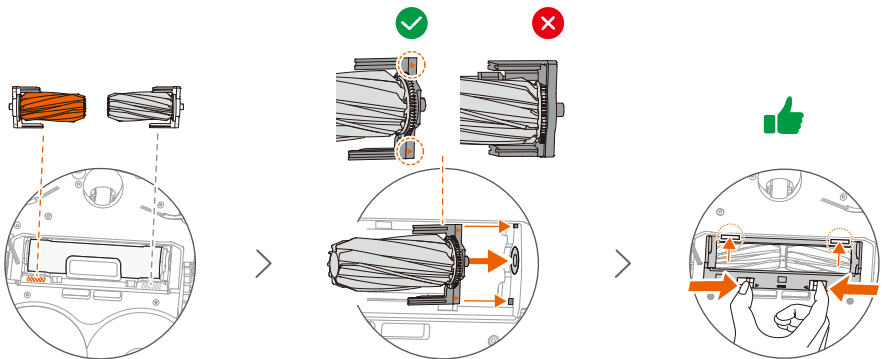


⚠ Achten Sie darauf, die Seitenbürste beim Wiederanbringen der Bürstenabdeckung nicht einzuklemmen.

Hocheffizienzfilter

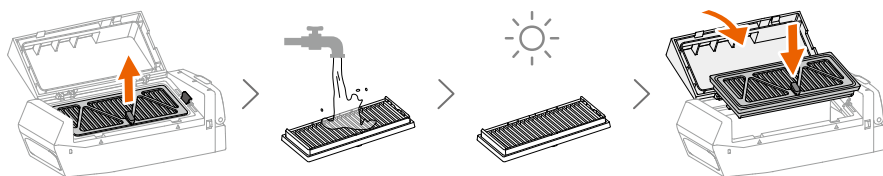


Seitenbürste


1. Entfernen Sie die alte Seitenbürste.

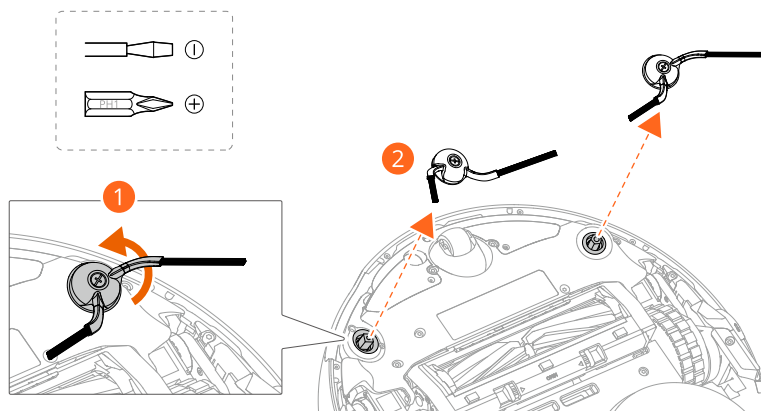

2. Bringen Sie die linke und rechte Seitenbürste gemäß der Abbildung an. Stellen Sie sicher, dass die Borstenrichtung korrekt ist.

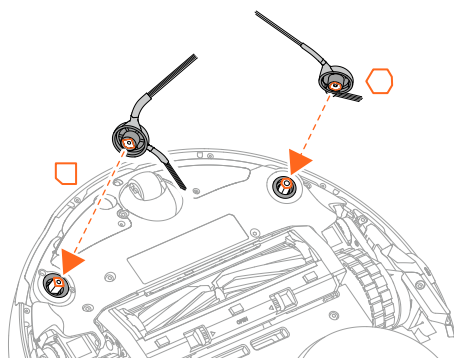

Wischpad

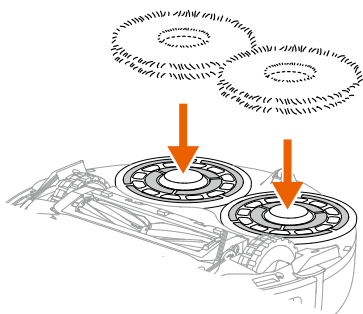


Standard-Basisstation

Staubbeutel

Der Einweg-Staubbeutel ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Entsorge den verwendeten Beutel und setze einen neuen Beutel in die Station ein.

1. Öffne die Abdeckung.



ROMO P2

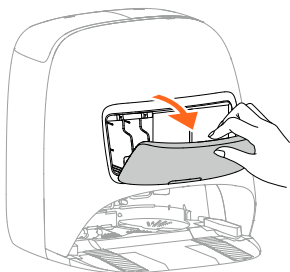

ROMO A2




2. Ersetze den Staubbeutel.

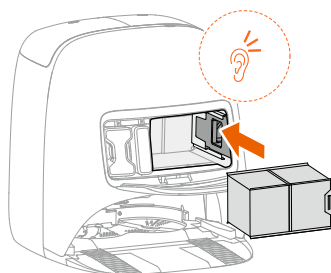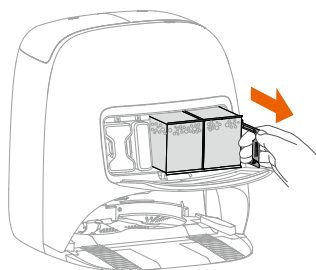


3. Schließe die Abdeckung.

ROMO P2

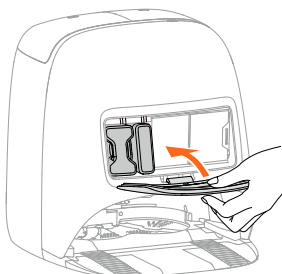


ROMO A2

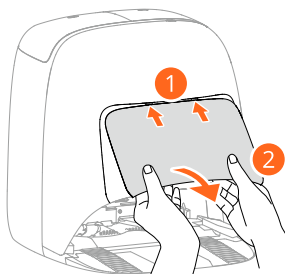

Abwassertankfilter (Version mit automatischer Wasserbefüllung und -entleerung)

Reinige den Filter von Schmutz oder Ablagerungen und setze anschließend den Abwassertank wieder ein.

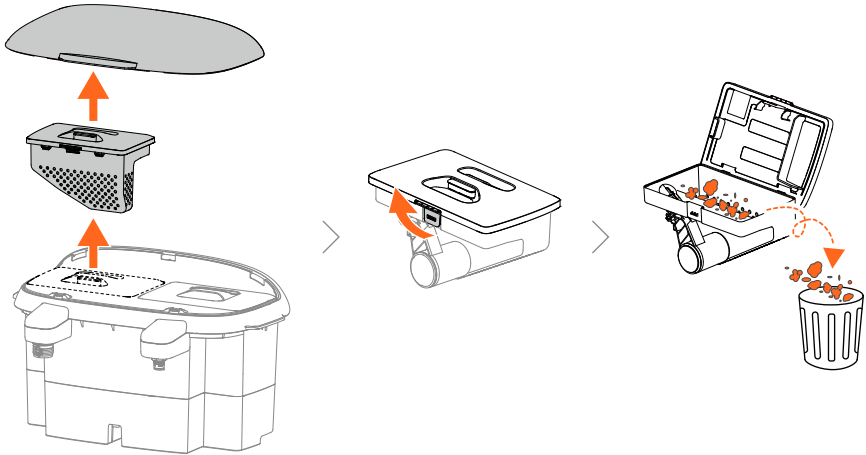

5.3 Firmware-Update

Gehe zu **Geräteeinstellungen Firmware-Aktualisierung** und aktiviere die automatische Aktualisierung. Neue Firmware wird bei Verfügbarkeit automatisch installiert.

5.4 FAQ

Rufe den folgenden Link für Produkt-FAQs auf:

<https://www.romo.tech/romo-2/faq>

6 Anhang

6.1 Standby-Modus

Standby mit Netzwerkverbindung (Ausgangsleistung: <2 W, nur in der EU verfügbar)

In der DJI Home App gehst du zu **Geräteeinstellungen > Allgemeine Einstellungen** und aktivierst den **Energiesparmodus**. Der Roboter trennt die Stromversorgung automatisch, wenn er vollständig geladen und im Leerlauf ist, und setzt das Laden fort, sobald der Akku auf 95 % sinkt. Dadurch wird der Stromverbrauch effektiv reduziert.

Deaktiviere den **Energiesparmodus**, um diesen Modus zu verlassen.

Offline-Standby-Modus (Ausgangsleistung: <0,5 W)

- **Methode 1:**

Gehe in der App zu **Geräteeinstellungen > Geräteinformationen** und tippe dann auf **Aus**, um in den Offline-Standby-Modus zu wechseln.

Halte die Starttaste am Roboter oder an der Basisstation gedrückt, um diesen Modus zu verlassen.

- **Methode 2 (nur in Nordamerika verfügbar):**

Gehe in der App zu **Geräteeinstellungen > Geräteinformationen**, tippe und halte **Aus** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt und wähle anschließend **Aus nach vollständiger Aufladung**, um in den Offline-Standby-Modus zu wechseln. Der Roboter schaltet sich automatisch aus, wenn er vollständig geladen und im Leerlauf ist. Halte die Starttaste am Roboter oder an der Basisstation gedrückt, um den Roboter neu zu starten.

6.2 Technische Daten

Weitere Details findest du unter der folgenden Website.

<https://www.romo.tech/romo-2/specs>

6.3 Informationen zum Kundenservice

Weitere Informationen zu den Kundenservice-Richtlinien, Reparaturservices und zum Support findest du unter .

Dieser Inhalt kann ohne Ankündigung geändert werden.
Die aktuelle Version können Sie hier herunterladen:



<https://www.romo.tech/romo-2/downloads>

Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte per E-Mail an DJI unter **DocSupport@dji.com**.

DJI und DJI ROMO sind Marken von DJI.

Copyright © 2026 DJI. Alle Rechte vorbehalten.