


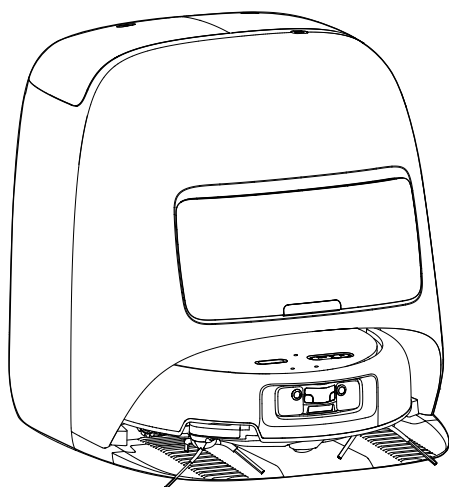

User Manual

v1.0 2025.10





This document is copyrighted by DJI with all rights reserved. Unless otherwise authorized by DJI, you are not eligible to use or allow others to use the document or any part of the document by reproducing, transferring or selling the document. Only refer to this document and the content thereof as instructions to operate DJI products. The document should not be used for other purposes.

In the event of divergence among different versions, the English version shall prevail.

Searching for Keywords

Search for keywords such as “battery” and “install” to find a topic. If you are using Adobe Acrobat Reader to read this document, press Ctrl+F on Windows or Command+F on Mac to begin a search.

Navigating to a Topic

View a complete list of topics in the table of contents. Click on a topic to navigate to that section.

Printing this Document

This document supports high resolution printing.

Using this Manual

Legend

 Important

 Hints and Tips

 Reference

Read Before Use

It is recommended to watch all the tutorial videos and read the instructions in the box before using for the first time. Refer to this User Manual for more information.

Contents

Using this Manual	3
Legend	3
Read Before Use	3
1 Safety Precautions	5
2 Product Profile	7
2.1 Robot	7
2.2 Base Station	9
2.3 Status Indicator	11
3 Usage	12
3.1 Preparation	12
3.2 Pre-cleaning Checks	15
3.3 Mapping	17
3.4 Cleaning	18
3.5 Voice Assistant	21
3.6 Advanced Operations	21
4 Maintenance	23
4.1 Maintenance Cycle	23
4.2 Maintenance Instruction	23
4.3 Firmware Update	27
4.4 FAQ	27
5 Appendix	28
5.1 Standby Mode	28
5.2 Specifications	28
5.3 Aftersales Information	28

1 Safety Precautions



- Make sure to be in compliance with local laws and regulations before use.
- DO NOT disassemble or modify this product.
- DO NOT drop or strike the product.
- DO NOT place heavy objects on the product or use the robot to carry children or pets.
- Keep the cleaning solution away from children and pets.
- DO NOT approach, touch, or interfere with moving parts during robot operation.
- The mopped area may become slippery, make sure to walk with extra care on such areas to avoid slipping.
- DO NOT immerse or rinse the product. If the built-in battery comes into contact with water, chemical decomposition may occur, potentially resulting in the battery catching on fire, which may even lead to an explosion.
- The battery electrolytes are highly corrosive. If you come into contact with battery fluid, immediately flush the affected area with water and seek medical support.
- Always use the provided power cable and base station to charge the robot. DO NOT charge the base station near flammable or combustible materials, such as rugs or wooden furniture.
- Before cleaning the robot, be sure to turn off the power and unplug the device from the power source, then wipe with a dry cloth to prevent electric shock.
- If the product will not be used for an extended period of time, make sure to fully charge the robot, remove the power cable from the base station, and power off the robot. Store in a cool, dry location and recharge the battery at least every three months. Prolonged power depletion will result in deep discharge of the battery, which may cause permanent damage to internal cells and ultimately render the device unusable.
- If a battery with a low battery level has been stored for an extended period of time, the battery will enter hibernation mode. The robot cannot be powered on when using a battery that is in hibernation mode. Power on the base station, place the robot into the base station, and charge to wake the battery.
- The product should only be used and stored in temperatures between 0° to 40° C (32° to 104° F). High temperatures can lead to improper device operation, while low temperatures can decrease battery performance or even damage the device.

- DO NOT dispose of the product in a regular waste disposal container. Strictly follow your local regulations regarding the disposal and recycling of batteries.




- It is normal that the operation noise of the robot becomes louder when the operating temperature is 35° C (95° F) or above. Keep it away from noise-sensitive people, such as sleeping babies.
 - The product is tested before shipping. It is normal for a small amount of water to have accumulated inside the robot and the base station, and for a small amount of particulate matter to have collected inside the robot.
 - Fogging inside the transparent housing may occur during operation. This is a normal phenomenon and requires no action.
 - Dust particles or dark spots maybe present inside the transparent housing. This is a normal manufacturing characteristic and requires no action.
 - When transporting the product, make sure to power off the device and place it in its original packaging. It is recommended to keep the original packaging for at least 30 days from the date of receipt.
-

2 Product Profile

The auto water refill & drainage version is sold only in specific countries/regions. Unless otherwise noted, all illustrations in this manual are based on the water tank version.

2.1 Robot

Front View

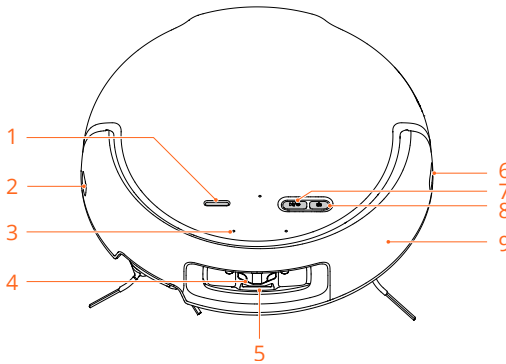

1. Status Indicator
2. Infrared Sensor
3. Microphone
4. Navigation and Obstacle Avoidance Module (Comprising Binocular Fisheye Lenses and LiDAR Sensor)
5. Fill Light
6. Speaker
7. Start Button

Press and hold: Power on/off


Short press: Start/pause cleaning



When charging in the dock, the robot cannot be powered off by pressing the power button.


8. Return-to-Home Button
9. Buffer Bumper

Rear View

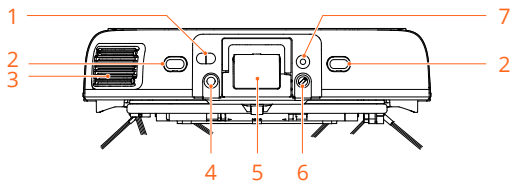

- 1. Radar Sensor
- 2. Charging Electrode
- 3. Air Vent
- 4. Docking Detection Sensor
- 5. Dust Box
- 6. Clean Water Fill Port
- 7. Docking Alignment Port

Bottom View

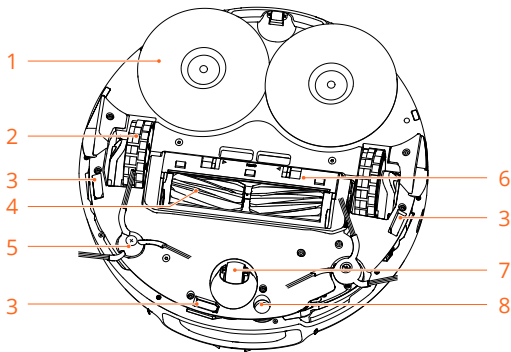

- 1. Mop Pad Holder


 The mop pad is pre-installed.

- 2. Wheel
- 3. Cliff Sensor
- 4. Soft Rubber Roller Brush
- 5. Side Brush
- 6. Brush Guard
- 7. Universal Wheel

8. Ultrasonic Sensor

2.2 Base Station

Front view

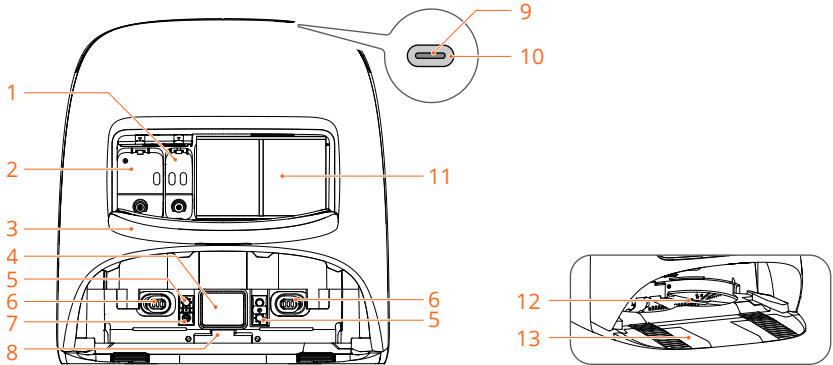

1. Floor Deodorizer Slot

 Use of floor deodorizer is only supported on ROMO P models.

2. Cleaning Solution Slot

3. Front Cover

4. Dust Collection Port

5. Guiding Pin

6. Charging Electrode

7. Clean Water Fill Port

8. Waste Water Outlet Baffle

9. Status Indicator

10. Start Button

Press and hold: Enable voice assistant


Short press: Start/pause cleaning

11. Dust Bag

12. Washboard


13. Base Plate

Rear View

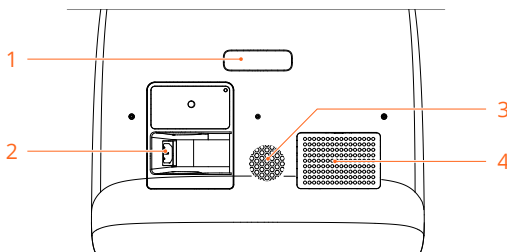


- 1. Handle
- 2. Power Port
- 3. Drying Fan Air Inlet
- 4. Dust Collection Fan Air Outlet

Top View

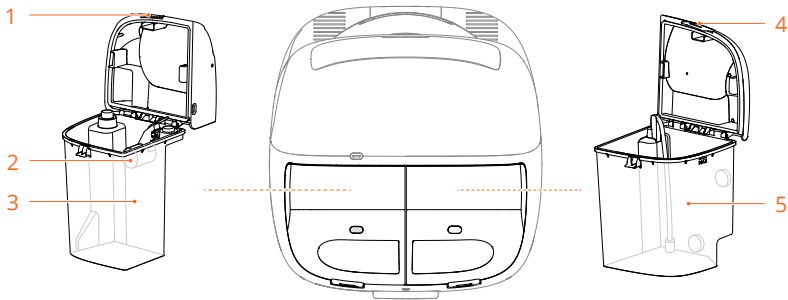

Water Tank Version

- 1. Waste Water Tank Release Latch
- 2. Waste Water Tank Float Ball
- 3. Waste Water Tank
- 4. Clean Water Tank Release Latch
- 5. Clean Water Tank

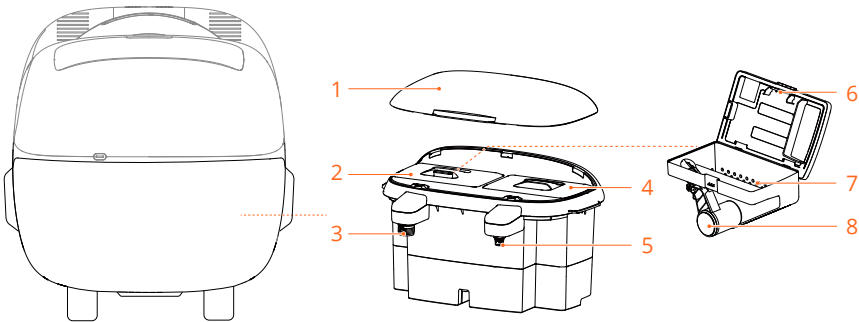

Auto Water Refill & Drainage Version

- 1. Cover
- 2. Waste Water Tank
- 3. Waste Water Hose Port

- 4. Clean Water Tank
- 5. Clean Water Hose Port
- 6. Waste Water Tank Release Latch
- 7. Waste Water Tank Filter
- 8. Waste Water Tank Float Ball

2.3 Status Indicator

The indicators work the same way on both the robot and station. For details, refer to the table below.


	Solid white	Operating normally
	Solid orange	Task failed. Follow the prompts in the app to resolve the issue.
	Solid red	Device malfunction. Contact official support to resolve the issue.
	Solid green	Voice assistant enabled
	Solid blue	Pairing via Bluetooth

During firmware updates, the robot indicator blinks yellow  while the station indicator remains solid white  .


3 Usage

3.1 Preparation

1. Remove the foam.

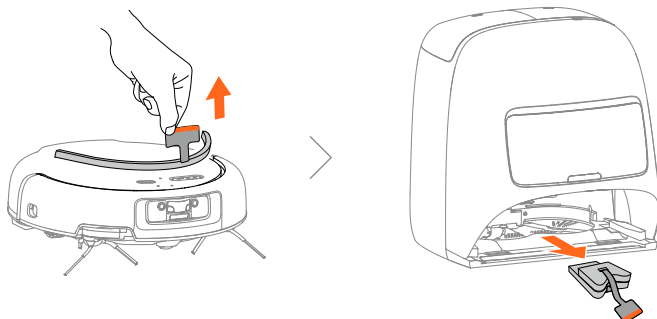

2. Place and power on the base station.

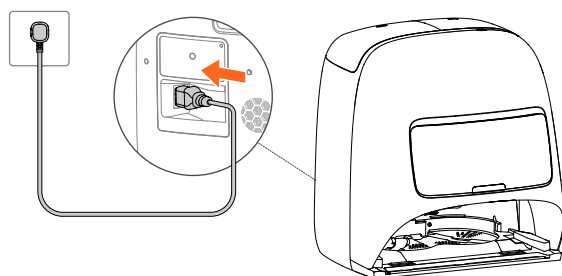


- The power cable varies by country/region.
- Place the station on a level, obstruction-free surface with reliable Wi-Fi signal coverage.

⚠ When placing the station on a balcony, ensure protective shelter is in place to prevent direct sunlight exposure or rain immersion.

3. Install the base plate.


After installing the base plate, ensure clearance around the station meets minimum spacing requirements as illustrated in the figure.

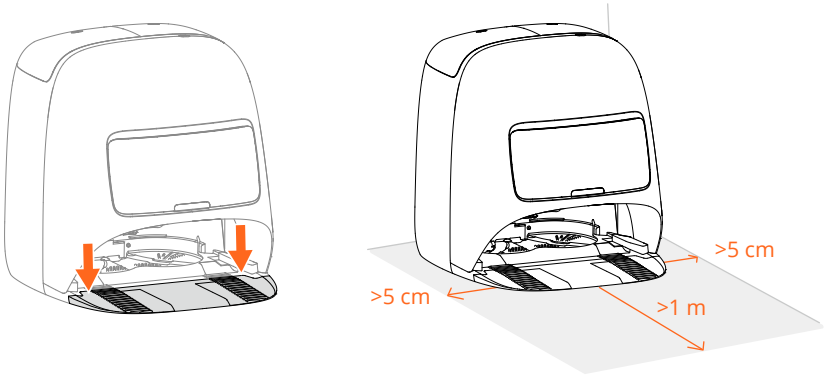

4. Install the cleaning solution (A) and floor deodorizer (B)




- Remove the seal before inserting the bottle into the slot.
- Use of floor deodorizer is only supported on ROMO P models.
- Floor deodorizer is sold only in specific countries/regions.

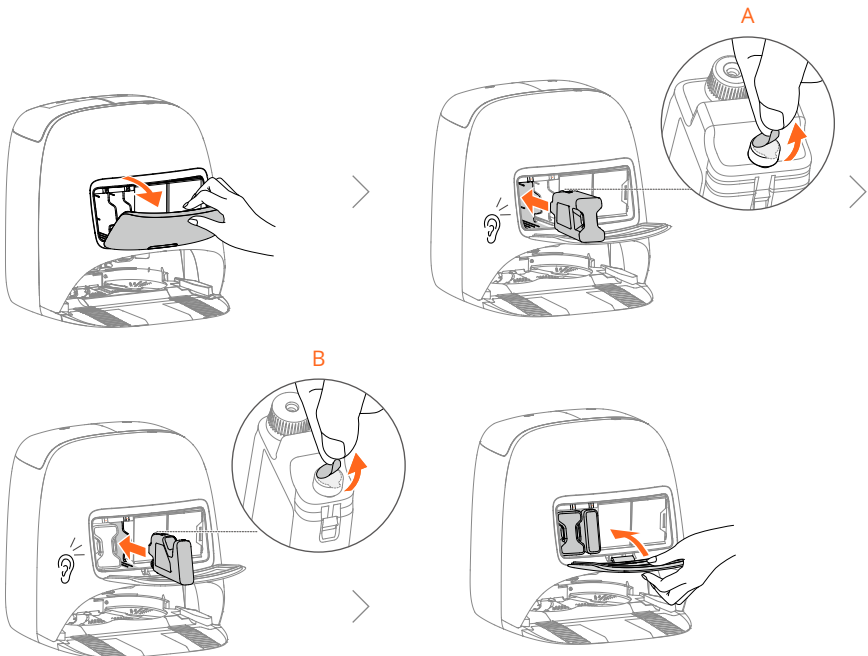

5. Power on the robot.


Lift the robot, fully push it into the base station along the rails.

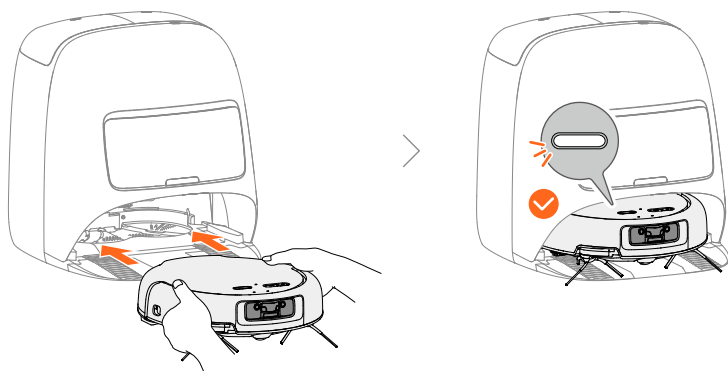

6. Fill the clean water tank (water tank version only).

After filling with water, ensure the release latch is secured before reinstalling the tank into the station.

-
- ⚠ • Fill with clean water only.
- Fill with a sufficient amount of clean water without exceeding the MAX line.
-

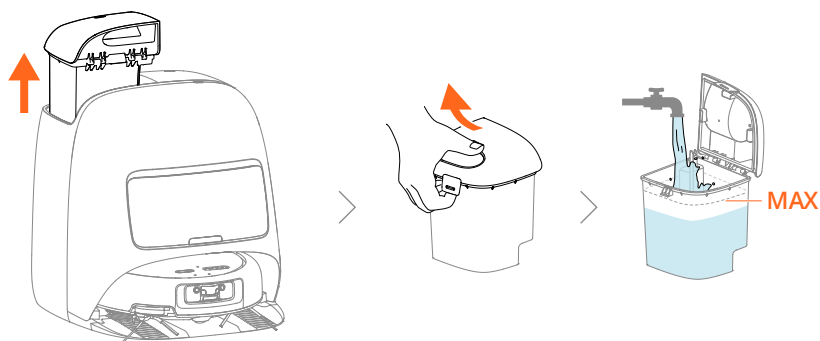

7. Scan the QR code below or click the link to download the DJI Home app. Then open the app and follow the on-screen prompts to complete device setup, including Bluetooth pairing and Wi-Fi connection.



<https://s.dj.com/guide81>



-
- ☀ Tap **Device Settings** > **Switch Wi-Fi** to change the wireless network connected to your device. To forget a saved wireless network, go to **Device Settings** > **Device Info** and restore factory settings.
-

3.2 Pre-cleaning Checks

Inspect the Area to be Cleaned

-
- ⚠ • This product is intended for indoor cleaning only. If you need to clean a balcony with the robot, ensure the area has overhead cover to prevent rain exposure.
 - DO NOT leave the product near heat sources such as a furnace or heater, under direct sunlight, or inside a vehicle in hot weather.
-

1. Put away items like small valuables, fragile objects, cord-like items that could tangle the robot, wet things that bubble up, and roll up draping fabrics.

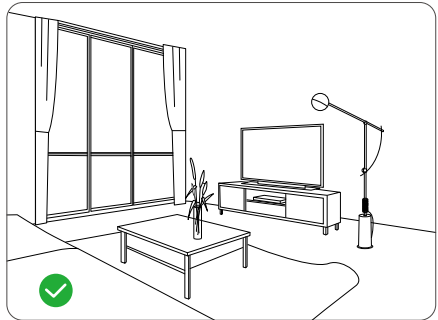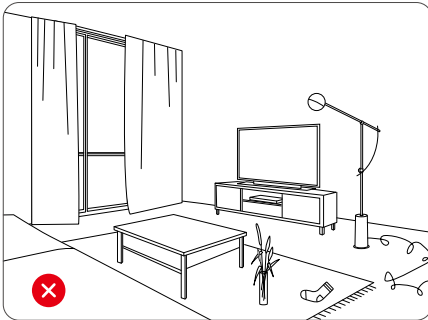


2. Clean sticky residues and standing water on the floor.



- ⚠ DO NOT vacuum substances that may damage the product or cause accidents, such as gravel, nails, gasoline or cigarettes.
-


3. Fence off robot-height objects, glass, and mirrors, or set no-go zones.
4. Open the doors to the rooms need cleaning.

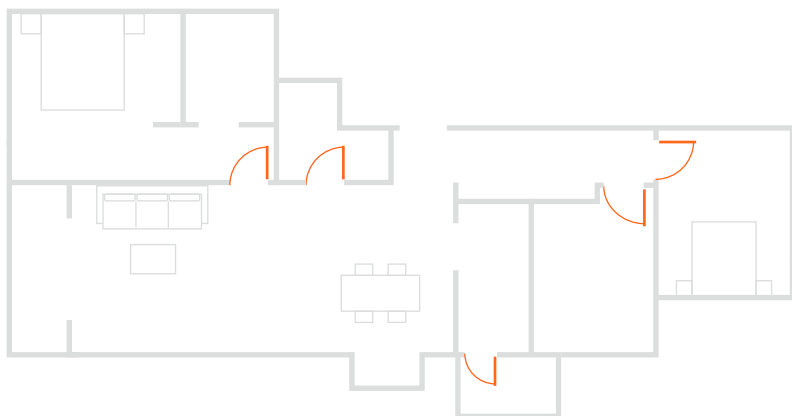

- 💡 DO NOT interfere with or obstruct the robot during operation.
-

5. For areas with thresholds exceeding 2.5 cm (about 1.0 inch): If cleaning is not required, close room doors. If cleaning is needed, pre-install the auxiliary ramp for obstacle crossing.

When using ROMO Auxiliary Ramp for obstacle crossing, ensure thresholds measure below 4 cm (about 1.6 inches).

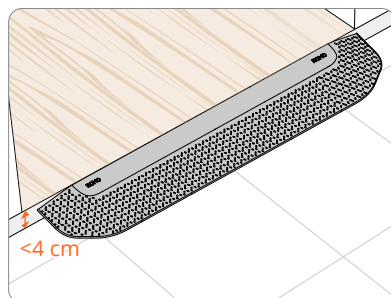

6. Keep the area well-lit.

7. If there are stairs or height differences over 4 cm (about 1.6 inches) in your home, enable Cliff Detection in the DJI Home app.


Check the Device Condition

1. Make sure that the air outlet and the sensors on the robot are not blocked. If there is any dirt or debris on the sensors, clean before use.
2. If debris entangles robot moving parts (e.g., side brush, roller brush, mop pad), remove the affected component for thorough cleaning. Avoid applying forced pulling during operation to prevent physical damage to components.
3. Regularly check components, such as the base station dust bag, robot dust box, side brush, roller brushes, and mop pads are not damaged, and that the dust collection pipes are not blocked. Replace any parts that are worn out. Only use genuine parts or officially authorized parts. Unauthorized parts may cause to malfunction and compromise the safety of the product.
4. Ensure the station power cable is securely connected and that power is supplied.

3.3 Mapping

Whole-house mapping is required before first use. Review [Pre-cleaning Checks](#) and follow the on-screen instructions in the app to prepare the floor and inspect the device as required.

1. Tap **Start Mapping**. The robot will depart from the station, perform whole-house mapping and return upon completion.
2. After that, follow the app interface instructions to adjust the map as needed.

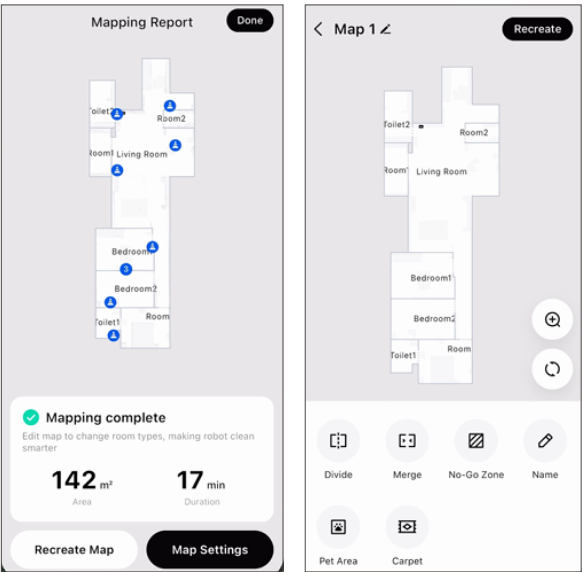


💡 App interface is for illustration only.

3.4 Cleaning

1. Select a cleaning task

Preset cleaning tasks are available in the app. Tap any task to view details.


Access the details page of one-time cleaning by tapping: product image (A), status bar (B), or **Enter Device** on the home screen.

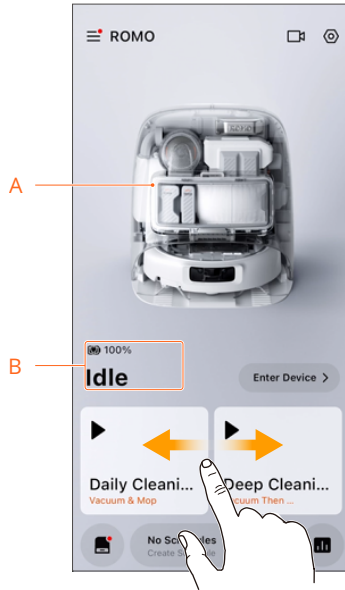

2. Select the Area to be Cleaned

Clean individual rooms, or tap **Select All** to clean all rooms.

To clean a specific area, tap **Add** to select additional cleaning area.

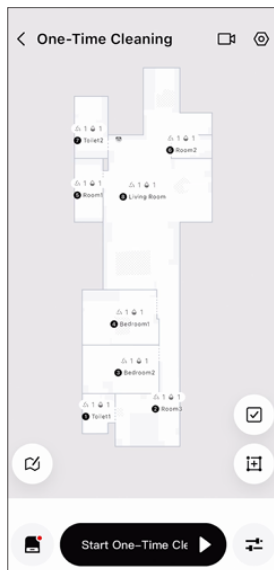

3. Set parameters

Tap the station icon  to set functions such as mop pad cleaning, dust collection, and drying.


In **Cleaning Mode**  , you can set the suction power and cleaning methods by room.

 For first-time cleaning, select Vacuum Then Mop as the recommended workflow for optimal cleaning performance.

Tap  to customize other functions.

4. Start Cleaning

Tap **Start Cleaning**. The robot will depart from the station and start cleaning. During cleaning, you can adjust coverage by adding or skipping areas.

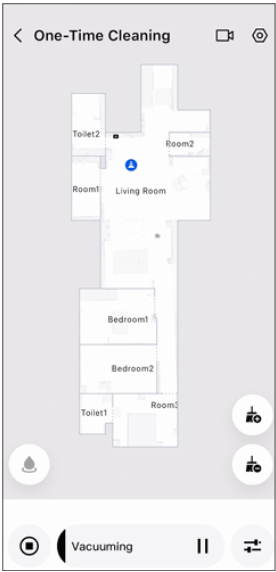


5. View the Cleaning Report

Upon task completion, the cleaning report pops up.

If the cleaning task ends unexpectedly, view the cleaning report in **Device Settings > Cleaning History**.

Tap  to view map instructions.

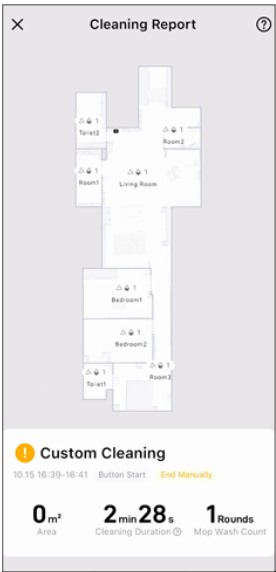

3.5 Voice Assistant

Voice Assistant supports two activation methods:

- **Manual Activation**
When the robot is powered on and docked, press and hold the station power button for 3 seconds to enable the Voice Assistant.
- **Voice Activation**
Open the DJI Home app, go to **Device Settings > Voice Assistant**, and enable Voice Activation. Say "OK ROMO" to wake the robot and speak commands to perform tasks. You can view available voice commands and review conversation history in the voice assistant interface.

💡 This feature is currently unavailable in some countries/regions. Please wait for an upcoming firmware update.

3.6 Advanced Operations

Advanced features are supported, such as:

- Child Lock
- Start Button for Task Association
- Scheduled Task
- Carpet Settings
- Cliff Detection
- Cleaning Solution
- Custom Task
- Remote Video

Tap the link or scan the QR code to view the tutorial: DJI ROMO | Advanced Operations



<https://www.romo.tech/romo/video>

4 Maintenance

4.1 Maintenance Cycle

Maintenance cycles are subject to change. Refer to the maintenance cycle shown in the DJI Home app.

Device	Component	Replacement/Maintenance Cycle
Robot	Roller brush	Replace every 300 working hours*
	High-efficiency filter	Clean or replace every 180 working hours
	Side brush	Replace every 180 working hours
	Mop pad	Replace every 120 working hours
	Built-in battery	When storing unused for months with station unplugged: Charge your device every 3 months.
Base station	Dust bag	Replace every 60 working hours
	Waste Tank Filter (included in the ROMO auto water re-fill & drainage kit)	Clean the filter after 600 mop pad washes

* If debris causes jamming, replace the roller brush immediately.

4.2 Maintenance Instruction


Tap the link or scan the QR code to watch the tutorial: DJI ROMO | Component Maintenance




<https://www.romo.tech/romo/video>

Roller Brush

Remove the Brush Guard and Old Brushes

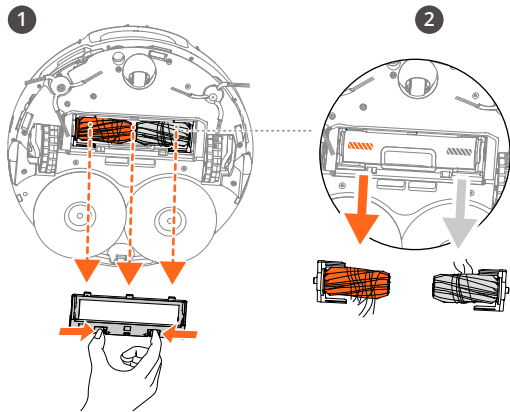


Install New Brushes and Reinstall the Brush Guard

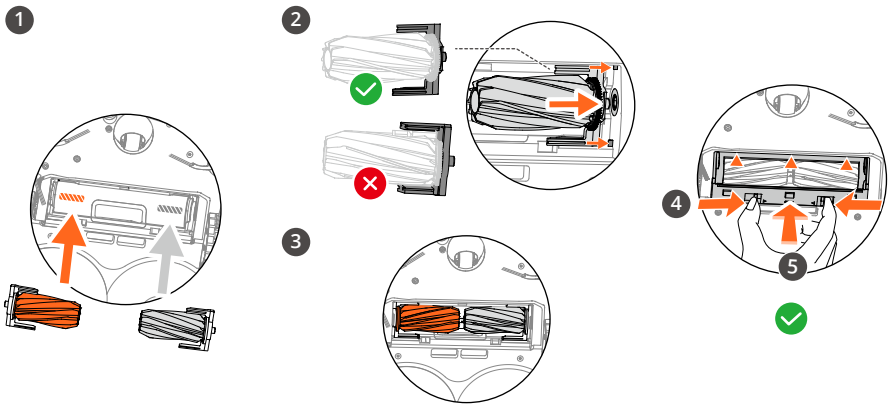


⚠ Avoid trapping the side brush when reinstalling the brush guard.

High-Efficiency Filter

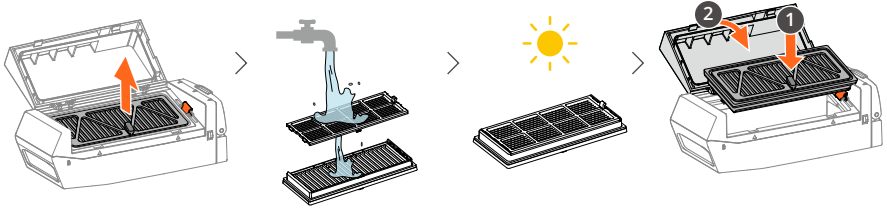


Dust Bag

Disposable dust bag is for single use. Discard the used bag and install a new bag into the station according to the illustration.

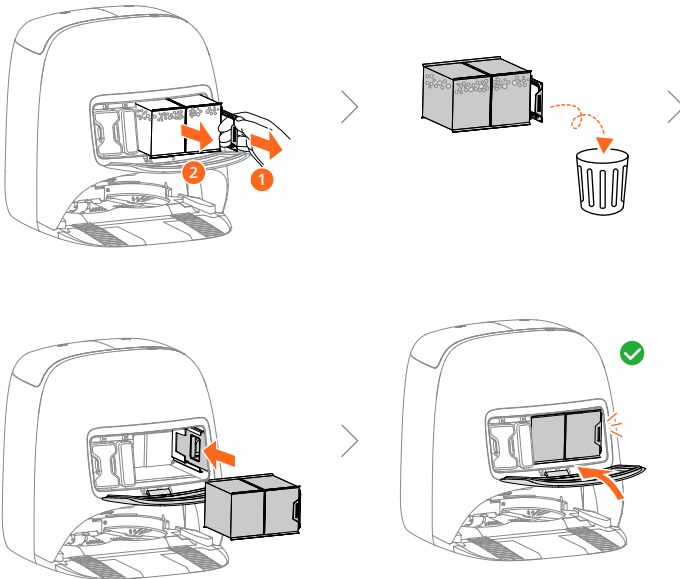


Side Brush

Install the left and right side brushes according to the illustration. Ensure the bristle direction is correct.

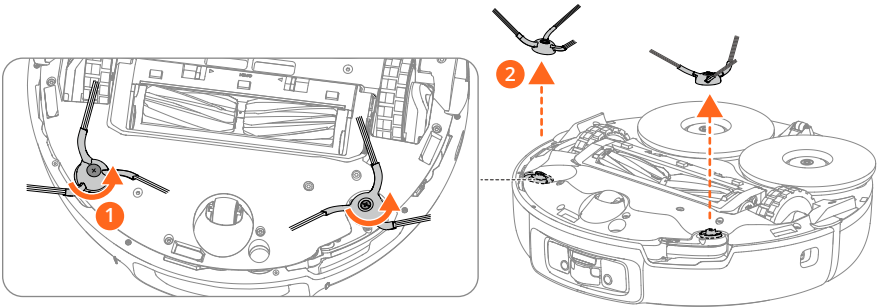


Mop Pad

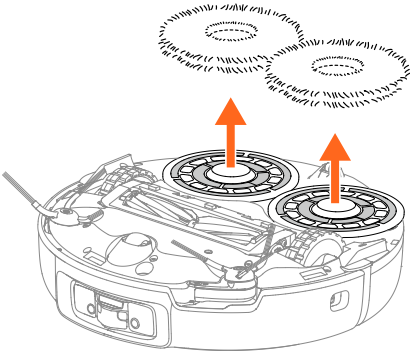

Waste Tank Filter

Clean the filter of any dirt/debris, then reinstall the waste water tank.

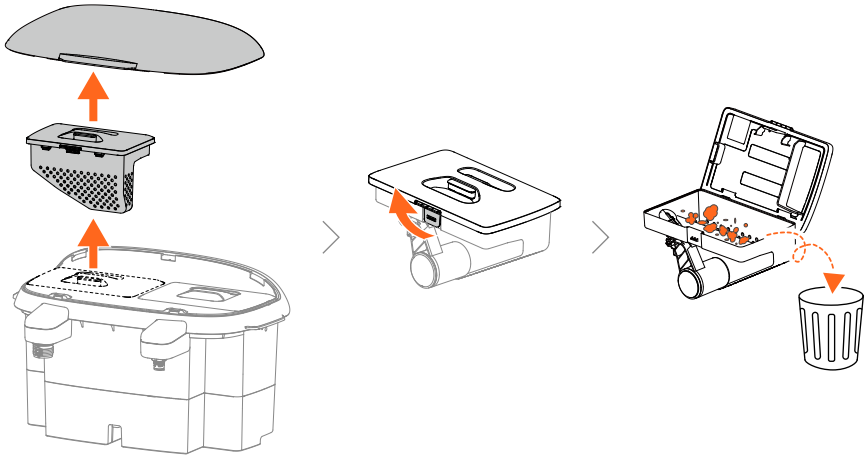

4.3 Firmware Update

Go to **Device Settings Firmware Update** and enable auto update. New firmware will automatically install when available.

4.4 FAQ

Access the following link for product FAQs:

<https://www.romo.tech/romo/faq>

5 Appendix

5.1 Standby Mode

- **Network-Connected Standby (Output Power: <2 W)**
 1. Ensure the robot and station are paired, connected with network, and the device status is idle (no ongoing cleaning, updates, or other tasks).
 2. Disable **Voice Activation** and **Manual Activation** in Device Settings.
 3. Close the DJI Home app completely. The device will enter network-connected standby mode automatically after 10 seconds.

 Exit this mode by opening the DJI Home app, pressing the station start button, or tapping the robot body lightly.

- **Offline Standby Mode (Output Power: <0.5 W)**

In Device Settings, go to **Device Info** > **Power Off** to activate offline standby mode. Press the station start button to exit this mode.

5.2 Specifications

Visit the following website for specifications.

<https://www.romo.tech/romo/specs>

5.3 Aftersales Information

Visit <https://www.romo.tech/romo/downloads> to learn more about aftersales service policies, repair services, and support.

This content is subject to change without notice.
Download the latest version from



<https://www.romo.tech/romo/downloads>


If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to **DocSupport@dji.com**.

DJI and DJI ROMO are trademarks of DJI.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



Gebruiksaanwijzing

v1.0 2025.10

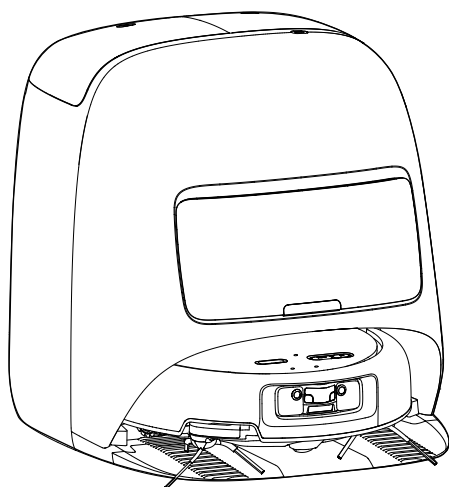



Dit document is auteursrechtelijk beschermd door DJI met alle rechten voorbehouden. Tenzij anderszins geautoriseerd door DJI, bent u niet gerechtigd om het document of een deel van het document gebruiken of anderen toe te staan het te gebruiken door het document te reproduceren, over te dragen of te verkopen. Raadpleeg dit document en de inhoud ervan alleen als gebruiksaanwijzing voor DJI-producten. Het document mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

In geval van verschillen tussen verschillende versies, geldt de Engelse versie.

Zoeken naar trefwoorden

Zoek naar trefwoorden, zoals 'batterij' en 'installeren' om een onderwerp te vinden. Als u Adobe Acrobat Reader gebruikt om dit document te lezen, druk dan op Ctrl+F (Windows) of Command+F (Mac) om een zoekopdracht te starten.

Naar een onderwerp navigeren

Bekijk de volledige lijst met onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp om naar dat gedeelte te navigeren.

Dit document afdrukken

Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.

Gebruik van deze handleiding

Legenda

 Belangrijk

 Hints en tips

 Verwijzing

Voor gebruik doorlezen

We raden aan om ook alle instructievideo's te bekijken en de instructies in de doos te lezen voordat u voor het eerst aan de slag gaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Inhoud

Gebruik van deze handleiding	3
Legenda	3
Voor gebruik doorlezen	3
1 Veiligheidsmaatregelen	6
2 Kenmerken van het product	9
2.1 Robot	9
2.2 Basisstation	11
2.3 Statusindicatielampje	13
3 Gebruik	15
3.1 Voorbereiding	15
3.2 Voorcontrole voor het reinigen	18
3.3 In kaart brengen	20
3.4 Reinigen	21
3.5 Spraakassistent	25
3.6 Geavanceerde bediening	25
4 Onderhoud	28
4.1 Onderhoudscyclus	28
4.2 Instructies voor onderhoud	28
4.3 Firmware-update	31
4.4 Veelgestelde vragen	32
5 Bijlage	34
5.1 Stand-bymodus	34
5.2 Specificaties	34
5.3 Aftersalesinformatie	34

Veiligheidsmaatregelen

1 Veiligheidsmaatregelen



- Zorg ervoor dat u voor gebruik voldoet aan de lokale wetten en regelgeving.
- Probeer het product NIET uit elkaar te halen of aan te passen.
- Het product NIET laten vallen of omstoten.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product en gebruik de robot niet om kinderen of huisdieren te vervoeren.
- Houd de reinigungsoplossing buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Benader, raak niet aan en grijp niet in bij bewegende onderdelen tijdens het werken van de robot.
- Het gedweilde gebied kan glad worden; loop extra voorzichtig op deze oppervlakken om uitglijden te voorkomen.
- Dompel het product NIET onder en spoel het niet af. Als de binnenkant van de batterij in contact komt met water, kan er chemische ontleding optreden, met als mogelijk gevolg dat de batterij vlam vat en zelfs explodeert.
- De elektrolyten van de batterij zijn zeer corrosief. Als u in contact komt met batterijvloeistof, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met water en zoek medische hulp.
- Gebruik altijd de meegeleverde voedingskabel en het basisstation om de robot op te laden. Laad het basisstation NIET op in de buurt van brandbare of ontvlambare materialen, zoals tapijten of houten meubels.
- Voordat u de robot reinigt, schakelt u de stroom uit en haalt u het apparaat uit het stopcontact. Veeg het vervolgens af met een droge doek om elektrische schokken te voorkomen.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de robot volledig is opgeladen, verwijder de voedingskabel van het basisstation en schakel de robot uit. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats en laad de batterij ten minste elke drie maanden op. Langdurige ontlading zal leiden tot diepe ontlading van de batterij, wat permanente schade aan de interne cellen kan veroorzaken en uiteindelijk het apparaat onbruikbaar kan maken.
- Als een batterij met een laag laadniveau gedurende langere tijd wordt opgeslagen, schakelt de batterij over naar de diepe slaapstand. De robot kan niet worden ingeschakeld wanneer er een batterij in de slaapstand wordt gebruikt. Schakel het basisstation in, plaats de robot in het basisstation en laad op om de batterij te activeren.
- Het product mag alleen worden gebruikt bij temperaturen van 0 tot + 40 °C. Hoge temperaturen kunnen leiden tot onjuist functioneren van het apparaat,

terwijl lage temperaturen de batterijprestaties kunnen verminderen of zelfs het apparaat kunnen beschadigen.

- Gooi het voedingsstation NIET weg in een gewone afvalcontainer. Volg strikt de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering en recycling van accu's.



- Het is normaal dat het geluidsniveau van de robot toeneemt wanneer de bedrijfstemperatuur 35° C (95° F) of hoger is. Houd het uit de buurt van mensen die gevoelig zijn voor geluid, zoals slapende baby's.
 - Het product wordt vóór verzending getest. Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid water in de robot en het basisstation is achtergebleven, en dat er wat deeltjes in de robot zijn verzameld.
 - Er kan tijdens het gebruik condensvorming ontstaan in de transparante behuizing. Dit is een normaal verschijnsel en vereist geen actie.
 - Stofdeeltjes of donkere vlekken kunnen aanwezig zijn binnenin de transparante behuizing. Dit is een normaal kenmerk van het fabricageproces en vereist geen actie.
 - Schakel bij het vervoeren van het product de apparaat uit en plaats deze in de originele verpakking. We raden aan om de originele verpakking minstens 30 dagen na ontvangst te bewaren.
-


Kenmerken van het product

2 Kenmerken van het product

De versie met automatische watervulling en -afvoer wordt alleen verkocht in bepaalde landen/regio's. Tenzij anders vermeld, zijn alle illustraties in deze handleiding gebaseerd op de uitvoering met watertank.

2.1 Robot

Vooraanzicht

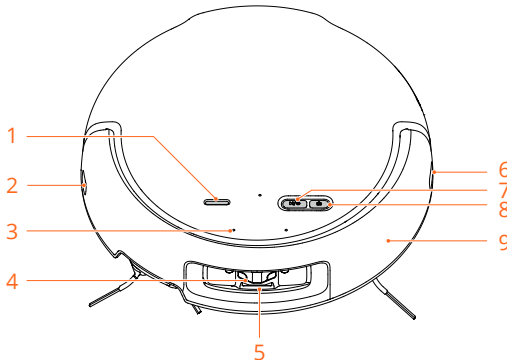

1. Statusindicatielampje
2. Infraroodsensor
3. Microfoon
4. Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule (bestaande uit binoculaire visiooglenzen en LiDAR-sensor)
5. Invullicht
6. Luidspreker
7. Startknop

Ingedrukt houden: in/uitschakelen


Kort indrukken: starten/pauzeren van reiniging



Wanneer het apparaat in het oplaadstation wordt opgeladen, kan de robot niet worden uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken.


8. Terug naar basis-knop
9. Bufferbumper

Achteraanzicht

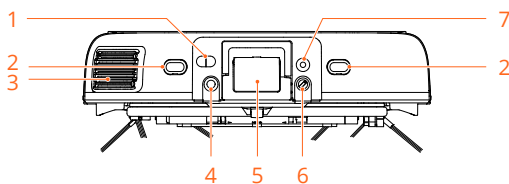

1. Radarsensor
2. Laadelektrode
3. Ventilatieopening
4. Dockingdetectiesensor
5. Stofreservoir
6. Vulopening voor schoon water
7. Docking-uitlijningspoort

Onderaanzicht

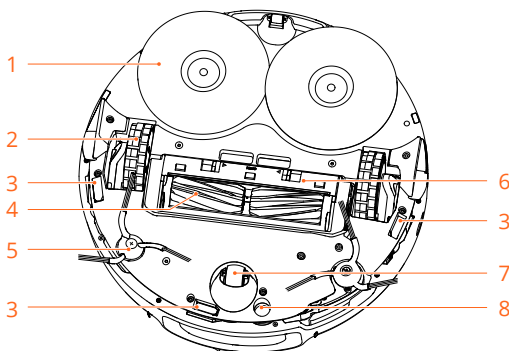

1. Dweilpadhouder


 Het dweilpad is voorgeïnstalleerd.

2. Wielen
3. Klifsensor
4. Zachte rubberen rolborstel
5. Zijborstel
6. Borstelbeschermer
7. Universeel wiel

8. Ultrasonische sensor

2.2 Basisstation

Vooraanzicht

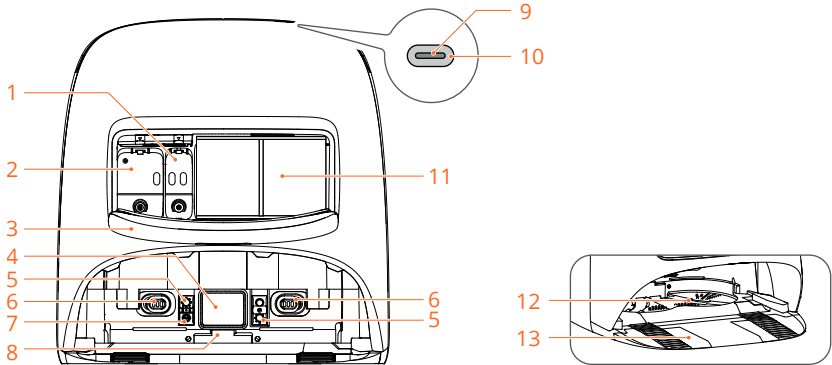

1. Sleuf voor vloerontgeurder

☀️ Gebruik van vloerontgeurder wordt alleen ondersteund op ROMO P-modellen.

2. Reinigingsoplossing-slot

3. Afdekpaneel voorzijde

4. Stofopvangpoort

5. Geleidestift

6. Laadelektrode

7. Vulopening voor schoon water

8. Uitlaatklep voor afvalwater

9. Statusindicatielampje

10. Startknop

Houd ingedrukt: spraakassistent inschakelen


Kort indrukken: starten/pauzeren van reiniging

11. Stofzak

12. Washboard


13. Basisplaat

Achteraanzicht

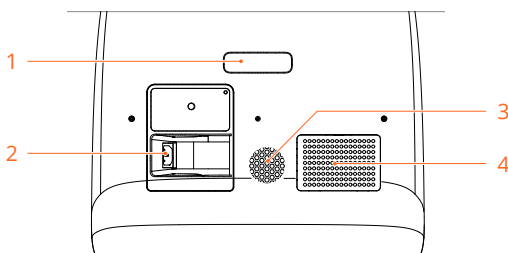


1. Handgreep
2. Voedingspoort
3. Luchtinlaat van de droogventilator
4. Luchtuitlaat stofzuigventilator

Bovenaanzicht

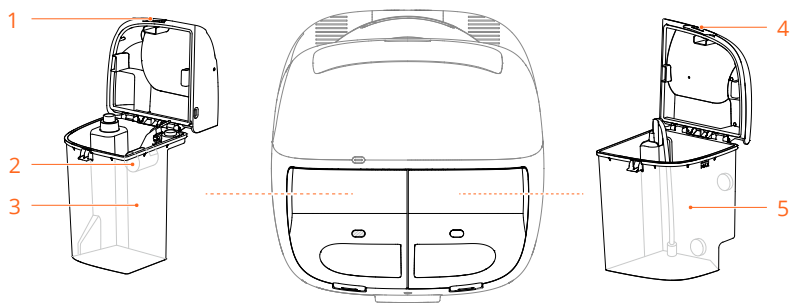

Waterreservoirversie

1. Vergrendelingshendel voor afvalwatertank
2. Vlotter voor afvalwatertank
3. Afvalwatertank
4. Vergrendelingshendel voor het losmaken van het schoonwatertank
5. Schoonwatertank

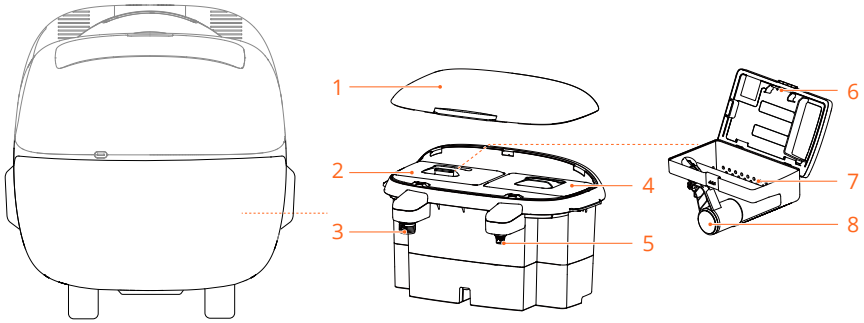

Automatische watervul- en afvoerversie

1. Etui
2. Afvalwatertank
3. Afvoerbuispoot
4. Schoonwatertank
5. Poort voor leiding voor schoon water
6. Vergrendelingshendel voor afvalwatertank
7. Afvalwatertankfilter
8. Vlotter voor afvalwatertank

2.3 Statusindicatielampje

De indicatoren werken op dezelfde manier op zowel de robot als het station. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.

	Continu wit	Normaal in werking
	Helder oranje	Taak mislukt. Volg de aanwijzingen in de app om het probleem op te lossen.
	Continu rood	Apparaatstoring. Neem contact op met de officiële ondersteuning om het probleem op te lossen.
	Continu groen	Spraakassistent ingeschakeld
	Continu blauw	Koppelen via bluetooth


Tijdens firmware-updates knippert de robotindicator geel ·····, terwijl de stationindicator continu wit brandt.

Gebruik


3 Gebruik

3.1 Voorbereiding

1. Verwijder het schuim.

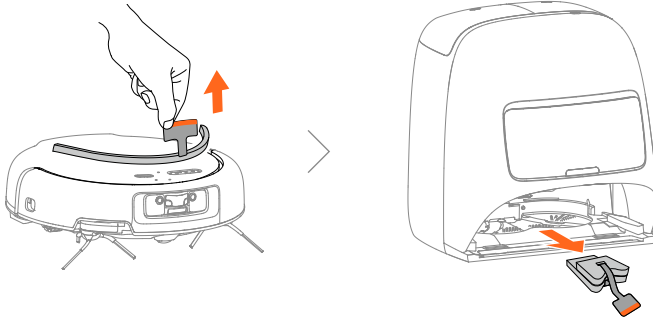

2. Plaats en schakel het basisstation in.

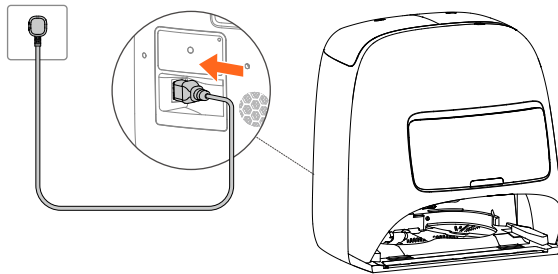


- De voedingskabel verschilt per land/regio.
- Plaats het station op een vlakke, obstakelvrije ondergrond met betrouwbare wifidekking.



Zorg er bij het plaatsen van het station op een balkon voor dat er een beschermende overkapping aanwezig is om blootstelling aan direct zonlicht of inwerking van regen te voorkomen.


3. Installeer de basisplaat.

Controleer na het installeren van de basisplaat of de vrije ruimte rond het station voldoet aan de minimale afstandseisen zoals aangegeven in de afbeelding.

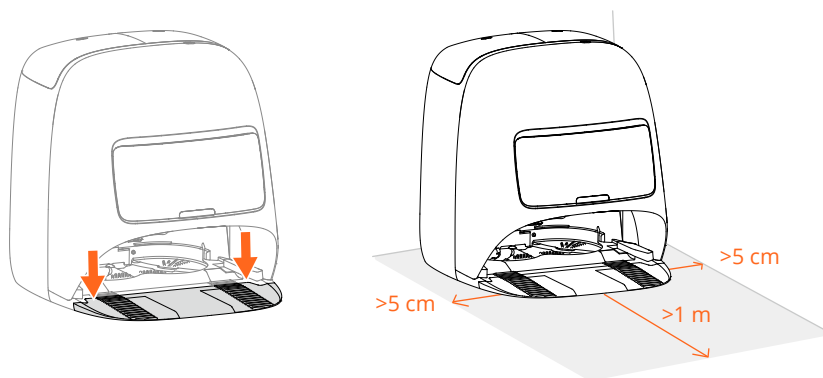


4. Installeer de reinigungsoplossing (A) en vloerontgeurder (B).

- ☀ • Verwijder de verzegeling voordat u de fles in de sleuf plaatst.
- Gebruik van vloerontgeurder wordt alleen ondersteund op ROMO P-modellen.
- Vloerontgeurder wordt alleen verkocht in specifieke landen/regio's.

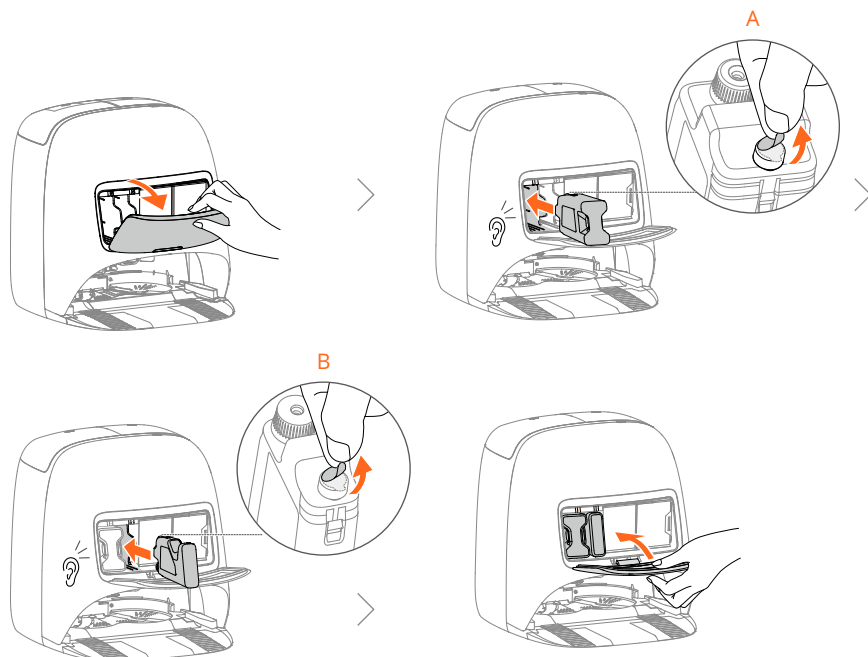

5. Schakel de robot in.

Til de robot op en duw deze volledig langs de rails in het basisstation.

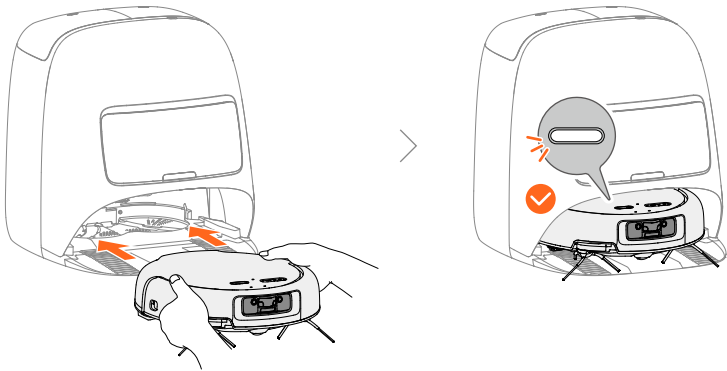


6. Vul het schoonwatertank (alleen bij de watertankversie).

Zorg er na het vullen met water voor dat de ontgrendeling goed vastzit voordat u het reservoir weer in het station plaatst.



- Alleen vullen met schoon water.
- Vul met een voldoende hoeveelheid schoon water zonder de MAX-lijn te overschrijden.

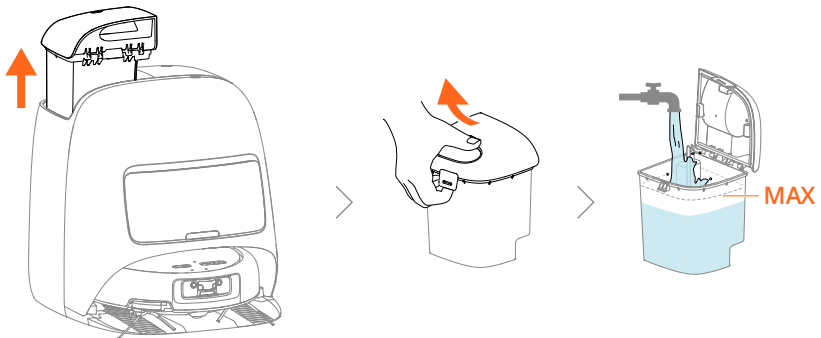

7. Scan de onderstaande QR-code of klik op de link om de DJI Home app te downloaden. Open daarna de app en volg de aanwijzingen op het scherm om de apparaatinstallatie te voltooien, inclusief bluetooth-koppeling en wifiverbinding.





<https://s.dj.com/guide81>

- ☀️ Tik op **Apparaatinstellingen > wifi wisselen** om het draadloze netwerk te wijzigen waarmee uw apparaat is verbonden. Om een opgeslagen draadloos netwerk te vergeten, ga naar **Apparaatinstellingen > Apparaatinformatie** en herstel de fabrieksinstellingen.

3.2 Voorcontrole voor het reinigen

Controleer het te reinigen gebied

- ⚠️ • Dit product is uitsluitend bedoeld voor reiniging binnenshuis. Als u een balkon met de robot wilt reinigen, zorg er dan voor dat het gebied een overkapping heeft om blootstelling aan regen te voorkomen.
- Laat het product NIET achter in de buurt van warmtebronnen zoals een oven of verwarming, in direct zonlicht of in een auto bij warm weer.
1. Berg kleine waardevolle voorwerpen, breekbare objecten, snoerachtige items die in de robot verstrikt kunnen raken, natte spullen die schuimen, en hangende stoffen op.

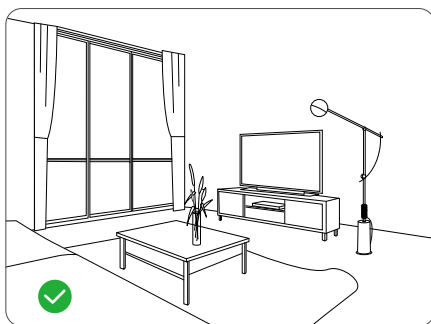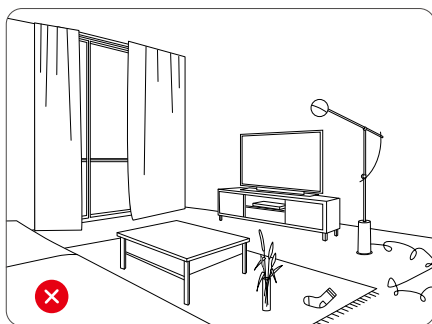


2. Reinig plakkerige resten en stilstaand water op de vloer.



⚠️ Zuig geen stoffen op die het product kunnen beschadigen of ongelukken kunnen veroorzaken, zoals grind, spijkers, benzine of sigaretten.


3. Omhein objecten op robothoogte, glas en spiegels, of stel verboden zones in.
4. Open de deuren van de kamers die gereinigd moeten worden.

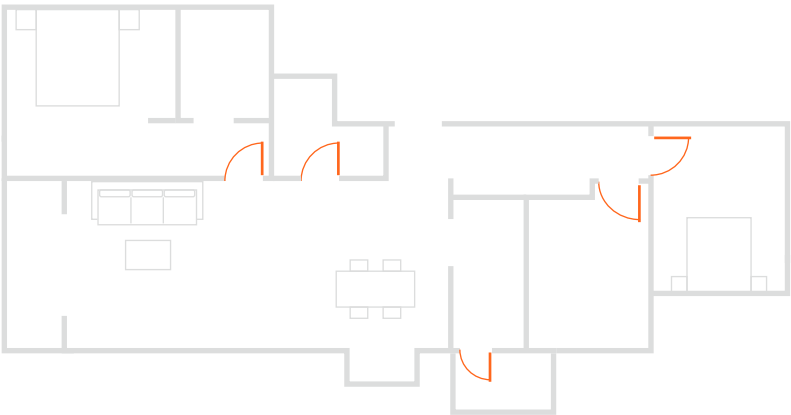

💡 Stoor of belemmer de robot niet tijdens het gebruik.

5. Voor ruimtes met drempels hoger dan 2,5 cm (ongeveer 1,0 inch): Als reinigen niet nodig is, sluit dan de kamerdeuren. Als reinigen nodig is, installeer dan vooraf de hulphelling voor het oversteken van obstakels.

Wanneer u de ROMO hulphelling gebruikt voor het oversteken van obstakels, zorg er dan voor dat drempels lager zijn dan 4 cm (ongeveer 1,6 inch).

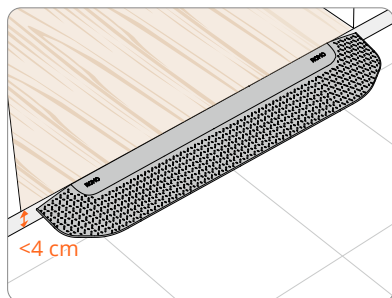

6. Houd het gebied goed verlicht.
7. Als er in uw huis trappen of hoogteverschillen van meer dan 4 cm (ongeveer 1,6 inch) zijn, schakel dan kliffdetectie in de DJI Home app in.

Controleer de staat van het apparaat


1. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat en de sensoren op de robot niet geblokkeerd zijn. Als er vuil of stof op de sensoren zit, reinig deze dan voor gebruik.
2. Als vuil verstrikt raakt in bewegende delen van de robot (zoals de zijborstel, rolborstel of dweilpad), verwijder het betreffende onderdeel voor een grondige reiniging. Vermijd geforceerd trekken tijdens het gebruik om fysieke schade aan onderdelen te voorkomen.
3. Controleer regelmatig of onderdelen zoals de stofzak van het basisstation, het stofreservoir van de robot, de zijborstel, de hoofd-/rolborstels en de dweilpads niet beschadigd zijn en of de stofzuigleidingen niet verstopt zijn. Vervang alle onderdelen die versleten zijn. Gebruik uitsluitend originele onderdelen of officieel erkende onderdelen. Niet-goedgekeurde onderdelen kunnen storingen veroorzaken en de veiligheid van het product in gevaar brengen.
4. Zorg ervoor dat de voedingskabel van het station goed is aangesloten en dat er stroom wordt geleverd.

3.3 In kaart brengen

Het maken van een volledige plattegrond van het huis is vereist vóór het eerste gebruik. Controleer de [Voorcontrole voor het reinigen](#) en volg de instructies op het scherm in de app om de vloer voor te bereiden en het apparaat te inspecteren zoals vereist.

1. Tik op **In kaart brengen starten**. De robot vertrekt vanaf het station, brengt de volledige woning in kaart en keert na voltooiing terug.

- Volg daarna de instructies op het app-interface om de kaart indien nodig aan te passen.

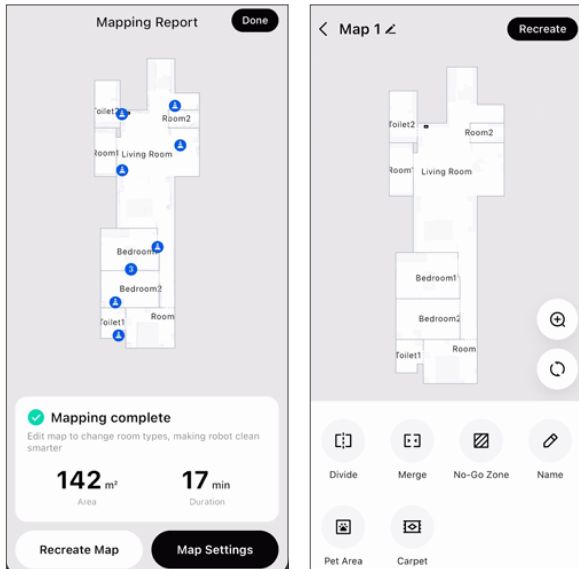


💡 App-interface is alleen ter illustratie.

3.4 Reinigen

1. Selecteer een reinigingstaak

Vooraf ingestelde reinigingstaken zijn beschikbaar in de app. Tik op een taak om de details te bekijken.

Open de detailpagina van eenmalig reinigen door te tikken op: productafbeelding (A), statusbalk (B), of **Apparaat ingeven** op het beginscherm.

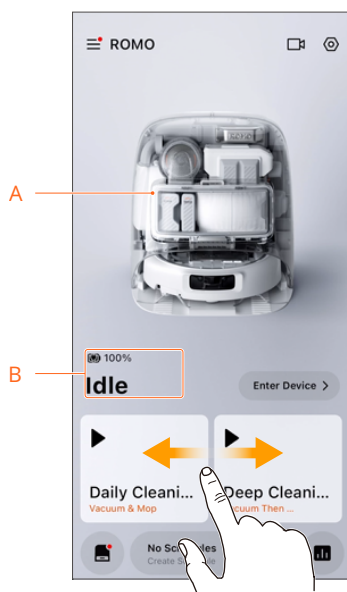

2. Selecteer het te reinigen gebied

Reinig afzonderlijke kamers, of tik op **Alles selecteren** om alle kamers te reinigen.

Om een specifiek gebied te reinigen, tikt u op **Toevoegen** om een extra reinigingsgebied te selecteren.



3. Stel parameters in

Tik op het stationpictogram  om functies zoals dweilpadreiniging, stofverzameling en drogen in te stellen.


In de **reinigingsmodus**  kunt u de zuigkracht en de reinigingsmethoden per kamer instellen.

 Selecteer voor de eerste reinigingsbeurt Stofzuigen en daarna Dweilen als de aanbevolen werkwijze voor optimale reinigingsprestaties.

Tik op  om andere functies aan te passen.

4. Beginnen met reinigen

Tik op **Start met reinigen**. De robot vertrekt vanaf het station en begint met reinigen. Tijdens het reinigen kunt u de dekking aanpassen door gebieden toe te voegen of over te slaan.

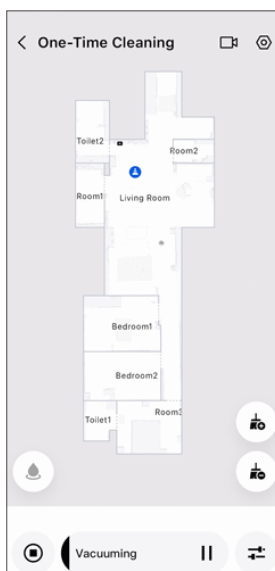

5. Bekijk het reinigingsrapport

Na voltooiing van de taak verschijnt het reinigingsrapport.

Als de reinigingstaak onverwacht eindigt, bekijk dan het reinigingsrapport in **Apparaatinstellingen > Reinigingsgeschiedenis**.

Tik op ⓘ om kaartinstructies te bekijken.



3.5 Spraakassistent

Spraakassistent ondersteunt twee activatiemethoden:

- Handmatige activering

Wanneer de robot is ingeschakeld en in het dockingstation staat, houdt u de aan/uit-knop van het station 3 seconden ingedrukt om de spraakassistent te activeren.

- Spraakactivering

Open de DJI Home-app, ga naar **Apparaatinstellingen > Spraakassistent** en schakel Spraakactivatie in. Zeg "OK ROMO" om de robot te wekken en geef spraakopdrachten om taken uit te voeren.

U kunt beschikbare spraakcommando's bekijken en het gespreksverleden controleren in de spraakassistent-interface.



Deze functie is momenteel niet beschikbaar in sommige landen/regio's. Wacht op een aanstaande firmware-update.

3.6 Geavanceerde bediening

Geavanceerde functies worden ondersteund, zoals:

- Kinderslot
- Startknop voor taakassociatie
- Geplande taak
- Tapijtinstellingen
- Randdetectie
- Reinigingsoplossing
- Aangepaste taak
- Afstandsbediening video

Klik op de link of scan de QR-code om de tutorial te bekijken: DJI ROMO | Geavanceerde bewerkingen



<https://www.romo.tech/romo/video>

Onderhoud

4 Onderhoud

4.1 Onderhoudscyclus

Onderhoudscycli kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg de onderhoudscyclus zoals weergegeven in de DJI Home app.

Apparaat	Componenten	Vervangings-/onderhouds-cyclus
Robot	Rollerborstel	Vervang elke 300 werkuren*
	Hoogrendementsfilter	Reinig of vervang elke 180 werkuren
	Zijborstel	Vervang elke 180 werkuren
	Dweilpad	Vervang elke 120 werkuren
	Ingebouwde batterij	Als u het apparaat enkele maanden niet gebruikt en het station niet is aangesloten: laad uw apparaat elke 3 maanden op.
Basisstation	Stofzak	Vervang elke 60 werkuren
	Afvalwatertankfilter (inbegrepen in de ROMO Set voor automatisch water bijvullen en drainage)	Reinig het filter na 600 dweilpad-wasbeurten

* Als er verstopping optreedt door vuil, vervang dan de rollerborstel onmiddellijk.

4.2 Instructies voor onderhoud


Tik op de link of scan de QR-code om de tutorial te bekijken: DJI ROMO | Instructies voor onderhoud




<https://www.romo.tech/romo/video>

Rollerborstel

Verwijder de borstelbeschermer en de oude borstels

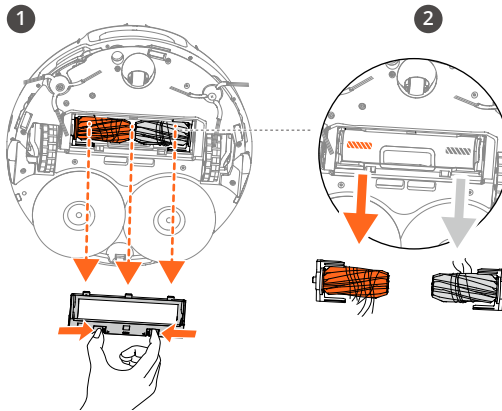


Nieuwe borstels installeren en de borstelbeschermer opnieuw plaatsen

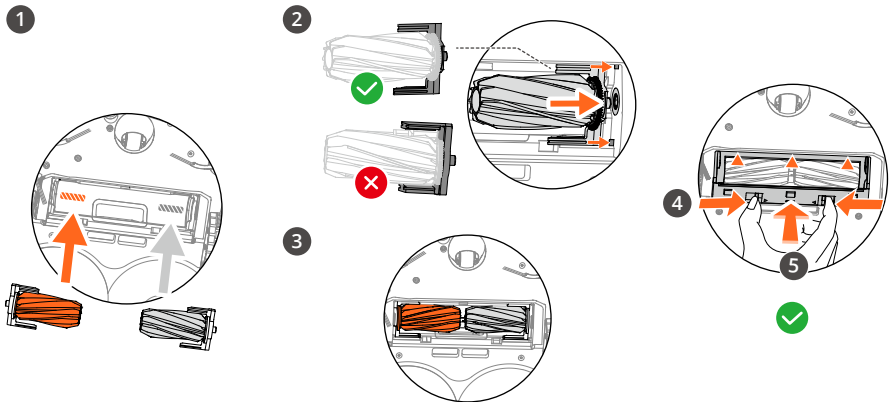


⚠ Voorkom dat de zijborstel bekneld raakt bij het opnieuw installeren van de borstelbescherming.

Hoogrendementsfilter

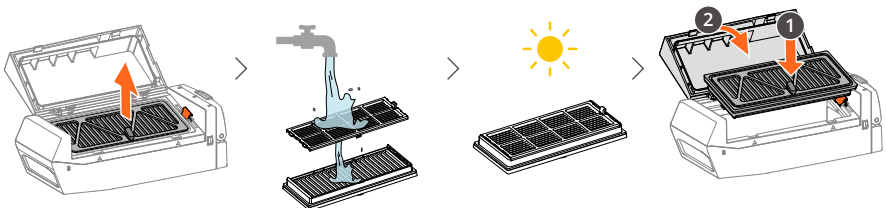


Stofzak

Wegwerpstofzak is bedoeld voor eenmalig gebruik. Gooi de gebruikte zak weg en plaats een nieuwe zak in het station volgens de illustratie.

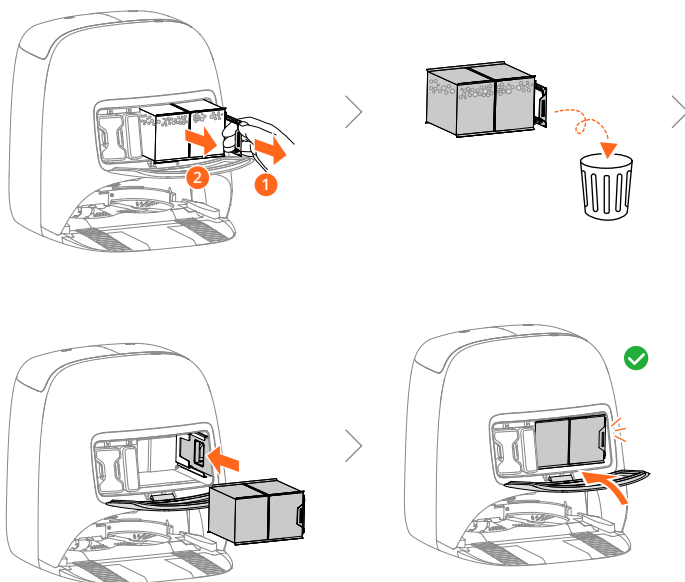


Zijborstel

Installeer de linker- en rechterzijborstels volgens de illustratie. Zorg ervoor dat de richting van de borstelharen correct is.

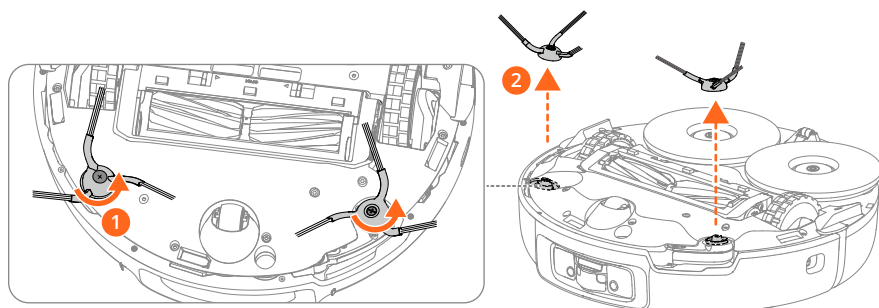


Dweilpad

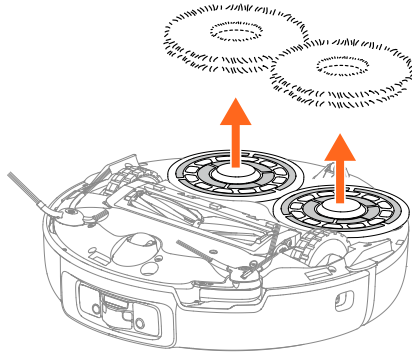

Afvalwatertankfilter

Reinig het filter van vuil/afval en plaats vervolgens de afvalwatertank terug.

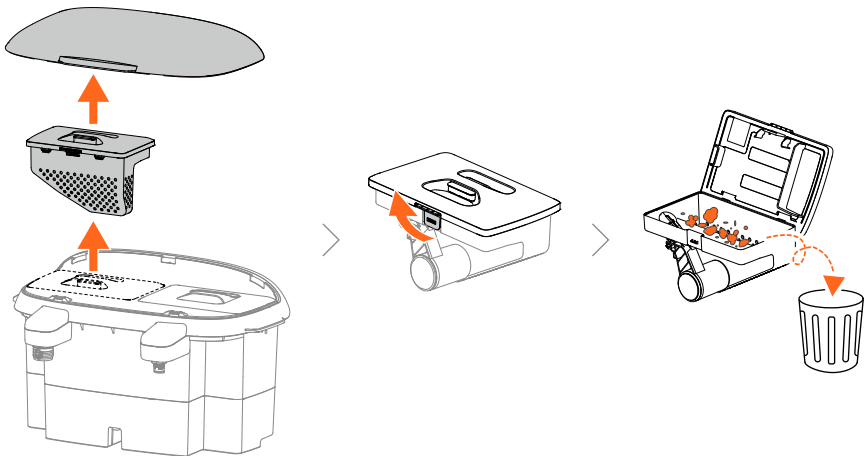

4.3 Firmware-update

Ga naar **Apparaatinstellingen Firmware updaten** en schakel automatisch updaten in. Nieuwe firmware wordt automatisch geïnstalleerd zodra deze beschikbaar is.

4.4 Veelgestelde vragen

Toegang tot de volgende link voor product-FAQ's:

<https://www.romo.tech/romo/faq>

Bijlage

5 Bijlage

5.1 Stand-bymodus

- **Netwerk-verbonden stand-bymodus (uitgangsvermogen: <2 W)**
 1. Zorg ervoor dat de robot en het station gepaard zijn, verbonden zijn met het netwerk, en dat de apparaatstatus inactief is (geen lopende reiniging, updates of andere taken).
 2. Schakel **Spraakactivering** en **handmatige activering** uit in Apparaatinstellingen.
 3. Sluit de DJI Home-app volledig af. Het apparaat schakelt na 10 seconden automatisch over naar de netwerk-verbonden stand-bymodus.

 Verlaat deze modus door de DJI Home-app te openen, op de startknop van het station te drukken of het robotapparaat licht aan te tikken.

- **Offline stand-bymodus (uitgangsvermogen: <0,5 W)**

Ga in Apparaatinstellingen naar **Apparaatinformatie > Uitschakelen** om de offline stand-bymodus te activeren.

Druk op de startknop van het station om deze modus te verlaten.

5.2 Specificaties

Bezoek de volgende website voor de specificaties.

<https://www.romo.tech/romo/specs>

5.3 Aftersalesinformatie

Bezoek <https://www.romo.tech/romo/downloads> voor meer informatie over het aftersalesservicebeleid, reparatieservices en ondersteuning.

Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Download de nieuwste versie vanaf



<https://www.romo.tech/romo/downloads>


Als u vragen hebt over dit document, neem dan contact op met DJI door een e-mail te sturen naar **DocSupport@dji.com**.

DJI en DJI ROMO zijn handelsmerken van DJI.
Copyright © 2025 DJI Alle rechten voorbehouden.



Guide d'utilisateur

v1.0 2025.10

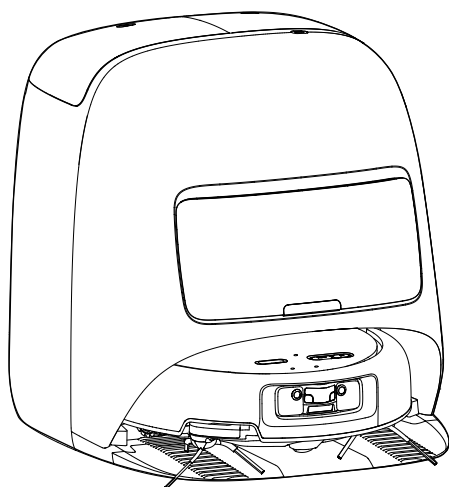



Ce document est protégé par les droits d'auteur de DJI et tous les droits sont réservés. Sauf autorisation contraire de DJI, aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu qu'en tant qu'instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

Recherche par mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

Sélection d'une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Utilisation de ce guide

Légende

 Note importante

 Conseils et astuces

 Référence

À lire avant l'utilisation

Il est recommandé de regarder tous les tutoriels vidéo et de lire les instructions présentes dans l'emballage avant la première utilisation. Consultez ce guide d'utilisateur pour en savoir plus.

Table des matières

Utilisation de ce guide	3
Légende	3
À lire avant l'utilisation	3
1 Précautions de sécurité	6
2 Présentation du produit	9
2.1 Robot	9
2.2 Station de base	11
2.3 Indicateur de statut	13
3 Utilisation	15
3.1 Préparation	15
3.2 Vérifications avant nettoyage	18
3.3 Cartographie	20
3.4 Nettoyage	21
3.5 Assistant vocal	25
3.6 Opérations avancées	25
4 Maintenance	28
4.1 Cycle de maintenance	28
4.2 Instructions de maintenance	28
4.3 Màj du firmware	32
4.4 FAQ	32
5 Annexe	34
5.1 Mode veille	34
5.2 Caractéristiques techniques	34
5.3 Informations sur les services après-vente	34

Précautions de sécurité

1 Précautions de sécurité

- ⚠ • Assurez-vous de respecter les lois et réglementations locales avant utilisation.
- NE démontez PAS et NE modifiez PAS ce produit.
- NE faites PAS tomber le produit et NE le soumettez PAS à des chocs.
- Ne placez PAS d'objets lourds sur le produit et n'utilisez PAS le robot pour transporter des enfants ou des animaux domestiques.
- Gardez la solution de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne PAS approcher, toucher ou interférer avec les pièces mobiles pendant l'opération du robot.
- La zone nettoyée peut devenir glissante, assurez-vous de marcher avec une attention particulière sur ces zones pour éviter de glisser.
- Ne PAS immerger ou rincer le produit. Si la batterie intégrée entre en contact avec de l'eau, une décomposition chimique peut se produire, ce qui peut entraîner un incendie, voire une explosion.
- Les électrolytes de la batterie sont extrêmement corrosifs. En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni et la station de base pour charger le robot. NE chargez PAS la station de base à proximité de matériaux inflammables ou combustibles, tels que des tapis ou des meubles en bois.
- Avant de nettoyer le robot, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la source d'alimentation, puis essuyez-le avec un chiffon sec pour éviter tout risque de choc électrique.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période, assurez-vous de charger complètement le robot, de débrancher le câble d'alimentation de la station de base et d'éteindre le robot. Rangez-le dans un endroit frais et sec, et rechargez la batterie au moins tous les trois mois. Une décharge prolongée entraînera une décharge profonde de la batterie, ce qui peut causer des dommages permanents aux cellules internes et rendre l'appareil inutilisable.
- Si une batterie ayant un faible niveau de puissance est stockée pendant une période prolongée, elle passera en mode Hibernation. Le robot ne peut pas être mis sous tension lorsque sa batterie est en mode Hibernation. Allumez la station de base, placez le robot dans la station et chargez-le pour réactiver la batterie.

- La température de fonctionnement et de stockage du produit se situe entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). Des températures élevées peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, tandis que des températures basses peuvent réduire les performances de la batterie ou même endommager l'appareil.
 - Ne PAS jeter le produit dans une poubelle ordinaire. Respectez scrupuleusement les réglementations locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries.
-



- Il est normal que le bruit émis pendant l'utilisation du robot augmente lorsque la température de fonctionnement est supérieure ou égale à 35 °C (95 °F). Gardez-le à l'écart des personnes sensibles au bruit, comme des bébés endormis.
 - Ce produit est testé avant l'expédition. Il est normal qu'une petite quantité d'eau se soit accumulée à l'intérieur du robot et de la station de base, et qu'une petite quantité de particules soit présente à l'intérieur du robot.
 - De la buée peut se former à l'intérieur du boîtier transparent pendant l'opération. C'est un phénomène normal qui ne nécessite aucune action.
 - Des particules de poussière ou des taches sombres peuvent être présentes à l'intérieur du boîtier transparent. C'est une caractéristique normale de fabrication qui ne nécessite aucune action.
 - Lors du transport du produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le placer dans son emballage d'origine. Il est recommandé de conserver l'emballage d'origine pendant au moins 30 jours à compter de la date de réception.
-


Présentation du produit

2 Présentation du produit

La version remplissage automatique d'eau et de vidange est vendue uniquement dans certains pays/régions. Sauf indication contraire, toutes les illustrations de ce guide sont basées sur la version réservoir à eau.

2.1 Robot

Vue avant

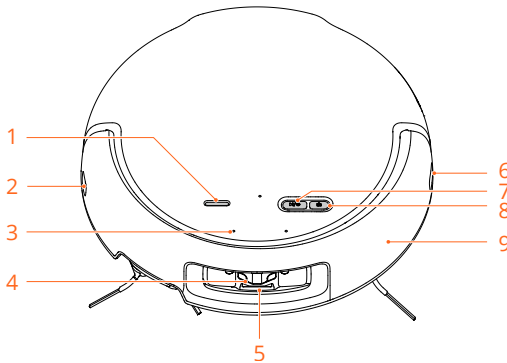

1. Indicateur de statut
2. Capteur infrarouge
3. Microphone
4. Module de navigation et d'évitement d'obstacles (comprenant des objectifs fisheye binoculaires et un capteur LiDAR)
5. Éclairage app.
6. Haut-parleur
7. Bouton de démarrage

Appuyez et maintenez enfoncé : Allumer/Éteindre


Appuyez brièvement : Commencer/mettre en pause le nettoyage



Lorsque le robot est en charge dans la station de base, il ne peut pas être éteint en appuyant sur le bouton d'alimentation.


8. Bouton Retour au point de départ
9. Tampon pare-chocs

Vue arrière

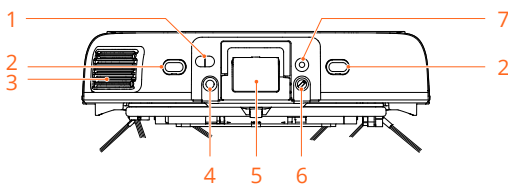

1. Capteur radar
2. Électrode de charge
3. Ventilation
4. Capteur de détection d'entrée dans la station
5. Bac à poussière
6. Orifice de remplissage d'eau propre
7. Port d'alignement avec la station

Vue du dessous

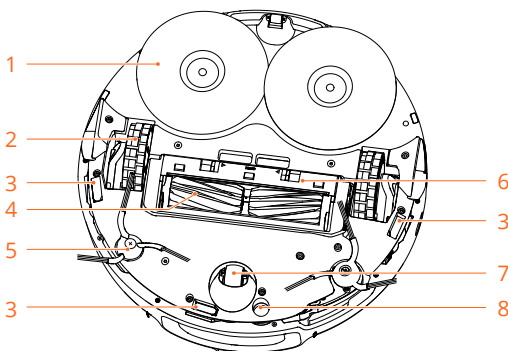

1. Support de tampon de nettoyage


 Le tampon de nettoyage est préinstallé.

2. Roues
3. Capteur de vide
4. Brosse rouleau en caoutchouc souple
5. Brosse latérale
6. Protecteur de brosse
7. Roue universelle

8. Capteur ultrasonore

2.2 Station de base

Vue avant

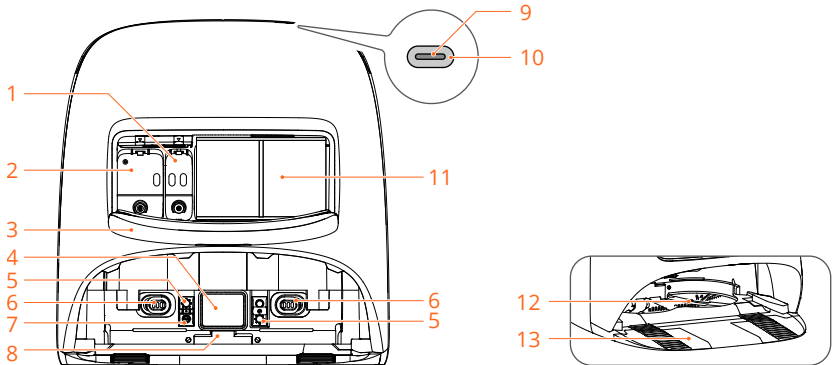

1. Emplacement pour désodorisant pour sol

☀️ L'utilisation du désodorisant pour sol est uniquement possible avec les modèles ROMO P.

2. Emplacement pour solution de nettoyage
3. Coque avant
4. Port de collecte de la poussière
5. Tige de guidage
6. Électrode de charge


7. Orifice de remplissage d'eau propre
8. Clapet de sortie d'eau usée
9. Indicateur de statut
10. Bouton de démarrage

Appuyez et maintenez enfoncé :
Activer l'assistant vocal

Appuyez brièvement : Commencer/
mettre en pause le nettoyage


11. Sac à poussière
12. Plaque de lavage
13. Plaque de fixation

Vue arrière

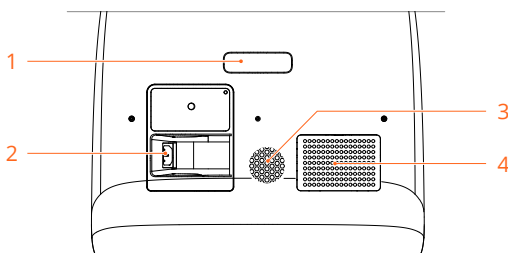


1. Poignée
2. Port d'alimentation
3. Entrée d'air du ventilateur de séchage
4. Sortie d'air du ventilateur de collecte de poussière

Vue du dessus

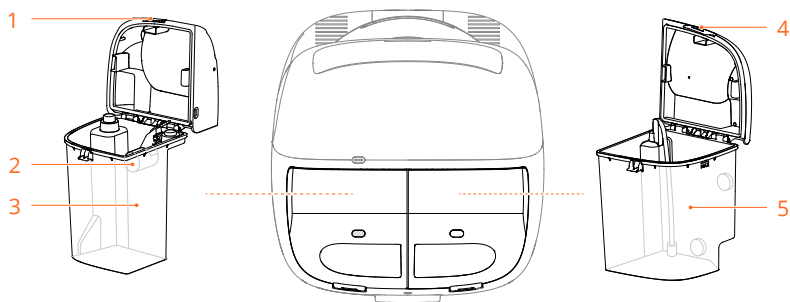

Version réservoir à eau

1. Loquet d'ouverture du réservoir d'eau usée
2. Flotteur du réservoir d'eau usée
3. Réservoir d'eau usée
4. Loquet d'ouverture du réservoir d'eau propre
5. Réservoir d'eau propre

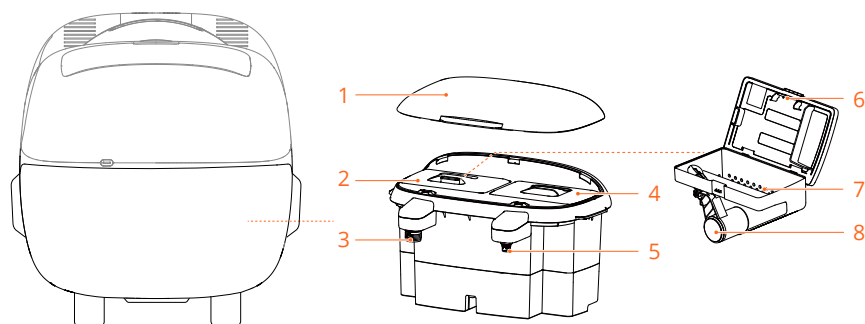

Version remplissage automatique d'eau et de vidange

1. Couverture
2. Réservoir d'eau usée
3. Port du tuyau pour eaux usées
4. Réservoir d'eau propre
5. Port du tuyau pour eau propre
6. Loquet d'ouverture du réservoir d'eau usée
7. Filtre du réservoir d'eau usée
8. Flotteur du réservoir d'eau usée

2.3 Indicateur de statut

Les indicateurs fonctionnent de la même manière sur le robot et la station. Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous.

	—	Blanc fixe	Fonctionnement normal.
	—	Orange fixe	Échec de la tâche. Suivez les instructions de l'application pour résoudre le problème.
	—	Rouge fixe	Dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le service client officiel si le problème persiste.
	—	Vert fixe	Assistant vocal activé.
	—	Bleu fixe	Appairage via Bluetooth.


Pendant les mises à jour du firmware, l'indicateur du robot clignote en jaune tandis que l'indicateur de la station reste blanc fixe —.

Utilisation


3 Utilisation

3.1 Préparation

1. Retirez la mousse.

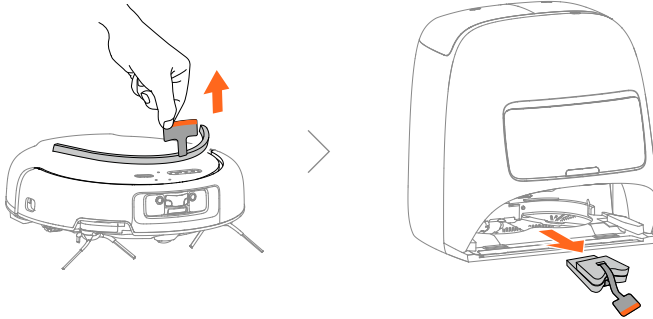

2. Placez la station de base et mettez-la sous tension.

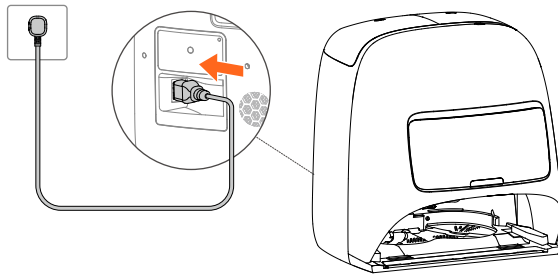


- Le câble d'alimentation varie selon le pays/la région.
- Placez la station sur une surface plane, sans obstacle, bénéficiant d'une couverture Wi-Fi fiable.



Lors de l'installation de la station sur un balcon, veillez à ce qu'un abri de protection soit en place afin d'éviter toute exposition directe au soleil ou immersion en cas de pluie.


3. Installez la plaque de fixation.

Après avoir installé la plaque de fixation, assurez-vous que l'espace autour de la station respecte les exigences minimales d'espacement illustrées sur le schéma.

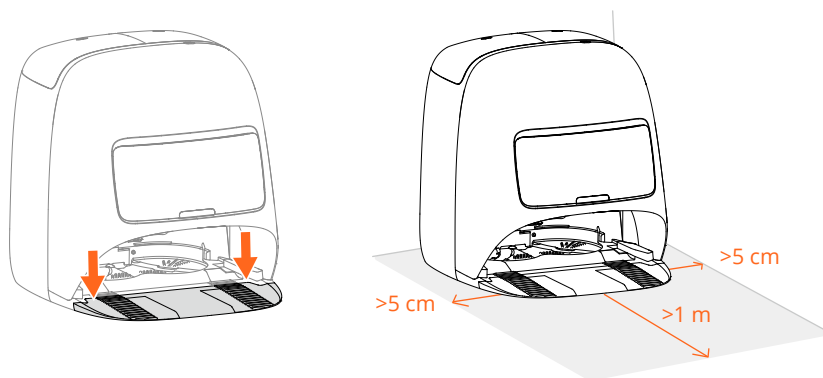


4. Installez la solution de nettoyage (A) et le désodorisant pour sol (B).

- ☀ • Retirez l'opercule avant d'insérer le flacon dans l'emplacement.
- L'utilisation du désodorisant pour sol est uniquement possible avec les modèles ROMO P.
- Le désodorisant pour sol est vendu uniquement dans certains pays/régions.

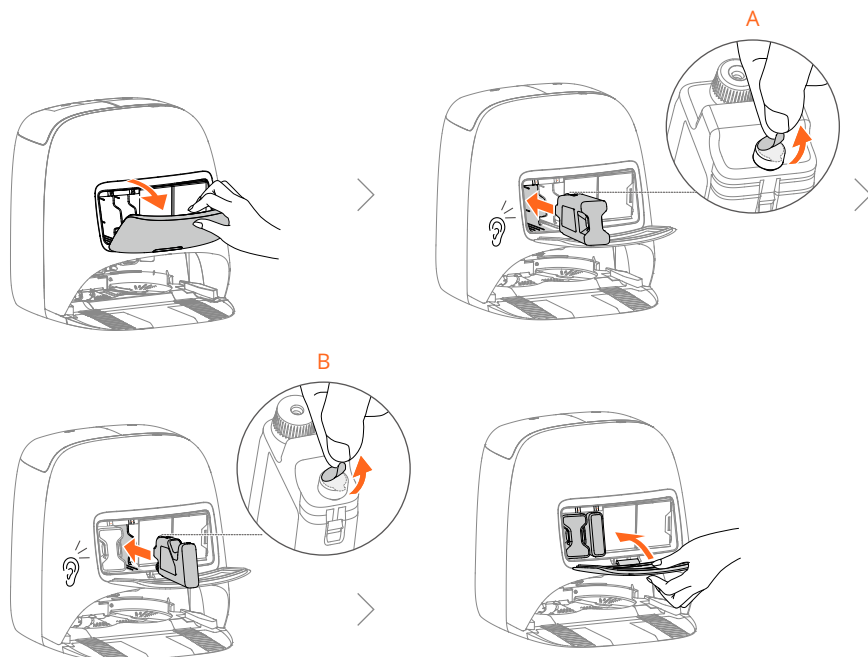

5. Mettez le robot sous tension.

Soulevez le robot, insérez-le complètement dans la station de base le long des rails.

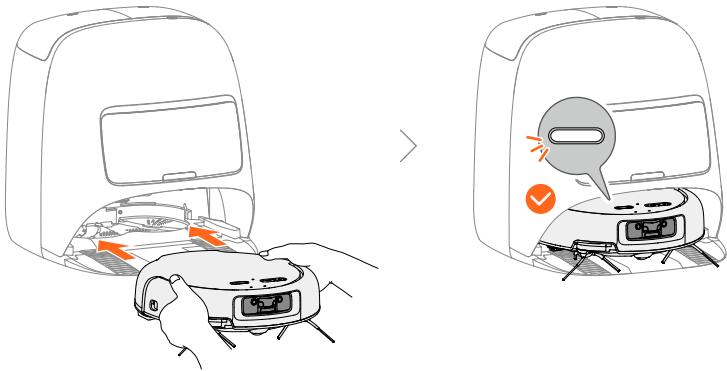


6. Remplissez le réservoir d'eau propre (version réservoir à eau uniquement).

Après avoir rempli le réservoir d'eau, assurez-vous que le loquet d'ouverture est bien fermé avant de remettre le réservoir en place dans la station.



- Utilisez uniquement de l'eau propre pour remplir le réservoir.
- Ajoutez une quantité suffisante d'eau propre sans dépasser la ligne MAX.

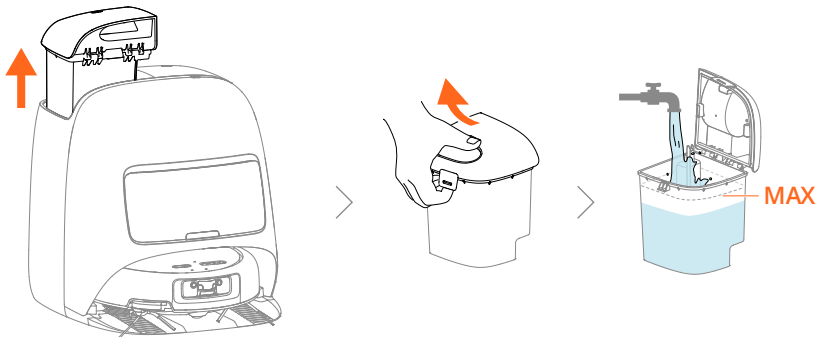

7. Scannez le code QR ci-dessous ou cliquez sur le lien pour télécharger l'application DJI Home. Ouvrez ensuite l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de l'appareil, y compris l'appairage Bluetooth et la connexion Wi-Fi.





<https://s.dj.com/guide81>

-
- ☀ Appuyez sur **Paramètres de l'appareil > Changer de Wi-Fi** pour modifier le réseau sans fil connecté à votre appareil. Pour supprimer un réseau sans fil enregistré, accédez à **Paramètres de l'appareil > Infos appareil** et restaurez les paramètres d'usine.
-

3.2 Vérifications avant nettoyage

Inspection de la zone à nettoyer

-
- ⚠ • Ce produit est destiné uniquement au nettoyage en intérieur. Si vous devez nettoyer un balcon avec le robot, assurez-vous que la zone dispose d'un toit afin d'éviter toute exposition à la pluie.
- NE laissez PAS le produit près d'une source de chaleur comme une chaudière, un radiateur, en plein soleil ou dans un véhicule lorsque la température est élevée.
-
1. Rangez les articles qui pourraient s'emmêler sur les brosses ou les roues du robot, tels que les petits objets de valeur, les objets fragiles, les objets en forme de cordon, ainsi que les objets mouillés susceptibles de mousser, et enroulez les tissus suspendus pour les remonter.

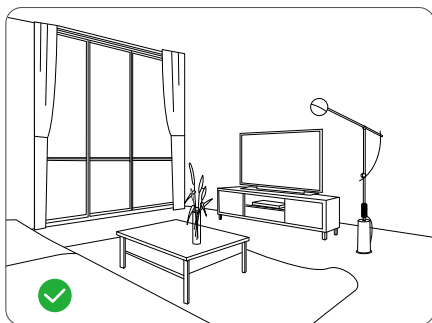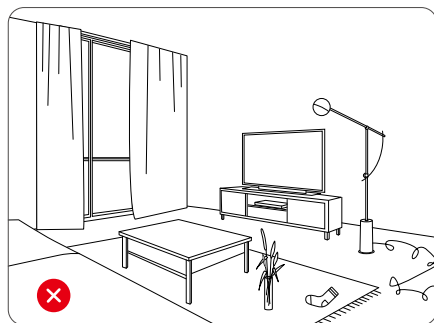


2. Nettoyez les résidus collants et l'eau stagnante sur le sol.



⚠ N'aspirez PAS de substances susceptibles d'endommager le produit ou de provoquer des accidents, telles que du gravier, des clous, de l'essence ou des cigarettes.


3. Bloquez l'accès aux objets à hauteur de robot, aux éléments en verre et aux miroirs, ou définissez des zones interdites.
4. Ouvrez les portes des pièces à nettoyer.

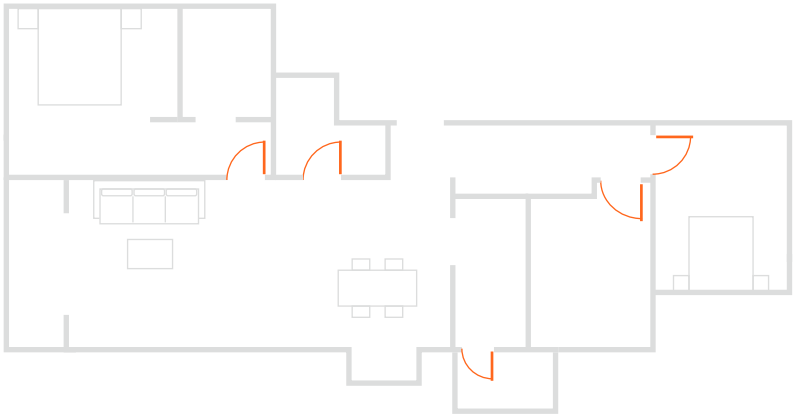

💡 N'interférez PAS avec le robot et NE l'obstruez PAS lorsqu'il est en fonctionnement.

5. Pour les zones avec des seuils dépassant 2,5 cm (environ 1,0 pouce) : si le nettoyage n'est pas nécessaire, fermez les portes des pièces. Si un nettoyage est nécessaire, installez la rampe auxiliaire au préalable pour permettre le franchissement d'obstacles.

Lors de l'utilisation de la rampe auxiliaire ROMO pour franchir les obstacles, assurez-vous que les seuils mesurent moins de 4 cm (environ 1,6 pouce).

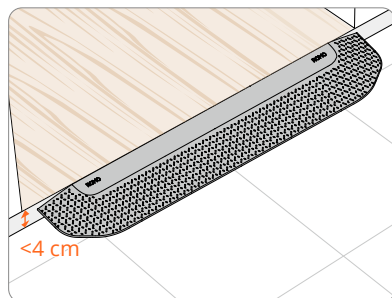

6. Maintenez la zone bien éclairée.
7. S'il y a des escaliers ou des différences de hauteur supérieures à 4 cm (environ 1,6 pouce) dans votre domicile, activez la détection du vide dans l'application DJI Home.


Vérification de l'état de l'appareil

1. Assurez-vous que la sortie d'air et les capteurs du robot ne sont pas obstrués. S'il y a de la saleté ou des débris sur les capteurs, nettoyez-les avant utilisation.
2. Si des débris s'emmêlent dans les parties mobiles du robot (par exemple, la brosse latérale, la brosse à rouleau ou le tampon de nettoyage), retirez le composant concerné pour un nettoyage en profondeur. Évitez de tirer sur ces débris de force pendant le fonctionnement, afin d'éviter d'endommager les composants.
3. Vérifiez régulièrement que les composants, tels que le sac à poussière de la station de base, le bac à poussière du robot, la brosse latérale, les brosses à rouleau et les tampons de nettoyage, ne sont pas endommagés et que les conduits d'aspiration ne sont pas obstrués. Remplacez toutes les pièces usées. N'utilisez que des pièces d'origine ou des pièces officiellement autorisées. Les pièces non autorisées peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et compromettre la sécurité du produit.
4. Assurez-vous que le câble d'alimentation de la station est correctement branché et que la station est alimentée.

3.3 Cartographie

La cartographie complète du domicile est requise avant la première utilisation. Consultez les [Vérifications avant nettoyage](#) et suivez les instructions à l'écran dans l'application pour préparer le sol et inspecter l'appareil selon les besoins.

1. Appuyez sur **Lancer la cartographie**. Le robot quittera la station, effectuera la cartographie complète de la maison, puis reviendra à la station une fois la cartographie terminée.
2. Suivez ensuite les instructions de l'interface de l'application pour ajuster la carte selon vos besoins.

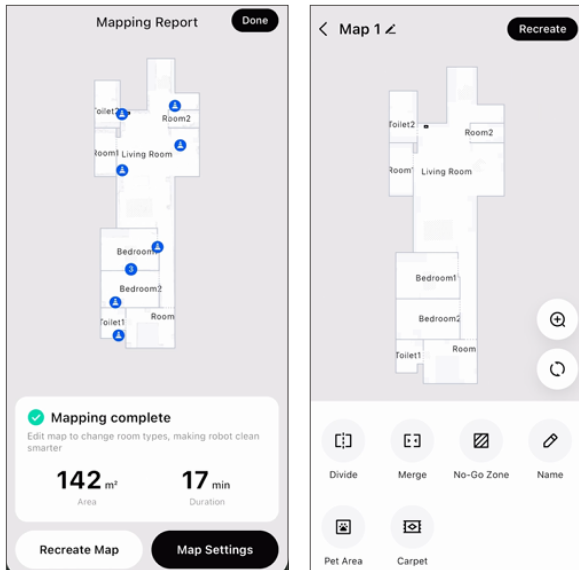


💡 L'interface de l'application est fournie à titre d'illustration uniquement.

3.4 Nettoyage

1. Sélectionner une tâche de nettoyage

Des tâches de nettoyage prérégées sont disponibles dans l'application. Appuyez sur une tâche pour afficher ses détails.


Accédez à la page de détails du nettoyage ponctuel en appuyant sur : l'image du produit (A), la barre d'état (B) ou **Accéder à l'appareil** sur l'écran d'accueil.

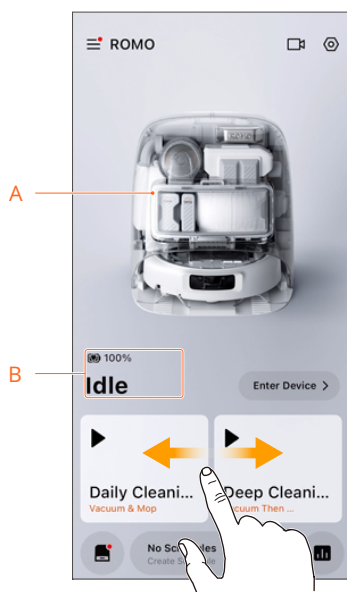

2. Sélectionner la zone à nettoyer

Choisissez de nettoyer des pièces individuelles ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour nettoyer toutes les pièces.

Pour nettoyer une zone spécifique, appuyez sur **Ajouter** pour sélectionner une zone de nettoyage supplémentaire.

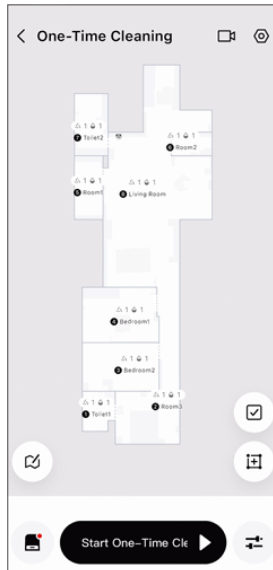

3. Définir les paramètres

Appuyer sur l'icône de la station  pour définir des fonctions telles que le nettoyage des tampons de nettoyage, la collecte de poussière et le séchage.


En **mode Nettoyage** , vous pouvez définir la puissance d'aspiration et les méthodes de nettoyage par pièce.

 Pour le premier nettoyage, sélectionnez Passer l'aspirateur, puis passer la serpillière comme processus recommandé pour des performances de nettoyage optimales.

Appuyez sur  pour personnaliser d'autres fonctions.

4. Commencer le nettoyage

Appuyez sur **Commencer le nettoyage**. Le robot quittera la station et commencera le nettoyage. Pendant le nettoyage, vous pouvez ajuster la couverture du nettoyage en ajoutant ou en ignorant des zones.

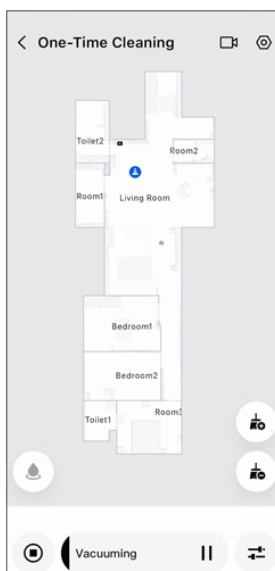

5. Afficher le rapport de nettoyage

Une fois la tâche terminée, le rapport de nettoyage s'affiche.

Si la tâche de nettoyage se termine de manière inattendue, consultez le rapport de nettoyage dans **Paramètres de l'appareil > Historique de nettoyage**.

Appuyez sur ⓘ pour afficher les instructions de la carte.



3.5 Assistant vocal

L'assistant vocal prend en charge deux méthodes d'activation :

- Activation manuelle

Lorsque le robot est sous tension et connecté à la station, maintenez le bouton d'alimentation de la station enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal.

- Activation vocale

Ouvrez l'application DJI Home, accédez à **Paramètres de l'appareil > Assistant vocal**, puis activez l'activation vocale. Dites « OK ROMO » pour activer le robot et prononcez des commandes pour effectuer des tâches.

Vous pouvez afficher les commandes vocales disponibles et consulter l'historique des conversations dans l'interface de l'assistant vocal.



Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible dans certains pays ou régions. Veuillez attendre la prochaine mise à jour du firmware.

3.6 Opérations avancées

Des fonctionnalités avancées sont prises en charge, telles que :

- Sécurité enfant
- Bouton de démarrage pour l'association des tâches
- Tâche programmée
- Paramètres relatifs à la moquette
- Détection du vide
- Solution de nettoyage
- Tâche personnalisée
- Vidéo à distance

Appuyez sur le lien ou scannez le code QR pour consulter le tutoriel : DJI ROMO | Opérations avancées



<https://www.romo.tech/romo/video>

Maintenance

4 Maintenance

4.1 Cycle de maintenance

Les cycles de maintenance sont sujets à changement. Référez-vous au cycle de maintenance affiché dans l'application DJI Home.

Appareil	Composant	Cycle de maintenance/remplacement
Robot	Brosse à rouleau	À remplacer toutes les 300 heures d'utilisation*
	Filtre haute efficacité	À nettoyer ou remplacer toutes les 180 heures d'utilisation
	Brosse latérale	À remplacer toutes les 180 heures d'utilisation
	Tampon de nettoyage	À remplacer toutes les 120 heures d'utilisation
	Batterie intégrée	Lors d'un stockage de plusieurs mois avec la station de base débranchée : Chargez votre appareil tous les 3 mois.
Station de base	Sac à poussière	À remplacer toutes les 60 heures d'utilisation
	Filtre du réservoir d'eau usée (inclus dans le kit de remplissage automatique d'eau et de vidange ROMO)	Nettoyez le filtre après 600 lavages de tampon de nettoyage

* Si des débris provoquent un blocage, remplacez immédiatement la brosse à rouleau.

4.2 Instructions de maintenance


Appuyez sur le lien ou scannez le code QR pour regarder le tutoriel : DJI ROMO | Maintenance des composants




<https://www.romo.tech/romo/video>

Brosse à rouleau

Retirez le protecteur de brosse et les anciennes brosses

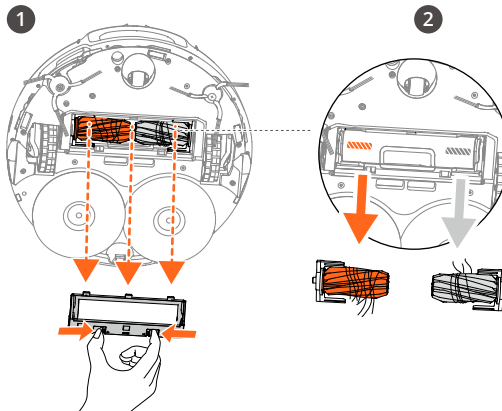


Installez les nouvelles brosses et réinstallez le protecteur de brosse

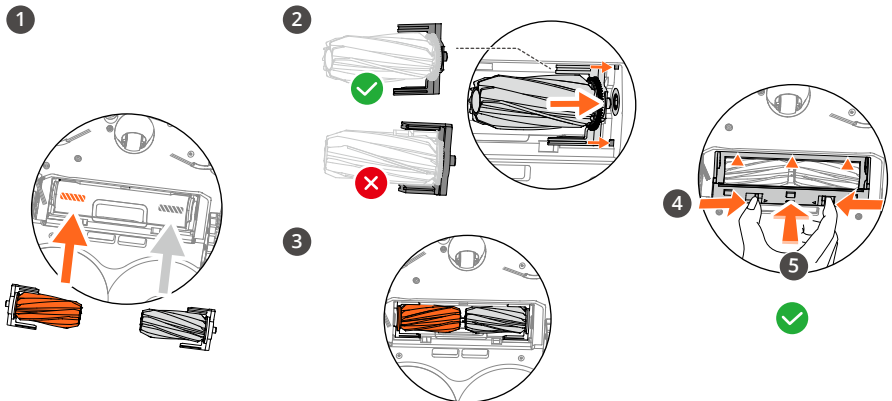


⚠ Évitez de coincer la brosse latérale lors de la réinstallation du protecteur de brosse.

Filtre haute efficacité

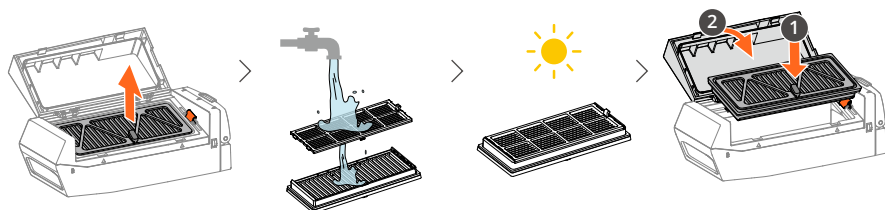


Sac à poussière

Le sac à poussière jetable est à usage unique. Jetez le sac usé et installez un nouveau sac dans la station conformément à l'illustration.

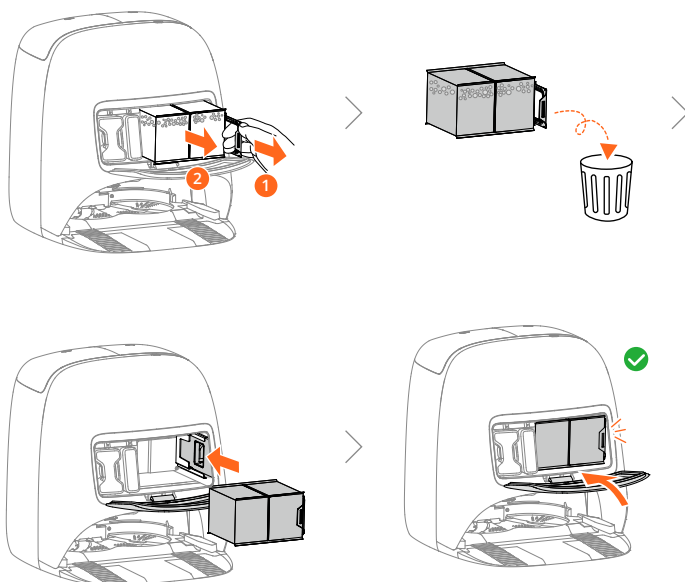


Brosse latérale

Installez les brosses latérales gauche et droite conformément à l'illustration. Assurez-vous que le sens des poils est correct.

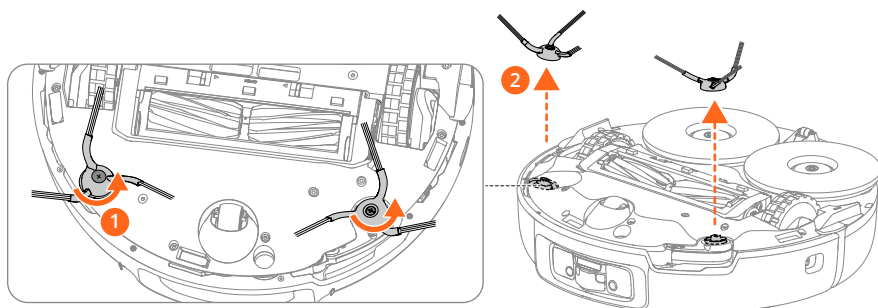


Tampons de nettoyage

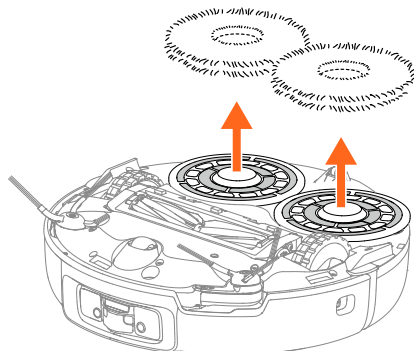

Filtre du réservoir d'eau usée

Nettoyez le filtre de toute saleté ou débris, puis remettez le réservoir d'eau usée en place.

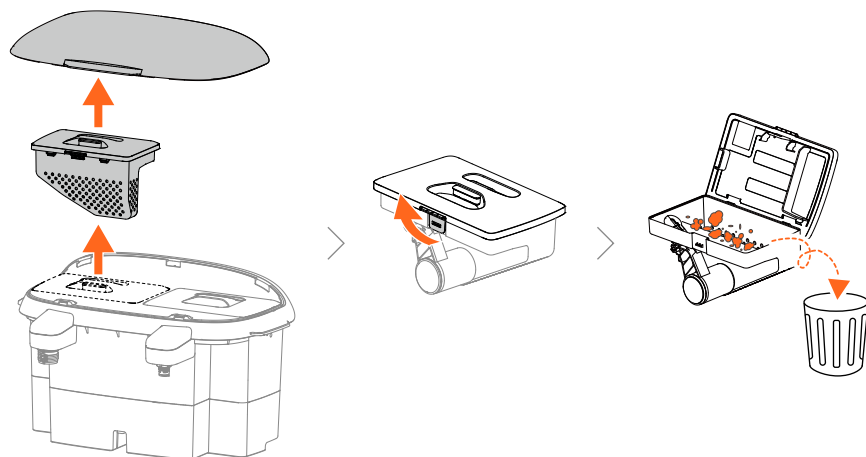

4.3 Màj du firmware

Accédez à **Paramètres de l'appareil Mise à jour du firmware** et activez la mise à jour automatique. Le nouveau firmware sera automatiquement installé lorsqu'il sera disponible.

4.4 FAQ

Accédez au lien suivant pour les FAQ produit :

<https://www.romo.tech/romo/faq>

Annexe

5 Annexe

5.1 Mode veille

- **Mode veille en réseau (puissance de sortie : < 2 W)**
 1. Assurez-vous que le robot et la station sont appairés, connectés au réseau et que l'état de l'appareil est inactif (aucun nettoyage, mise à jour ou autre tâche en cours).
 2. Désactivez **l'activation vocale** et **l'activation manuelle** dans Paramètres de l'appareil.
 3. Fermez complètement l'application DJI Home. L'appareil passera automatiquement en mode veille en réseau après 10 secondes.

 Quittez ce mode en ouvrant l'application DJI Home, en appuyant sur le bouton de démarrage de la station ou en tapotant légèrement le corps du robot.

- **Mode veille hors ligne (puissance de sortie : < 0,5 W)**

Dans Paramètres de l'appareil, accédez à **Infos appareil** > **Arrêt** pour activer le mode veille hors ligne.

Appuyez sur le bouton de démarrage de la station pour quitter ce mode.

5.2 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://www.romo.tech/romo/specs>

5.3 Informations sur les services après-vente

Visitez <https://www.romo.tech/romo/downloads> pour en savoir plus sur les politiques des services après-vente, des services de réparation et d'assistance.

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
Téléchargez la dernière version à l'adresse



<https://www.romo.tech/romo/downloads>


Pour toute question concernant ce document, veuillez contacter DJI en envoyant un message à **DocSupport@dji.com**.

DJI et DJI ROMO sont des marques déposées de DJI.
Copyright © 2025 DJI Tous droits réservés.



Benutzerhandbuch

v1.0 2025.10

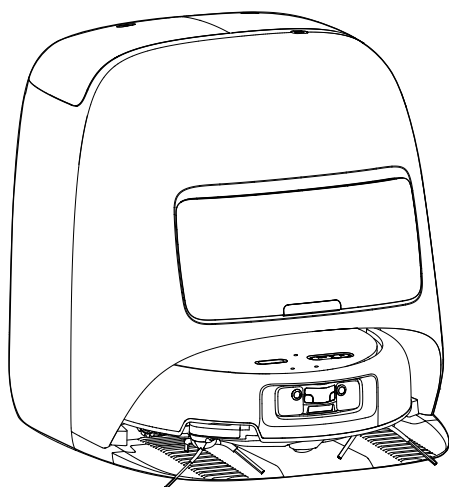



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von DJI, und alle Rechte sind vorbehalten. Sofern nicht anderweitig von DJI genehmigt, bist du nicht berechtigt, das Dokument oder einen Teil davon durch Reproduktion, Weitergabe oder Verkauf zu verwenden oder anderen Personen eine solche Verwendung zu gestatten. Du darfst dieses Dokument und seinen Inhalt nur als Anleitung zum Betrieb von DJI-Produkten verwenden. Das Dokument darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Bei Abweichungen zwischen den verschiedenen Fassungen ist die englische Fassung maßgebend.

Schlüsselwortsuche

Suche nach Schlüsselwörtern wie „Akku“ und „Installieren“, um ein Thema zu finden. Wenn du dieses Dokument mithilfe von Adobe Acrobat Reader geöffnet hast, drücke die Tastenkombination Strg+F bei Windows oder Command+F bei Mac, um eine Suche zu starten.

Themensuche

Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Liste mit allen verfügbaren Themen. Klicke auf ein Thema, um diesen Abschnitt aufzurufen.

Ausdrucken dieses Dokuments

Dieses Dokument unterstützt Drucken mit hoher Auflösung.

Dieses Handbuch verwenden

Legende

 Wichtig

 Hinweise und Tipps

 Referenz

Vor Gebrauch lesen

Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch alle Tutorial-Videos anzusehen und die Anweisungen in der Verpackung zu lesen. Weitere Informationen findest du im Handbuch.

Inhalt

Dieses Handbuch verwenden	3
Legende	3
Vor Gebrauch lesen	3
1 Sicherheitsvorkehrungen	6
2 Produktbeschreibung	9
2.1 Roboter	9
2.2 Basisstation	11
2.3 Statusanzeige	13
3 Benutzung	16
3.1 Vorbereitung	16
3.2 Prüfungen vor der Reinigung	20
3.3 Kartierung	22
3.4 Reinigung	23
3.5 Sprachassistent	27
3.6 Fortgeschrittene Operationen	28
4 Wartung	30
4.1 Wartungszyklus	30
4.2 Wartungshinweise	30
4.3 Firmware-Update	34
4.4 FAQ	34
5 Anhang	36
5.1 Standby-Modus	36
5.2 Technische Daten	36
5.3 Informationen zum Kundenservice	36

Sicherheitsvorkehrungen

1 Sicherheitsvorkehrungen



- Stelle sicher, dass du vor der Verwendung die örtlichen Gesetze und Vorschriften einhältst.
- Baue das Produkt NICHT auseinander oder um.
- Das Produkt NICHT fallen lassen oder stoßen.
- Lege KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt und benutze den Roboter nicht, um Kinder oder Haustiere zu transportieren.
- Halte die Reinigungslösung von Kindern und Haustieren fern.
- Komm nicht in die Nähe von beweglichen Teilen, fass sie nicht an und manipulierte sie nicht, während der Roboter läuft.
- Der gewischte Bereich kann rutschig werden, gehe dort besonders vorsichtig, um ein Ausrutschen zu vermeiden.
- Tauche das Produkt nicht unter Wasser und spüle es nicht ab. Wenn der integrierte Akku mit Wasser in Berührung kommt, kann es zu einem chemischen Abbauprozess kommen, der dazu führen kann, dass der Akku Feuer fängt und möglicherweise sogar explodiert.
- Die Elektrolyte der Akkus sind stark korrosiv. Sollte es zu einem Kontakt mit der Akkuflüssigkeit kommen, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Verwende zum Aufladen des Roboters immer das mitgelieferte Netzkabel und die Basisstation. Lade die Basisstation NICHT in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien, wie Teppichen oder Holzmöbeln.
- Schalte vor der Reinigung des Roboters unbedingt die Stromversorgung aus und trenne das Gerät vom Stromnetz. Wische den Roboter anschließend mit einem trockenen Tuch ab, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, solltest du den Roboter vollständig aufladen, das Stromkabel von der Basisstation entfernen und den Roboter ausschalten. Bewahre das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf und lade den Akku mindestens alle drei Monate auf. Eine anhaltende Entladung führt zur Tiefenentladung des Akkus, was zu dauerhaften Schäden an den internen Zellen führen und das Gerät schließlich unbrauchbar machen kann.
- Wenn ein Akku mit niedrigem Ladestand über einen längeren Zeitraum gelagert wurde, geht der Akku in den Ruhezustand über. Der Roboter kann nicht eingeschaltet werden, wenn ein Akku im Ruhezustand verwendet wird. Schalte die Basisstation ein, setze den Roboter in die Basisstation und lade ihn auf, um den Akku aufzuwecken.

- Das Produkt sollte nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet und aufbewahrt werden. Hohe Temperaturen können zu einer unsachgemäßen Funktionsweise des Geräts führen, während niedrige Temperaturen die Akkuleistung verringern oder das Gerät sogar beschädigen können.
 - Entsorge das Produkt nicht in einem normalen Abfallbehälter. Halte dich streng an die örtlichen Vorschriften zum Entsorgen und Recyceln von Batterien.
-



- Es ist normal, dass das Betriebsgeräusch des Roboters lauter wird, wenn die Betriebstemperatur 35 °C oder höher beträgt. Halte ihn von lärmempfindlichen Personen fern, wie zum Beispiel schlafenden Babys.
 - Das Produkt wird vor dem Versand getestet. Es ist normal, dass sich eine kleine Menge Wasser im Inneren des Roboters und der Basisstation angesammelt hat und dass sich eine geringe Menge Partikel im Inneren des Roboters abgelagert hat.
 - Während des Betriebs kann es zu Beschlag im transparenten Gehäuse kommen. Dies ist ein normales Phänomen und erfordert keine Maßnahmen.
 - Staubpartikel oder dunkle Flecken können im transparenten Gehäuse vorhanden sein. Dies ist ein normales Herstellungsmerkmal und erfordert keine Maßnahmen.
 - Stelle beim Transport des Produkts sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und in seiner Originalverpackung verstaut ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung mindestens 30 Tage ab dem Empfangsdatum aufzubewahren.
-


Produktbeschreibung

2 Produktbeschreibung

Die Version mit automatischer Wasserbefüllung und -entleerung wird nur in bestimmten Ländern/Regionen verkauft. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle Abbildungen in diesem Handbuch auf der Version mit Wassertank.

2.1 Roboter

Vorderansicht

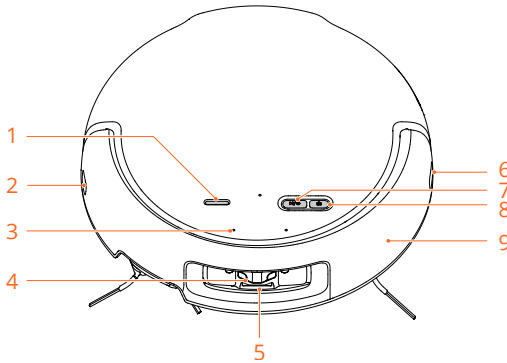

1. Statusanzeige
2. Infrarotsensor
3. Mikrofon
4. Navigations- und Hindernisvermeidungsmodul (bestehend aus binokularen Fisheye-Objektiven und LiDAR-Sensor)
5. Fülllicht
6. Lautsprecher
7. Start-Taste

Drücken und gedrückt halten: Ein-/Ausschalten


Kurz drücken: Reinigung starten/pausieren



Wenn der Roboter in der Dockingstation geladen wird, kann er nicht über die Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet werden.


8. Rückkehrfunktion-Taste
9. Stoßfänger

Rückansicht

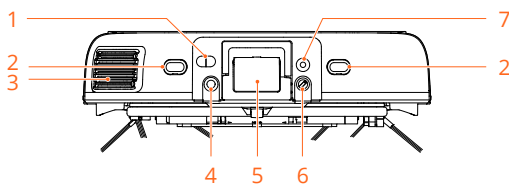

1. Radarsensor
2. Ladeelektrode
3. Lüftungsschlitze
4. Andock-Erkennungssensor
5. Staubbehälter
6. Anschluss für Frischwasserbefüllung
7. Andock-Ausrichtungsanschluss

Ansicht von unten

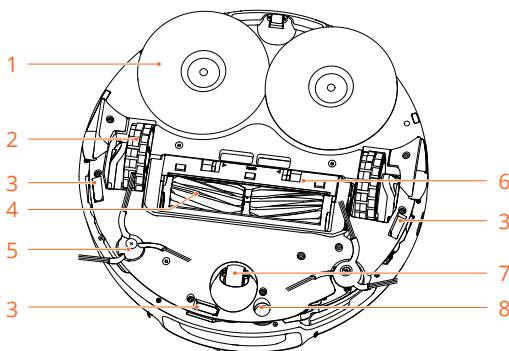

1. Halterung für das Wischpad




Das Wischpad ist vorinstalliert.

2. Rad
3. Klippensensor
4. Weiche Gummirollenbürste
5. Seitenbürste
6. Bürstenschutz
7. Universelles Rad

8. Ultraschallsensor

2.2 Basisstation

Vorderansicht

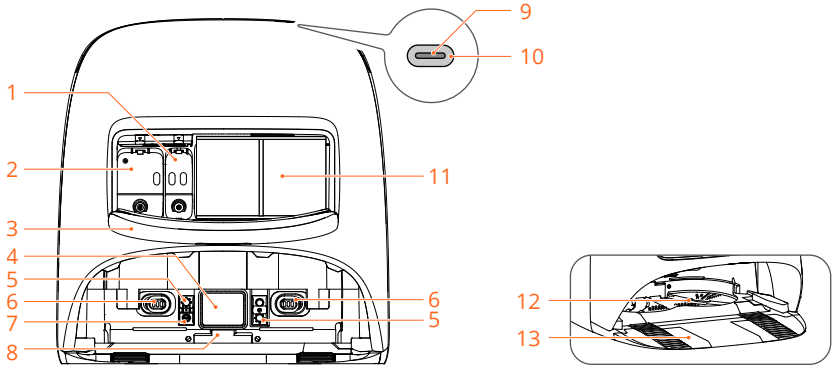

1. Fach für Geruchsneutralisierer für Fußböden



Die Verwendung von Geruchsneutralisierer für Fußböden wird nur auf ROMO P Modellen unterstützt.

2. Fach für Reinigungslösung
3. Frontabdeckung
4. Anschluss für die Staubaufnahme
5. Führungsstift
6. Ladeelektrode

7. Anschluss für Frischwasserbefüllung

8. Ablaufblende für Abwasser

9. Statusanzeige

10. Start-Taste

Drücken und gedrückt halten:
Sprachassistent aktivieren


Kurz drücken: Reinigung starten/
pausieren

11. Staubbeutel

12. Waschbrett


13. Basisplatte

Ansicht von hinten

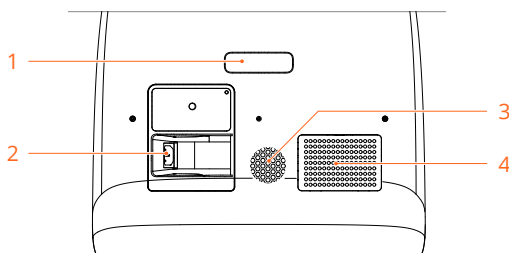


1. Griff
2. Stromanschluss
3. Lufteinlass des Trocknungsventilators
4. Luftauslass des Staubaufnahmeventilators

Ansicht von oben

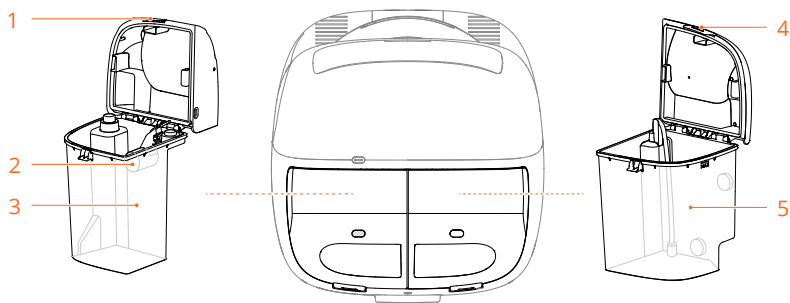

Wassertank-Version

1. Entriegelungshebel des Abwassertanks
2. Schwimmer des Abwassertanks
3. Abwassertank
4. Entriegelungshebel für den Frischwassertank
5. Frischwassertank

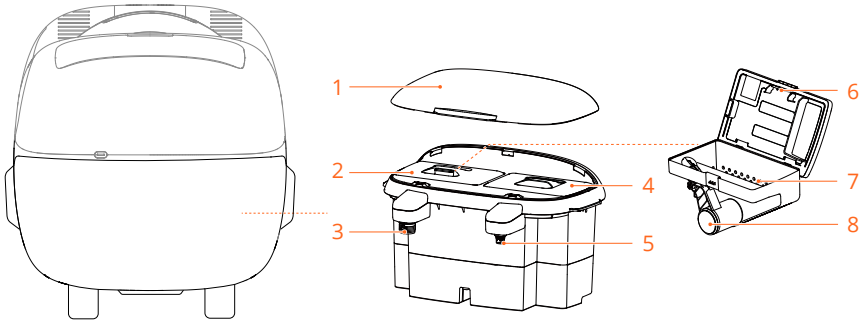

Filter für automatische Wasserauffüllung und Entwässerung

1. Abdeckung
2. Abwassertank
3. Anschluss für Abwasserleitung
4. Frischwassertank
5. Anschluss für Frischwasserleitung
6. Entriegelungshebel des Abwassertanks
7. Filter des Abwassertanks
8. Schwimmer des Abwassertanks

2.3 Statusanzeige

Die Anzeigen funktionieren sowohl beim Roboter als auch bei der Station auf die gleiche Weise. Weitere Einzelheiten findest du in der Tabelle unten.

	Leuchtet durchgehend weiß	Normalbetrieb
	Durchgehend orange	Aufgabe fehlgeschlagen. Folge den Anweisungen in der App, um das Problem zu beheben.
	Leuchtet kontinuierlich rot	Fehlfunktion des Geräts. Wende dich an den offiziellen Support, um das Problem zu beheben.
	Leuchtet kontinuierlich grün	Sprachassistent aktiviert
	Leuchtet kontinuierlich blau	Kopplung über Bluetooth


Während Firmware-Updates blinkt die Roboteranzeige gelb  , während die Anzeige an der Station dauerhaft weiß leuchtet  — .

Benutzung


3 Benutzung

3.1 Vorbereitung

1. Entferne den Schaumstoff.

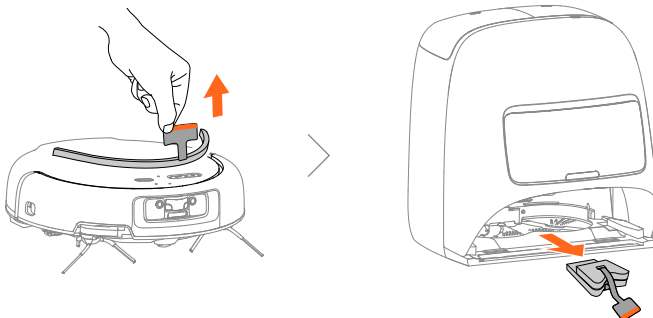

2. Platziere das Produkt in die Basisstation und schalte die Basisstation ein.

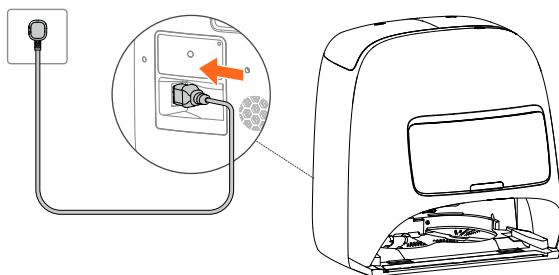


- Das Netzkabel variiert je nach Land/Region.
- Stelle die Station auf eine ebene, hindernisfreie Fläche mit zuverlässiger WLAN-Signalabdeckung.



Stelle bei der Installation der Station auf einem Balkon sicher, dass ein Schutz vorhanden ist, um direkte Sonneneinstrahlung oder das Eindringen von Regen zu verhindern.

3. Installiere die Basisplatte.


Nachdem du die Basisplatte installiert hast, stelle sicher, dass der Abstand rund um die Station den in der Abbildung dargestellten Mindestabständen entspricht.

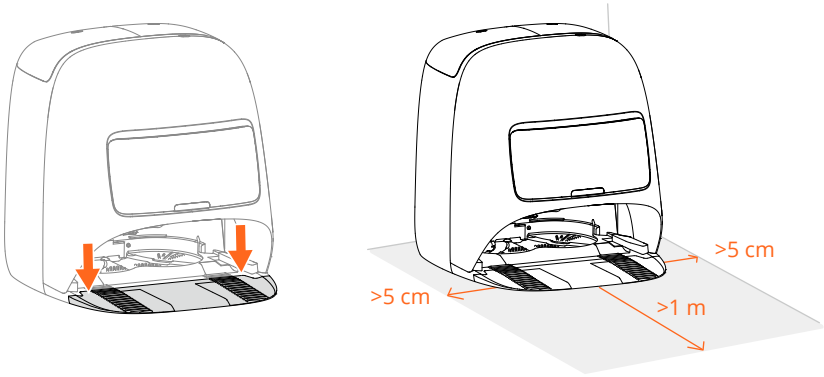

4. Installiere die Reinigungslösung (A) und den Geruchsneutralisierer für Fußböden (B).




- Entferne das Siegel, bevor du die Flasche in den Schacht einsetzt.
- Die Verwendung von Geruchsneutralisierer für Fußböden wird nur auf ROMO P Modellen unterstützt.
- Der Geruchsneutralisierer für Fußböden wird nur in bestimmten Ländern/Regionen verkauft.

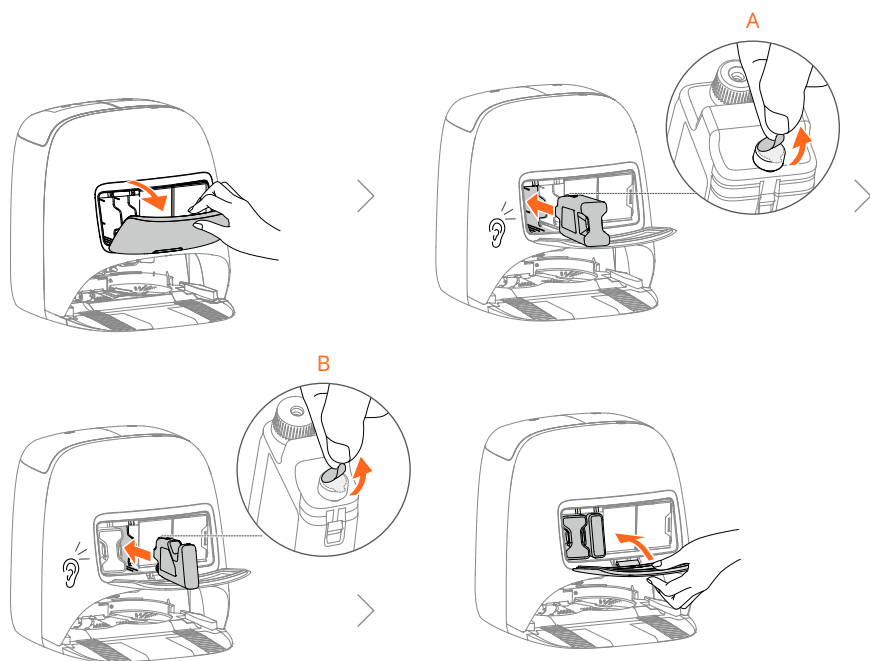

5. Schalte den Roboter ein.

Hebe den Roboter an und schiebe ihn vollständig entlang der Schienen in die Basisstation.

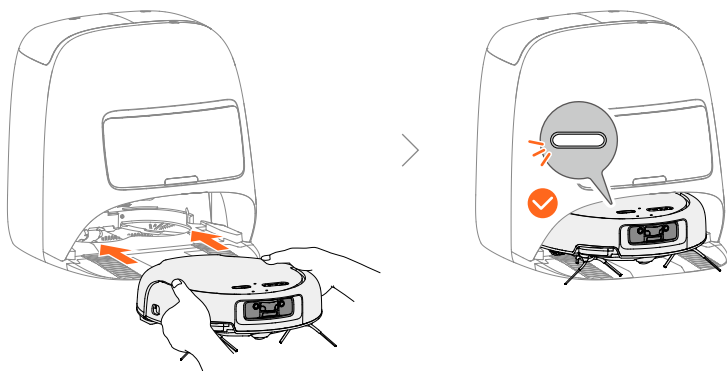


6. Fülle den Wassertank (nur bei der Version mit Wassertank).

Nachdem du Wasser eingefüllt hast, stelle sicher, dass der Entriegelungsriegel befestigt ist, bevor du den Tank wieder in die Station einsetzt.



- Nur mit sauberem Wasser füllen.
- Fülle eine ausreichende Menge sauberes Wasser ein, ohne die MAX-Linie zu überschreiten.

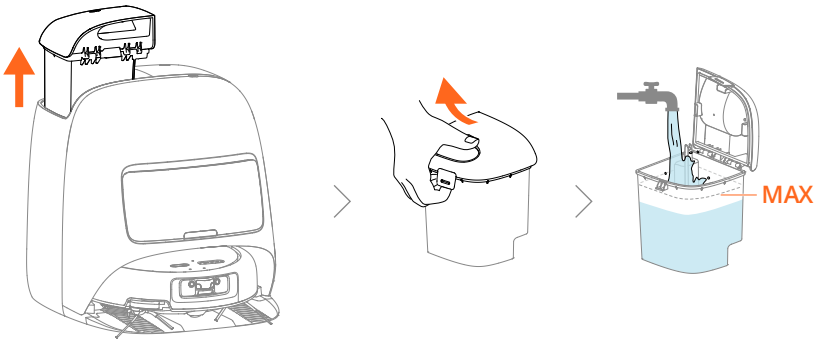

7. Scanne den QR-Code unten oder klicke auf den Link, um die DJI Home App herunterzuladen. Öffne anschließend die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen, einschließlich Bluetooth-Kopplung und WLAN-Verbindung.



<https://s.dj.com/guide81>





Tippe auf **Geräteeinstellungen > WLAN Wechseln**, um das mit deinem Gerät verbundene WLAN-Netzwerk zu ändern. Um ein gespeichertes drahtloses Netzwerk zu vergessen, gehe zu **Geräteeinstellungen > Geräteinfo** und stelle die Werkseinstellungen wieder her.

3.2 Prüfungen vor der Reinigung

Untersuche den zu reinigenden Bereich

- ⚠ • Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung im Innenbereich vorgesehen. Falls du mit dem Roboter einen Balkon reinigen möchtest, achte darauf, dass der Bereich überdacht ist, um ihn vor Regen zu schützen.
- Lassen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen, in direktem Sonnenlicht oder bei heißem Wetter in einem Fahrzeug liegen.

1. Räume Gegenstände wie kleine Wertsachen, zerbrechliche Objekte, schnurartige Gegenstände, in denen sich der Roboter verheddern kann, nasse Objekte, die aufschäumen, und herunterhängende Stoffe auf.

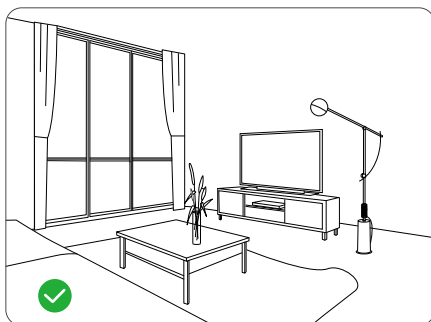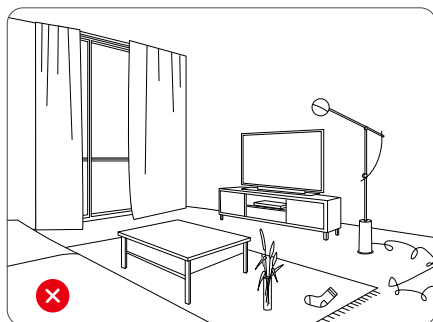


2. Reinige klebrige Rückstände und stehendes Wasser auf dem Boden.



-
- ⚠ Sauge KEINE Substanzen auf, die das Produkt beschädigen oder Unfälle verursachen könnten, wie Kies, Nägel, Benzin oder Zigaretten.
-


3. Sperre Objekte, Glas und Spiegel, die sich auf Höhe des Roboters befinden, ab oder richte Sperrzonen ein.
4. Öffne die Türen zu den Zimmern, die gereinigt werden sollen.

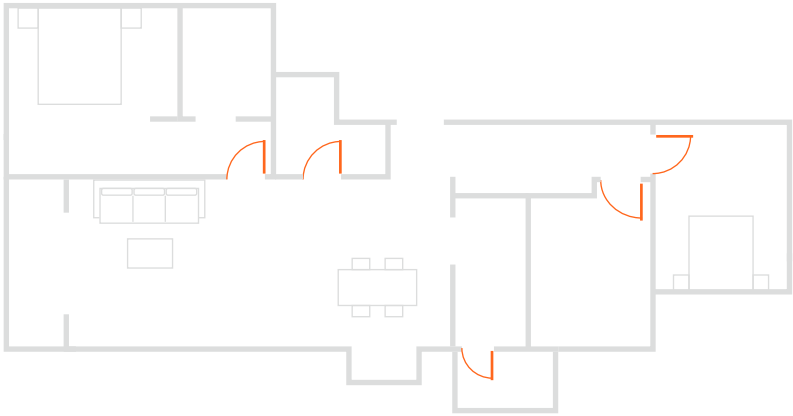

☀️ Störe oder behindere den Roboter während des Betriebs nicht.

5. Für Bereiche mit Schwellen über 2,5 cm: Schließe die Türen der Zimmer, die nicht gereinigt werden sollen. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, installiere zuerst die Hilfsrampe für das Überqueren von Hindernissen.

Wenn du die ROMO Hilfsrampe für das Überqueren von Hindernissen verwendest, achte darauf, dass die Schwellen unter 4 cm liegen.

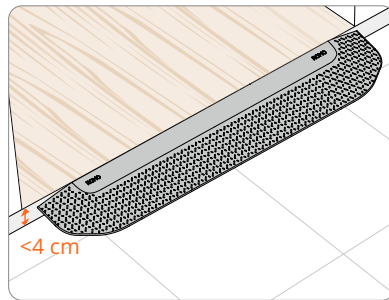

6. Sorge für eine gute Beleuchtung des Bereichs.
7. Wenn es in deinem Zuhause Treppen oder Höhenunterschiede von mehr als 4 cm gibt, aktiviere die Klippenerkennung in der DJI Home App.


Überprüfe den Zustand des Geräts

1. Stelle sicher, dass der Luftauslass und die Sensoren am Gerät nicht blockiert sind. Wenn sich Schmutz oder Fremdkörper auf den Sensoren befinden, reinige sie vor der Nutzung.
2. Wenn sich Schmutz in den beweglichen Teilen des Roboters (z. B. Seitenbürste, Hauptbürste, Wischpad) verfängt, entferne die betroffene Komponente zur gründlichen Reinigung. Vermeide während des Betriebs ein gewaltsames Ziehen, um physische Schäden an den Komponenten zu verhindern.
3. Überprüfe regelmäßig Komponenten wie den Staubbeutel der Basisstation, die Staubbox des Roboters, die Seitenbürste, die Rollenbürsten und die Wischpads auf Beschädigungen und stelle sicher, dass die Rohre zur Staubaufnahme nicht verstopft sind. Ersetze alle abgenutzten Teile. Verwende nur Originalteile oder offiziell autorisierte Teile. Nicht autorisierte Teile können zu Fehlfunktionen führen und die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen.
4. Stelle sicher, dass das Netzkabel der Station fest angeschlossen ist und Strom geliefert wird.

3.3 Kartierung

Vor dem ersten Einsatz ist eine vollständige Kartierung des gesamten Hauses erforderlich. Schau dir die [Prüfungen vor der Reinigung](#) an und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm der App, um den Boden vorzubereiten und das Gerät wie erforderlich zu inspizieren.

1. Tippe auf **Kartierung starten**. Der Roboter verlässt die Station, führt die Kartierung des gesamten Hauses durch und kehrt anschließend zurück.
2. Befolge anschließend die Anweisungen in der App-Oberfläche, um die Karte nach Bedarf anzupassen.

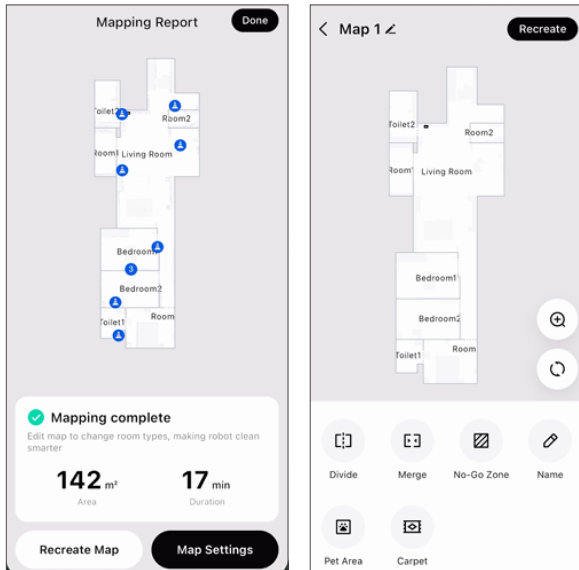


💡 Die App-Oberfläche dient nur zur Veranschaulichung.

3.4 Reinigung

1. Wähle eine Reinigungsaufgabe aus.

Voreingestellte Reinigungsaufgaben sind in der App verfügbar. Tippe auf eine beliebige Aufgabe, um Details anzuzeigen.

Greife auf die Detailseite der einmaligen Reinigung zu, indem du auf das Produktbild (A), die Statusleiste (B) oder auf **Gerät betreten** auf dem Startbildschirm tippst.

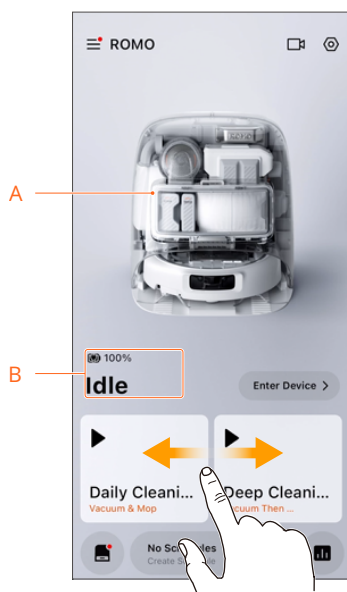

2. Wähle den zu reinigenden Bereich aus.

Reinige einzelne Räume oder tippe auf **Alle auswählen**, um alle Räume zu reinigen.

Um einen bestimmten Bereich zu reinigen, tippe auf **Hinzufügen**, um einen weiteren Reinigungsbereich auszuwählen.



3. Parameter einstellen

Tippe auf das Stationssymbol , um Funktionen wie Wischpad-Reinigung, Staubaufnahme und Trocknen einzustellen.


Im **Reinigungsmodus**  kannst du die Saugkraft und die Reinigungsmethoden pro Zimmer einstellen.

 Wähle für die erstmalige Reinigung „Saugen, dann Wischen“ als empfohlenen Ablauf für eine optimale Reinigungsleistung.

Tippe auf , um weitere Funktionen anzupassen.

4. Reinigung starten

Tippe auf **Reinigung starten**. Der Roboter verlässt die Station und startet die Reinigung. Während der Reinigung kannst du den zu reinigenden Bereich anpassen, indem du Bereiche hinzufügst oder überspringst.

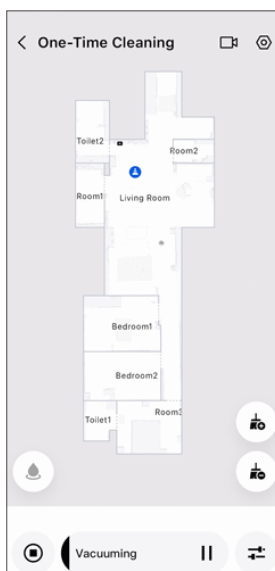

5. Reinigungsbericht anzeigen

Nach Abschluss der Aufgabe wird der Reinigungsbericht eingeblendet.

Wenn die Reinigungsaufgabe unerwartet endet, kannst du den Reinigungsbericht unter **Geräteeinstellungen > Reinigungsverlaufe** einsehen.

Tippe auf ⓘ, um die Kartenanweisungen anzusehen.



3.5 Sprachassistent

Der Sprachassistent unterstützt zwei Aktivierungsmethoden:

- **Manuelle Aktivierung**

Wenn der Roboter eingeschaltet und andockt ist, drücke die Ein-/Aus-Taste der Station und halte sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

- **Sprachaktivierung**

Öffne die DJI Home App, gehe zu **Geräteeinstellungen** > **Sprachassistent** und aktiviere die Sprachaktivierung. Sage „OK ROMO“, um den Roboter zu wecken, und sprich Befehle, um Aufgaben auszuführen.

Du kannst verfügbare Sprachbefehle anzeigen und den Gesprächsverlauf in der Sprachassistenten-Oberfläche überprüfen.



Diese Funktion ist derzeit in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar. Bitte warte auf eine bevorstehende Firmware-Aktualisierung.

3.6 Fortgeschrittene Operationen

Fortgeschrittene Funktionen werden unterstützt, wie zum Beispiel:

- Kindersicherung
- Starttaste für Aufgabenverknüpfung
- Geplante Aufgabe
- Teppicheinstellungen
- Klippenerkennung
- Reinigungslösung
- Benutzerdefinierte Aufgabe
- Fernvideo

Tippe auf den Link oder scanne den QR-Code, um das Tutorial anzusehen: DJI ROMO | Fortgeschrittene Bedienungem



<https://www.romo.tech/romo/video>

Wartung

4 Wartung

4.1 Wartungszyklus

Wartungszyklen können sich ändern. Beziehe dich auf den in der DJI Home App angezeigten Wartungszyklus.

Gerät	Komponente	Austausch-/Wartungszyklus
Roboter	Rollenbürste	Alle 300 Betriebsstunden ersetzen*
	Hocheffizienzfilter	Alle 180 Betriebsstunden reinigen oder ersetzen
	Seitenbürste	Alle 180 Betriebsstunden ersetzen
	Wischpad	Alle 120 Betriebsstunden ersetzen
	Integrierter Akku	Wenn du das Gerät für mehrere Monate ungenutzt und von der Basisstation getrennt lagerst: Lade dein Gerät alle 3 Monate auf.
Basisstation	Staubbeutel	Alle 60 Betriebsstunden ersetzen
	Abfalltankfilter (im ROMO Kit für automatische Nachfüll- und Ablassfunktion enthalten)	Den Filter nach 600 Wischpad-Wäschen reinigen

* Wenn sich die Rollenbürste aufgrund von Verschmutzungen verklemmt, ersetze die Rollenbürste umgehend.

4.2 Wartungshinweise


Tippe auf den Link oder scanne den QR-Code, um das Tutorial anzusehen: DJI ROMO | Komponentenwartung




<https://www.romo.tech/romo/video>

Rollenbürste

Entferne den Bürstenschutz und die alten Bürsten

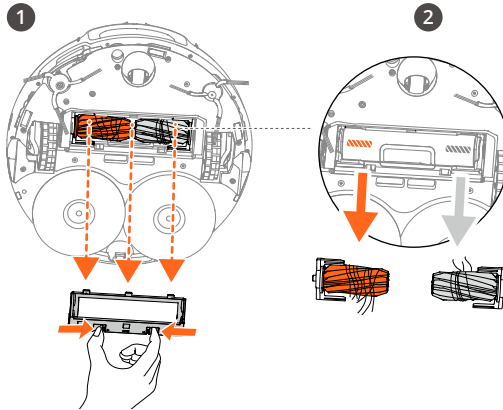


Neue Bürsten installieren und den Bürstenschutz wieder anbringen

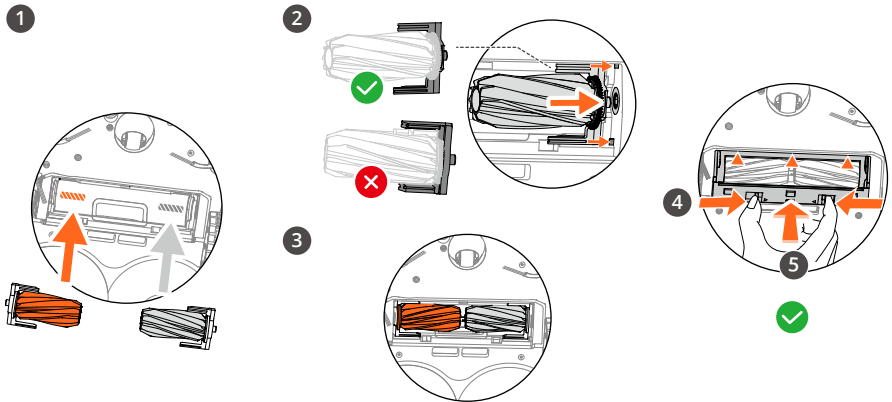


⚠ Klemme die Seitenbürste nicht ein, wenn du den Bürstenschutz wieder einbaust.

Hocheffizienzfilter

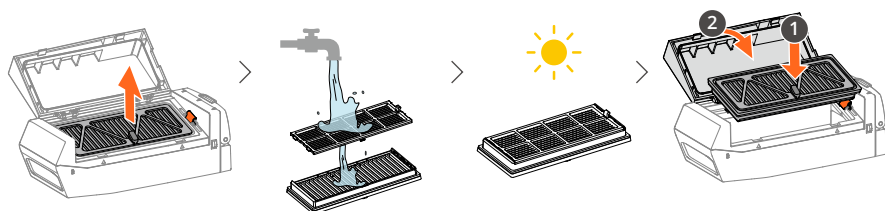


Staubbeutel

Der Einweg-Staubbeutel ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Entsorge den gebrauchten Beutel und setze einen neuen Beutel gemäß der Abbildung in die Station ein.

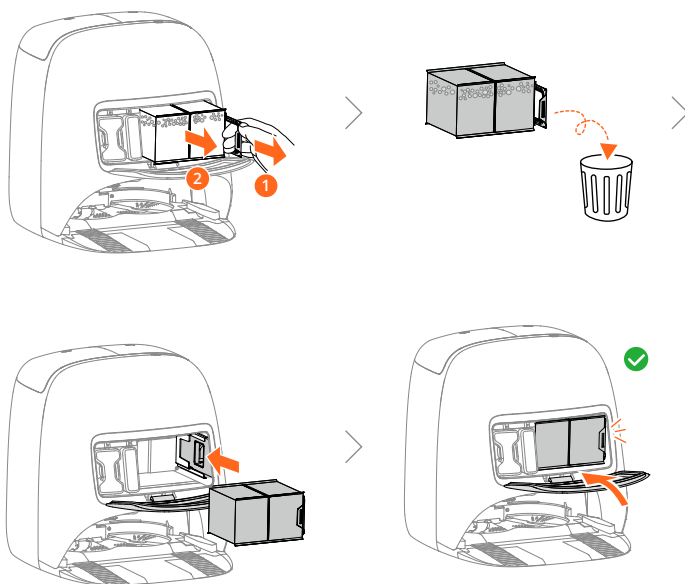


Seitenbürste

Installiere die linke und die rechte Seitenbürste entsprechend der Abbildung. Stelle sicher, dass die Borstenrichtung korrekt ist.

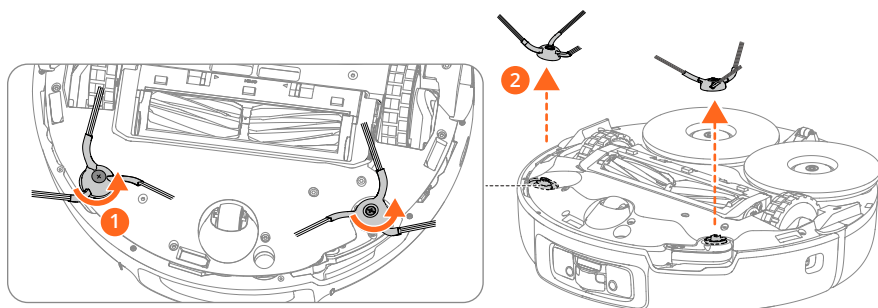


Wischpad

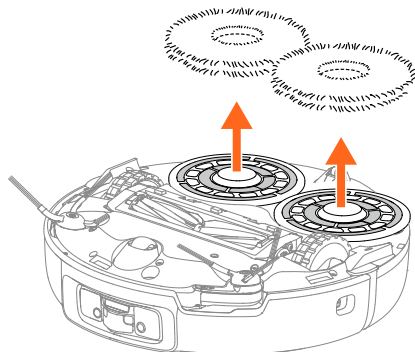

Abwassertankfilter

Reinige den Filter von Schmutz oder Ablagerungen und setze anschließend den Abwassertank wieder ein.

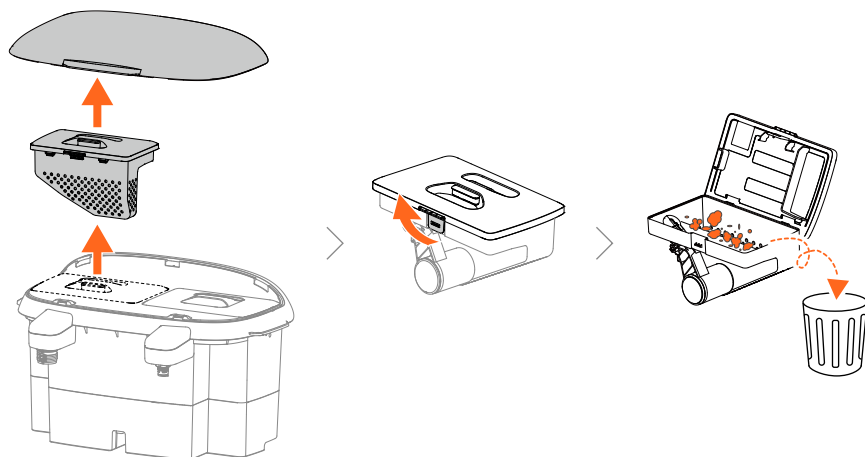

4.3 Firmware-Update

Gehe zu **Geräteeinstellungen Firmware-Aktualisierung** und aktiviere die automatische Aktualisierung. Neue Firmware wird bei Verfügbarkeit automatisch installiert.

4.4 FAQ

Rufe den folgenden Link für Produkt-FAQs auf:

<https://www.romo.tech/romo/faq>

Anhang

5 Anhang

5.1 Standby-Modus

- **Netzwerkverbundener Standby-Modus (Ausgangsleistung: <2 W)**
 1. Stelle sicher, dass Roboter und Station gekoppelt, mit dem Netzwerk verbunden und der Gerätestatus „Leerlauf“ (keine laufende Reinigung, Aktualisierungen oder andere Aufgaben) ist.
 2. Deaktiviere die **Sprachaktivierung** und die **manuelle Aktivierung** in den Geräteeinstellungen.
 3. Schließe die DJI Home App vollständig. Das Gerät wechselt nach 10 Sekunden automatisch in den netzwerkverbundenen Standby-Modus.

 Verlasse diesen Modus, indem du die DJI Home App öffnest, die Starttaste der Station drückst oder den Roboterkörper leicht antippst.

- **Offline-Standby-Modus (Ausgangsleistung: <0,5 W)**

Gehe in den Geräteeinstellungen zu **Gerätinfo** > **Ausschalten**, um den Offline-Standby-Modus zu aktivieren.

Drücke die Starttaste der Station, um diesen Modus zu verlassen.

5.2 Technische Daten

Weitere Details findest du unter der folgenden Website.

<https://www.romo.tech/romo/specs>

5.3 Informationen zum Kundenservice

Weitere Informationen zu den Kundenservice-Richtlinien, Reparaturservices und zum Support findest du unter <https://www.romo.tech/romo/downloads>.

Dieser Inhalt kann ohne Ankündigung geändert werden.
Die aktuelle Version können Sie hier herunterladen:



<https://www.romo.tech/romo/downloads>

Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte per E-Mail an DJI unter **DocSupport@dji.com**.

DJI und DJI ROMO sind Marken von DJI.
Copyright © 2025 DJI. Alle Rechte vorbehalten.