T1 Pro 1-Klingen-Elektrorasierer

Bedienungsanleitung

laifen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts müssen stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

BITTE LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

⚠ GEFAHR

So verringern Sie das Risiko eines Stromschlags:

1. Wenn das Gerät während der Aufladung ins Wasser fällt, greifen Sie nicht ins Wasser. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
3. Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts immer sofort nach dem Gebrauch aus der Steckdose, es sei denn, Sie laden es auf.
4. Reinigen Sie das Gerät nicht während der Aufladung.

⚠ WARNUNG

So verringern Sie das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen:

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Nutzen Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
3. Bitte überprüfen Sie das gesamte Gerät, das Ladekabel und das Zubehör regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und lassen Sie das Produkt über die offiziellen Kanäle ersetzen oder reparieren.
4. Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen fern.

5. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder während der Verwendung von Aerosolprodukten (Sprays).
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten Rasierkopf, da dies zu Gesichtsverletzungen führen kann.
8. Dieses Gerät darf nur mit der Sicherheitskleinspannung versorgt werden, die seiner Kennzeichnung entspricht.
9. Dieser Rasierer ist wasserdicht und kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Warning: Unplug the charging cable before cleaning the appliance with water.



⚠ VORSICHT

1. Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben, wenden Sie sich vor der Verwendung an Ihren Arzt oder den Implantathersteller.
2. Die Akkupole von Metallgegenständen isoliert werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, sollte er von Fachleuten gemäß den Demontageanweisungen in der Bedienungsanleitung und den örtlichen Recyclingvorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Wenn Sie ein Akkuleck feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie den ausgelaufenen Akku gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien. Werfen Sie ihn nicht in den normalen Hausmüll. Wenn Akkuflüssigkeit austritt und versehentlich in Ihre Augen gelangt, reiben Sie Ihre Augen nicht. Spülen Sie sie mit klarem Wasser (z. B. Leitungswasser) aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
5. Die empfohlene Umgebungstemperatur für das Aufladen beträgt 0 °C bis 30 °C. Bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen kann der Ladevorgang länger dauern oder der Akku kann nicht richtig geladen werden.
6. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts niemals Druckluft, Scheuerschwämme, scheuernde Reinigungsmittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton.
7. Aktivieren Sie den Reisemodus, um das Gerät beim Transport zu sperren und so eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.

8. Wir empfehlen, den Rasierkopf einmal im Jahr auszutauschen, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Ersetzen Sie ihn sofort, wenn er in irgendeiner Weise beschädigt oder verformt ist.
9. Es ist normal, dass sich Ihre Haut nach den ersten Rasuren leicht gereizt anfühlt. Geben Sie Ihrer Haut eine Eingewöhnungszeit von zwei bis drei Wochen.
10. Teilen Sie das Gerät nicht mit anderen, da dies zu Infektionen oder Entzündungen führen kann.

Ladeinformationen

Trocknen Sie den Ladeanschluss vor der Aufladung gründlich ab, wenn sich Wasser darin befindet.

1. Ein Adapter eines Drittanbieters muss separat erworben werden. Benutzer müssen einen 5-V-Adapter verwenden, vorzugsweise einen mit Schutzart IPX4 oder höher. Vermeiden Sie die Aufladung in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
2. Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, bis die Betriebsanzeige konstant weiß leuchtet.
3. Während der Aufladung kann der Rasierer nicht verwendet werden. Trennen Sie vor der Verwendung das Ladekabel.
4. Bitte beachten Sie bei der Aufladung Folgendes:
   - Schließen Sie die USB-C-Seite des Ladekabels ordnungsgemäß an der Unterseite des Rasierers an (bei einem USB-C-Ladekabel kann jede Seite angeschlossen werden). Wenden Sie beim Anschließen keine Gewalt an, um Schäden zu vermeiden.
   - Stecken Sie das Ladekabel in ein Netzteil und laden Sie es über eine Steckdose mit 100–240 V Wechselstrom und 50–60 Hz auf.
   - Während des Ladevorgangs blinkt die weiße Betriebsanzeige, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft.
   - Bei vollständiger Ladung leuchtet die Anzeige konstant weiß.
5. Verwenden Sie das Gerät nur mit einer USB-Stromquelle an einem zertifizierten Produkt, beispielsweise an einem Computer, einer Steckdose, einer Lampe, einem Netzteil der Klasse 2 oder einem Autoadapter.

Entsorgungs- und Recyclinginformationen

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) (Gilt für Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Artikel bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Privatkunden sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diese Artikel zum umweltgerechten Recycling abgeben können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Informationen zur Akkuentsorgung

Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Akkus. Im Allgemeinen variieren die Lebenserwartung und die Lebensdauer dieser Akkus je nach Nutzung. Vermeiden Sie es daher, sie über längere Zeiträume entladen oder unbenutzt zu lassen. Vorsicht: Öffnen oder beschädigen Sie die Akkus nicht und setzen Sie sie keinen leitenden Materialien (Metall), Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Feuer oder Hitze aus. Andernfalls können die Akkus auslaufen oder explodieren, was zu Verletzungen führen kann. Die eingebauten wiederaufladbaren Akkus enthalten Stoffe, die möglicherweise die Umwelt schädigen können und für ein ordnungsgemäßes Recycling gemäß den Gesetzen Ihres Landes oder Ihrer Region möglicherweise zerlegt werden müssen.

Wenn Sie eine professionelle Anleitung zum Entfernen der Akkus benötigen oder wenn die Akkus nicht entfernt werden können, wenden Sie sich bitte direkt an Laifen oder bringen Sie den Rasierer zu einem staatlich autorisierten Recyclingzentrum.




Schritte zum Entfernen des Akkus:

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie fortfahren.
2. Entfernen Sie sämtliches Zubehör vom Gerät.
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die obere Abdeckung und der Motor befestigt sind. Nehmen Sie die Abdeckung und die Motorbaugruppe vorsichtig ab.
4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Akkueinheit befestigt ist, und lösen Sie die Einheit dann vorsichtig mit einem isolierten Werkzeug, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Geräteinformationen


Einführung

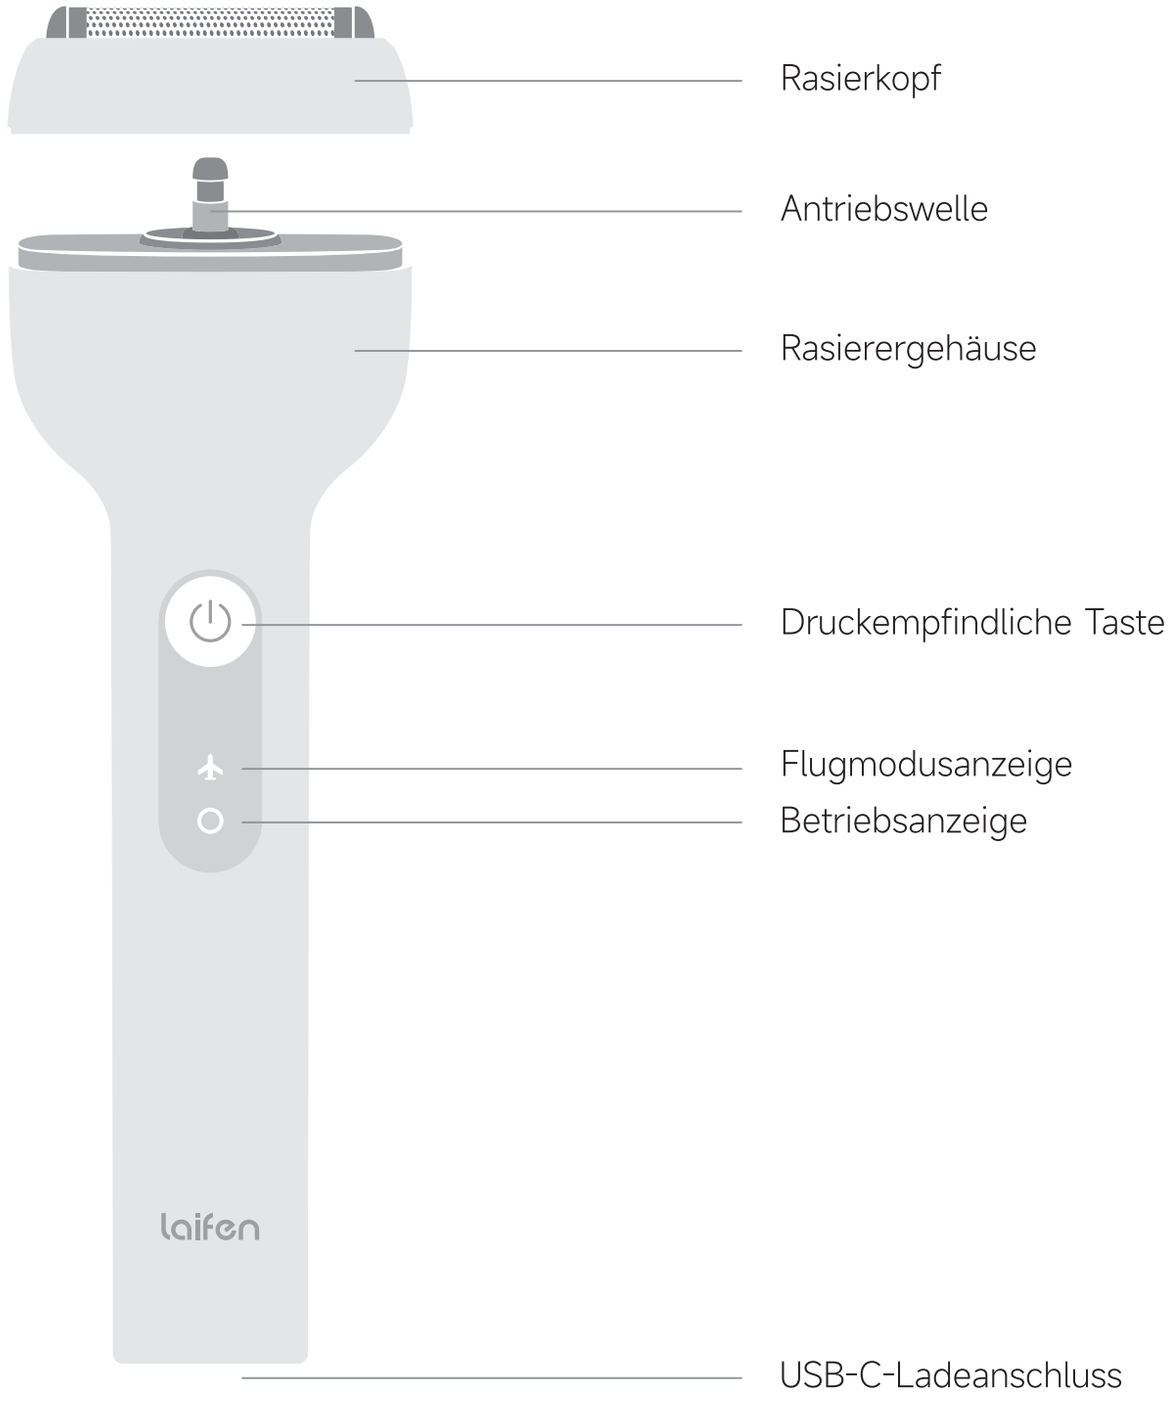

Teile und Zubehör

Rasierergehäuse①× 1, Rasierkopf②× 1, Trimmerkopf③× 1, Ladekabel④× 1, Schutzkappe⑤× 1, Trimmeraufsatz⑥× 3 (5mm, 3mm, 2mm)

* Der Trimmerkopf und die Trimmeraufsätze sind Zubehör für den Laifen T1 Pro 1-Klingen-Elektrorasierer. Wenn sie nicht im Lieferumfang Ihres Modells enthalten waren, können sie separat erworben werden.

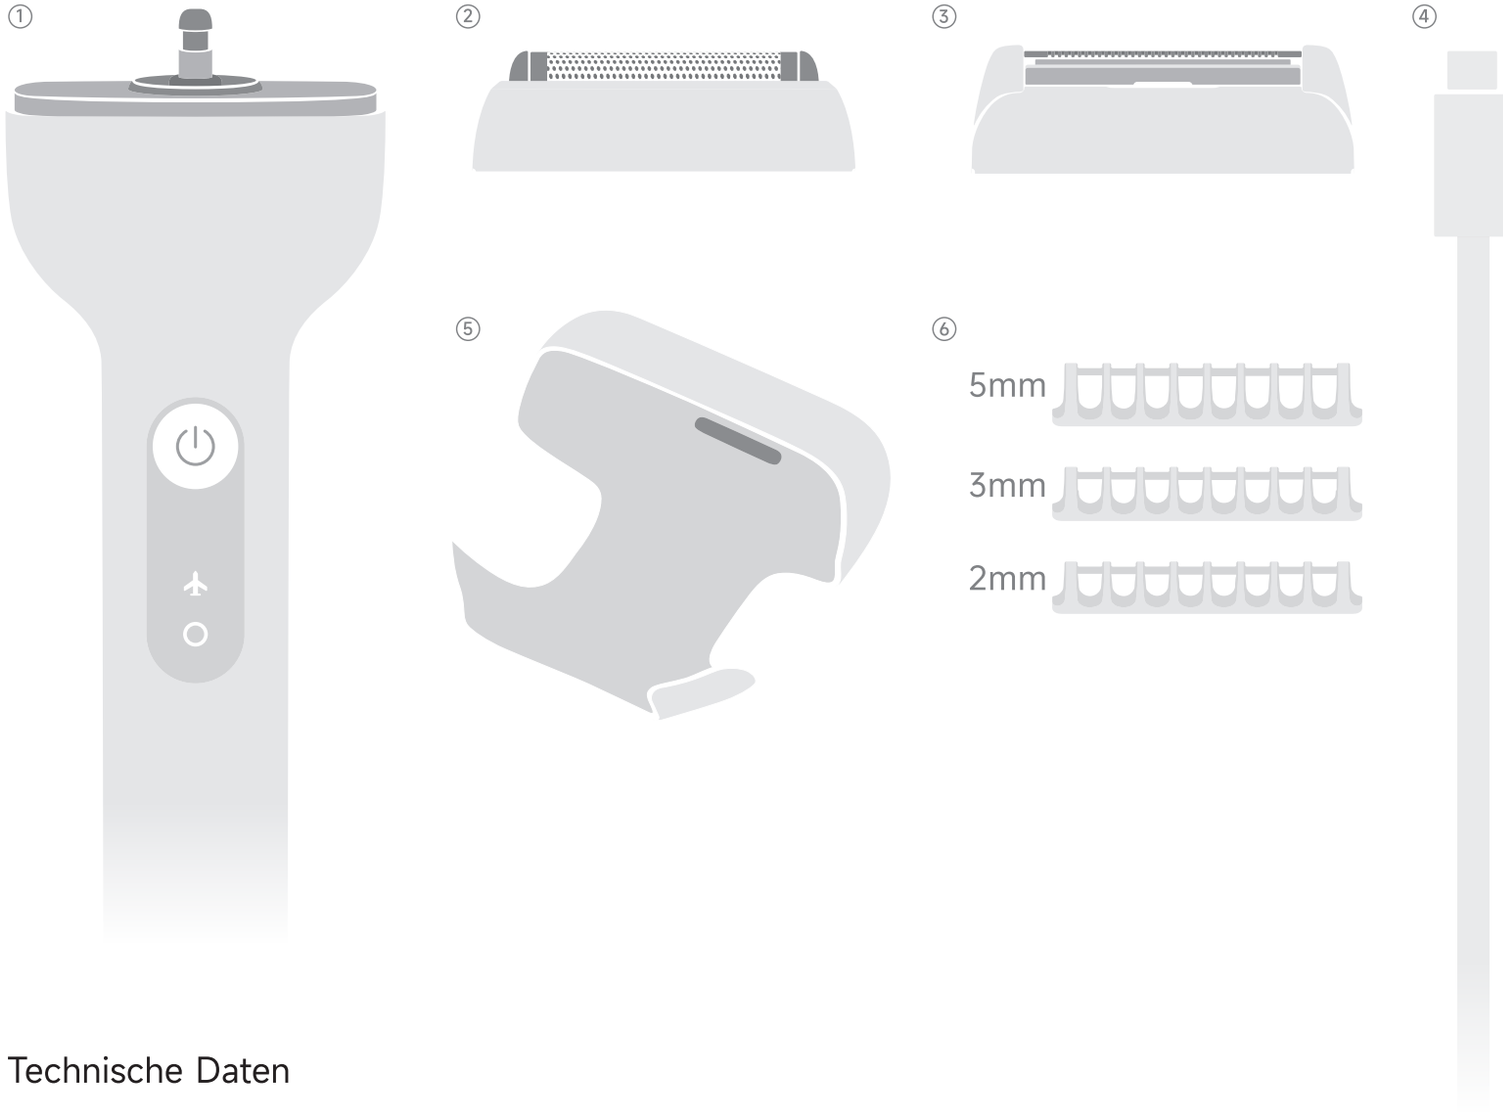

Technische Daten

Produktbezeichnung: Laifen T1 Pro 1-Klingen-Elektrorasierer • Modell: LFEST1 • Betriebsspannung: 3,8 V ⎓ • Ladeeingang: 5V ⎓ 1A • Batteriekapazität: 530mAh • Ladezeit: ~1 Stunde • IP-Code: IPX7

Informationen zu Rasierkopf und Trimmeraufsätzen

Auswahl des richtigen Rasierkopfes

Rasierkopf



Merkmale: Ultradünne 0,055-mm-Folie für eine saubere Rasur Ihres Bartes.

Geeignet für: Personen mit einer Bartlänge von 2 mm oder weniger, die ein sauberes und gepflegtes Aussehen wünschen.

Trimmerkopf



Merkmale: Hautfreundliches Trimmen für eine gründliche Rasur ohne Reizungen, wobei die Haare auf 0,4 mm gekürzt werden.

Geeignet für: Personen mit einer Bartlänge von über 2 mm, ideal für die Rasur längerer Bärte oder für das Styling.



Bartlänge > 2mm

Wenn die Bartlänge >2mm ist, verwenden Sie zuerst den Langhaarschneider



0.5mm < Bartlänge < 2mm

Trimmeraufsätze



Merkmale: 3 austauschbare Trimmeraufsätze helfen Ihnen, Ihren Bart auf Längen von ca. 5 mm, 3 mm und 2 mm zu trimmen.


Geeignet für: Personen, die ihren Bart auf einer bestimmten Länge halten und gleichzeitig ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild wahren möchten.

* Der Trimmerkopf und die Trimmeraufsätze sind Zubehör für den Laifen T1 Pro 1-Klingen-Elektrorasierer. Wenn sie nicht im Lieferumfang Ihres Modells enthalten waren, können sie separat erworben werden.

Verwendung, Montage und Entfernung von Trimmeraufsätzen


Mit den aufsteckbaren Trimmeraufsätzen können Sie die Haare auf unterschiedliche Längen trimmen. Diese können nur mit dem Trimmerkopf verwendet werden, nicht mit dem Rasierkopf.


Montage Richten Sie ein Ende des Trimmeraufsatzes am Trimmerkopf aus, schieben Sie ihn entlang der Kante und drücken Sie fest in Richtung des anderen Endes, bis er einrastet.

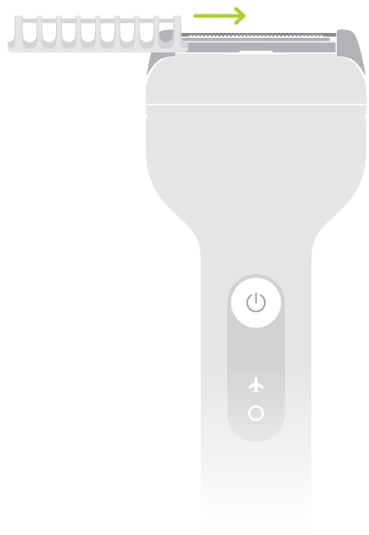



Entfernung: Halten Sie ein Ende des Trimmerkopfes mit dem Zeigefinger fest und drücken Sie den Trimmeraufsatz mit dem Daumen in die durch den Pfeil angezeigte Richtung.

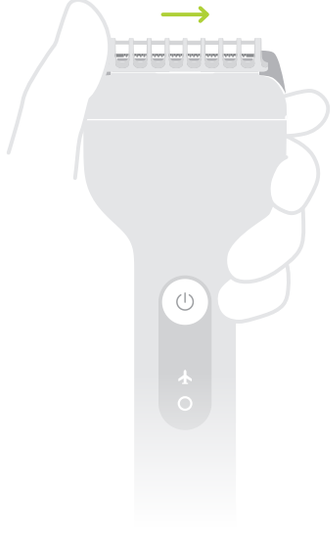

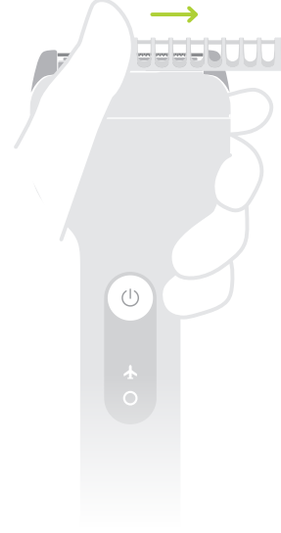

Beginnen Sie Ihr Rasiererlebnis

Schritt 1: Aktivieren/Deaktivieren des Flugmodus

Dieser Rasierer verfügt über einen Flugmodus, der versehentliches Aktivieren während der Lagerung oder des Transports verhindert.
Aktivieren: Wenn der Flugmodus deaktiviert ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Flugmodus-Anzeige aufleuchtet.
Deaktivieren: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis die Flugmodus-Anzeige erlischt.


Schritt 2: Ein-/Ausschalten des Rasierers

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Rasierer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet und der Flugmodus deaktiviert ist.

Schritt 3: Beginnen Sie mit der Rasur


Setzen Sie die Scherfolie des Rasierers im rechten Winkel auf die Haut und rasieren Sie gegen die Wuchsrichtung Ihres Bartes. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um mögliche Hautreizungen oder Verletzungen zu vermeiden. Spannen Sie die Haut beim Bart unter dem Kinn und um den Hals, um die Haare für eine bessere Rasur anzuheben.



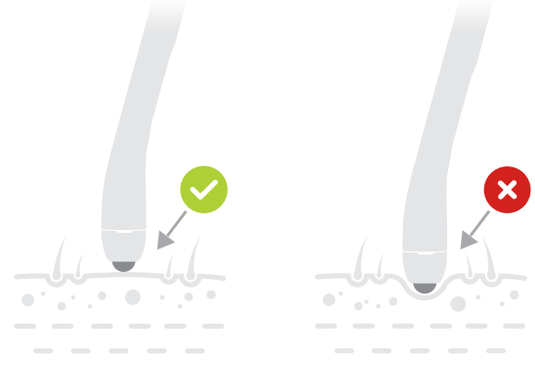



Präzises Trimmen

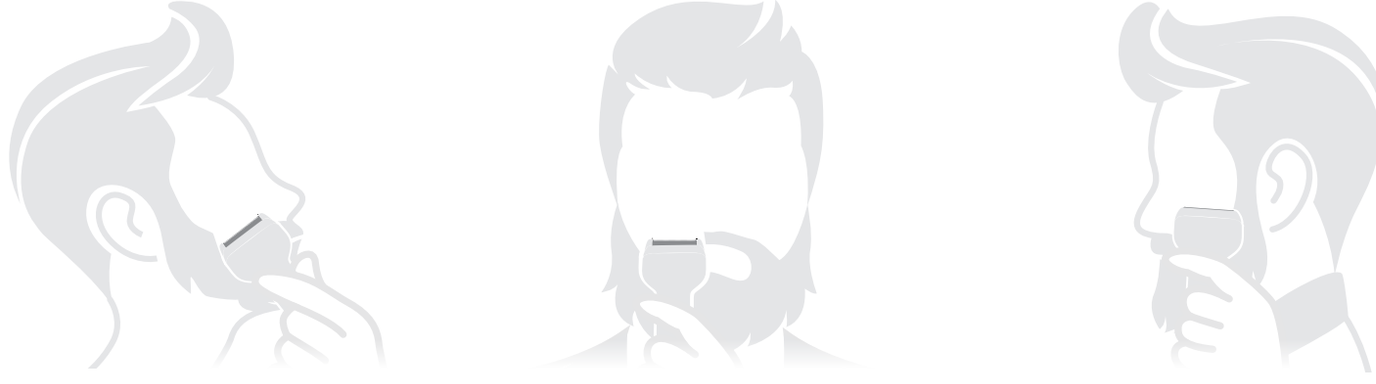

* Verwenden Sie zum Rasieren nicht nur einen Teil der Scherfolie, um eine Beschädigung der Scherfolie zu vermeiden.

Anzeigestatus


<table>
<tr><td rowspan="2">Flugmodus-Anzeige</td><td colspan="2">Beim Aktivieren des Flugmodus blinkt die Anzeige kurz auf und ein Ton ertönt.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Beim Deaktivieren des Flugmodus leuchtet die Anzeige durchgehend, bis der Flugmodus deaktiviert ist, und ein Ton ertönt.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Betriebsanzeige</td><td rowspan="3">Während der Verwendung</td><td>Dauerhaftes weißes Licht: Akkustand über 15 %.</td></tr>
<tr><td>Blinkendes rotes Licht: Der Akku ist schwach, bitte laden Sie den Rasierer auf.</td></tr>
<tr><td>Dauerhaft rotes Licht: Der Akku ist fast leer, bitte laden Sie den Rasierer auf.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Während des Ladevorgangs</td><td>Dauerhaftes weißes Licht: Vollständig aufgeladen.</td></tr>
<tr><td>Blinkendes weißes Licht: Der Ladevorgang läuft.</td></tr>
</table>

Reinigung und Wartung

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rasierer regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.


* Ziehen Sie vor der Reinigung das Ladekabel vom Rasierer ab.


Mit Wasser abspülen

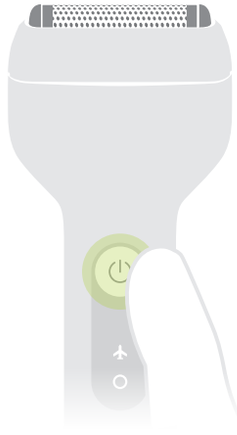

1. Schalten Sie das Gerät aus und spülen Sie den Rasierkopf unter fließendem Wasser ab.

Reinigung des Rasierkopfs

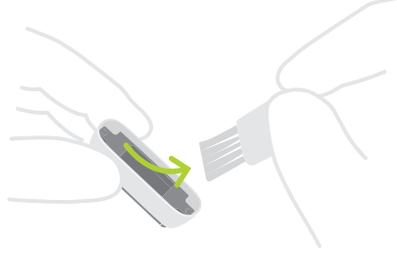

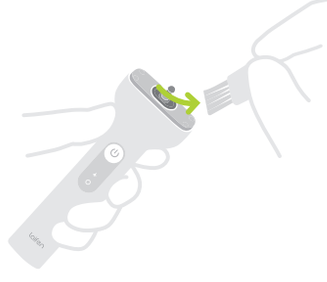



2. Verwenden Sie eine kleine Bürste, um Haare vom Rasierkopf zu entfernen.





3. Entfernen Sie den Rasierkopf und spülen Sie sowohl den Kopf als auch die Antriebswelle mit klarem Wasser ab.

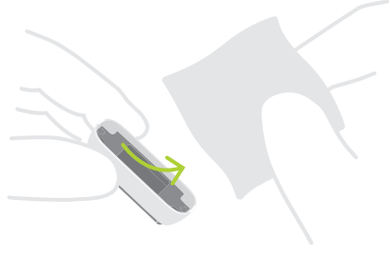

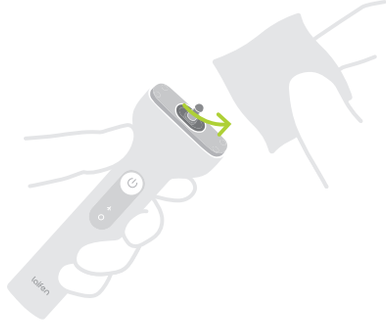

4. Schütteln Sie das Rasierergehäuse nach dem Abspülen einige Male vorsichtig, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und wischen Sie anschließend alle verbleibenden Tropfen mit einem trockenen Tuch ab.

* Achten Sie beim Schütteln des Rasierers darauf, nicht gegen das Waschbecken oder andere Gegenstände zu stoßen, da dies zu Schäden führen kann.



5. Lassen Sie den Rasierer an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen.

* Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel als sauberes Wasser, da dies zu Schäden führen kann.

Verwendung von Schmieröl

Wir empfehlen, regelmäßig Schmieröl zu verwenden, um den Rasierkomfort und die optimale Leistung langfristig zu erhalten. Befolgen Sie diese Schritte:



1. Schalten Sie den Rasierer aus.
2. Geben Sie einen Tropfen Schmieröl auf die Scherfolie.
3. Schalten Sie den Rasierer ein und lassen Sie ihn etwa zehn Sekunden lang laufen.
4. Schalten Sie den Rasierer aus und wischen Sie überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab.

* Schmieröl und Bürste sind im Lieferumfang des Rasierers nicht enthalten.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Schlechte Rasierleistung	Haare oder Schmutz verstopfen den Rasierer	Reinigen Sie den Rasierkopf.
	Beschädigter oder abgenutzter Rasierkopf	Ersetzen Sie den Rasierkopf.
Einschalttaste funktioniert nicht	Der Rasierer wird aufgeladen	Ziehen Sie vor der Verwendung das Ladekabel ab.
	Der Reisemodus ist aktiviert	Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den Reisemodus zu deaktivieren.
	Der Akku ist leer	Laden Sie den Rasierer auf.
	Fehlfunktion der Einschalttaste	Wenden Sie sich an den Kundensupport, um Hilfe zu erhalten (siehe unten).
Leuchtanzeige leuchtet während der Aufladung nicht	Schlechte Verbindung zwischen Ladekabel und Anschluss	Reinigen Sie den Ladeanschluss.
	Beschädigtes Ladekabel	Ersetzen Sie das Ladekabel.
	Fehlfunktion der Leuchtanzeige oder des Stromkreises	Wenden Sie sich an den Kundensupport, um Hilfe zu erhalten (siehe unten).
Ladezeit zu lang	Fehlfunktion der Akku oder des Stromkreises	Wenden Sie sich an den Kundensupport, um Hilfe zu erhalten (siehe unten).
Hautreizungen nach der Rasur	Übermäßiger Druck	Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um mögliche Hautreizungen oder Verletzungen zu vermeiden.
	Die Haut hat sich noch nicht daran gewöhnt	Nach 2 bis 3 Wochen Anwendung gewöhnt sich Ihre Haut an den Rasierer und die Empfindlichkeit lässt nach.
Kundensupport von Laifen: csteam@laifentech.com		

Rückgaberichtlinie

Rückgabeservice

Die Rückgabefrist kann je nach den Vorschriften der Region und des Geschäfts, in dem die Bestellung aufgegeben wurde, variieren. Bitte beachten Sie die Bestellseite oder die entsprechenden Geschäftsinformationen, um die genaue Rückgabefrist zu erfahren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport unter csteam@laifen.eu oder telefonisch unter +49 800 0002814. Unser Kundenservice ist von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr (MEZ, UTC+1) erreichbar.

Bedingungen für eine Rückerstattung:

- Rücksendung des Geräts zusammen mit allen enthaltenen Zubehörteilen und Zugaben.
- Rücksendung des Geräts zusammen mit allen enthaltenen Zubehörteilen und Zugaben.
- Rücksendung in der Originalverpackung.
- Vorlage eines gültigen Kaufnachweises.
- Sicherstellung, dass das Gerät und das Zubehör in wiederverkaufsfähigem Zustand sind.

Versandkosten für Rücksendungen:

- Rücksendungen aufgrund von Qualitätsproblemen des Produkts werden von Laifen übernommen.
- Rücksendungen aus anderen Gründen liegen in der Verantwortung des Kunden.
- Alle mit der Rücksendung verbundenen Kosten, einschließlich Versandgebühren, gehen zu Lasten des Kunden.

Garantie & Unterstützung

Laifen 2-jährige eingeschränkte Garantie*

Laifen bietet eine zweijährige eingeschränkte Garantie auf Elektrorasierer (ausgenommen Scherkopf). Innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum bieten wir Reparatur- oder Ersatzleistungen an, falls Ihr Gerät aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktioniert. Bitte beachten Sie, dass je nach Verfügbarkeit die Ersatzprodukte eine andere Farbe oder ein gleichwertiges Modell haben können. Die Garantie ist nur im Land oder in der Region des Kaufs gültig.
Die eingeschränkte Garantie von Laifen ersetzt nicht Ihre gesetzlichen Rechte nach den lokalen Verbraucherschutzgesetzen. Der Umfang kann je nach regionalen gesetzlichen Anforderungen variieren.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

- Scherkopf
- Bei nicht autorisierten Händlern gekauft.
- Die Garantiezeit ist abgelaufen.
- Geräte ohne gültigen Kaufnachweis.
- Geräte, die über inoffizielle Kanäle modifiziert, verändert oder repariert wurden.
- Geräte, die für andere Zwecke als das Rasieren verwendet wurden.
- Für den professionellen oder kommerziellen Gebrauch
- Schäden, die durch Bedienung entgegen dem Laifen-Benutzerhandbuch verursacht wurden.
- Schäden, die durch Missbrauch oder Unfall verursacht wurden.
- Schäden durch übermäßigen Gebrauch, der nicht normaler Verschleiß ist.
- Beschädigung oder Verlust des wasserdichten Silikonstöpsels des Ladeanschlusses.
- Produktalterung und Abnutzung durch normalen Gebrauch, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts nicht beeinträchtigen (z. B. natürlicher Verschleiß von Komponenten wie Klingen und Batterien, normale Abnutzung).

Professionelle Unterstützung von Laifen erhalten

Wenn Sie weitere Fragen zu unserer Garantiepolitik oder zur Produktnutzung haben, können Sie uns gerne per E-Mail unter csteam@laifen.eu oder telefonisch unter +49 800 0002814 kontaktieren. Unser Kundenservice steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr (MEZ, UTC+1) zur Verfügung. Wir schätzen Ihr Feedback sehr und freuen uns darauf, Ihnen weiterhelfen zu können.

For more information on product usage, please visit
Laifen official website: www.laifentech.com

Manufacturer: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Address: Room 1301, Building T7, Qianwan 1st Road No. 399, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China.