


Ein: Far Field Assistant aktivieren
Aus: Far Field Assistant deaktivieren

Spezifikationen	55"
	Android TV
Modell	L55M6-6ESG
Leistungsaufnahme	180W
Bildschirmgröße	138.8cm
Bildschirmauflösung	3840 • 2160 (4K)
Spannung	100-240V~ 50/60Hz
Aktualisierungsrate	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB DDR
Flash-Speicher	32GB eMMC
Grafikprozessor	Mali G52 MP2
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	BT5.0
Audioformate	Dolby Digital Plus; DTS-HD; MP3; FLAC; AAC; OGG; AC4
Videoformate	Dolby Vision, HDR10+, MPEG 1/2; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

• Verwenden der Fernbedienung

Deutsch

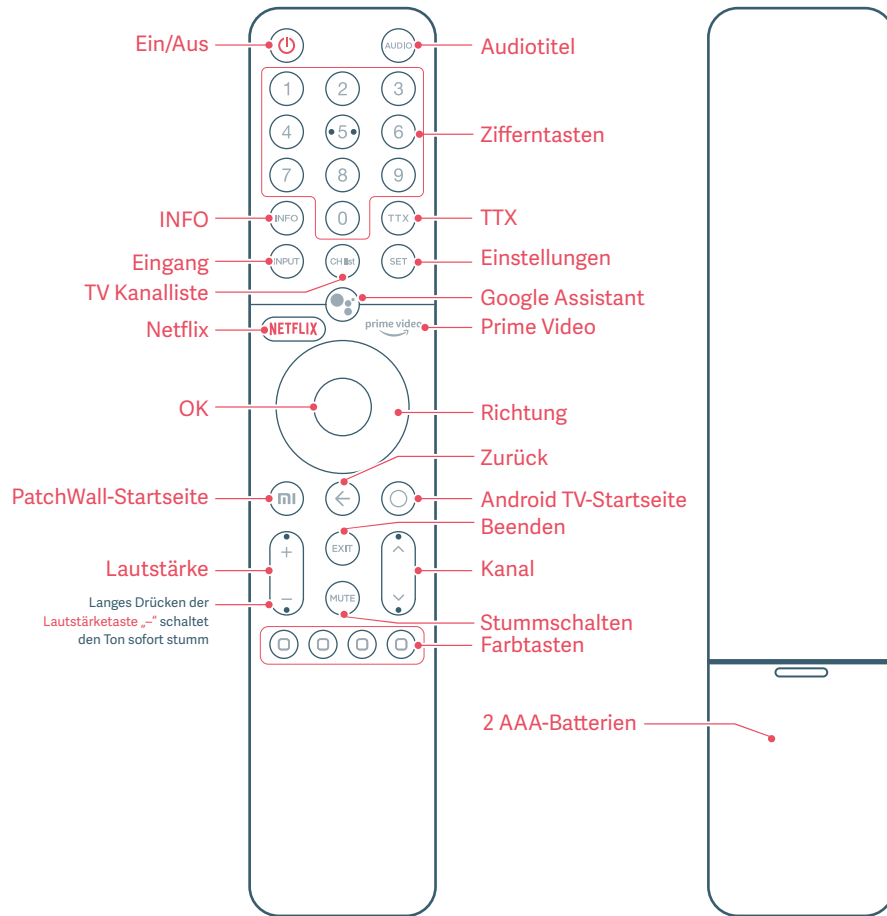

Ein-/Aus-Taste: Schalten Sie den Fernseher ein und aus.

Audiotitel: Wählen Sie die Audiospur aus mehreren Audiospuren aus.

Zifferntasten: Bietet direkten Zugriff auf Kanäle.

INFO: Kurz drücken, um die Infoleiste zu öffnen.

TTX: Den Teletext-Modus auswählen oder beenden.

Eingang: Drücken, um verfügbare Videoquellen auszuwählen.

Einstellungen: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an.

TV Kanalliste: Drücken, um TV Kanalliste anzuzeigen oder um auf Fernsehen umzuschalten, wenn aktuell nicht Live TV angesehen wird.

Google Assistant: Drücken Sie die Assistant-Taste auf der Fernbedienung, um den „Google Assistant“* zu verwenden.

Netflix: Bietet direkten Zugriff auf die Netflix-Anwendung.

Prime Video: Bietet direkten Zugriff auf die Prime Video-Anwendung.

OK: Drücken, um die aktuelle Auswahl während der Navigation zu bestätigen. Sie können das aktuelle Video während der Wiedergabe anhalten/wiedergeben, mit Ausnahme von Live-Kanälen (Set-Top-Box oder HF).

Richtung: Navigieren Sie nach oben/unten oder links/rechts durch die Inhalte. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tasten nach links/rechts, um vor- bzw. zurückzuspulen.

Zurück: Zum Zurückkehren zum vorherigen Kanal, zum Schließen eines Menüs oder einer Anwendung oder zum Zurückkehren zum vorherigen Menü.

PatchWall-Startseite: Kurz drücken, um schnell zum PatchWall-Startbildschirm zurückzukehren.

Android TV-Startseite: Kurz drücken, um schnell zum Android TV-Startbildschirm zurückzukehren. Lange drücken, um den App-Drawer zu öffnen.

Beenden: Verlassen des Menüs.

Lautstärke: Zum Einstellen des Lautstärkepegels. Langes Drücken der Lautstärketaste „+“ schaltet den Ton sofort stumm.

Kanal: Bewegen Sie die Taste im Live-TV-Modus nach oben oder unten, um den Kanal auszuwählen.

Stummschalten: Kurz drücken, um den Ton stummschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Farbtasten: Direktes Auswählen von Optionen.



* Der Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

• Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Stellen Sie den Fernseher auf eine glatte, ebene Oberfläche, um zu vermeiden, dass er herunterfällt und so Verletzungen oder Schäden am Fernseher entstehen.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
 - Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).

Netzkabel

Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 100 V-bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie das Netzkabel, das die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Kinder dürfen nicht auf den Fernseher klettern.
- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

• Orte:

Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleidekabine eines öffentlichen Bads oder Wellness-Centers aufgestellt wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.

• Umgebung:

Heiße, feuchte oder staubige Orte: Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammenden Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder besprüht werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einen Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.

• Bedingungen:

Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hände nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewittern vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.

• Beschädigung des Mi TV-Bildschirms

Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

• Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen.

Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.

- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI IN eingeht, wird nicht unterstützt.

Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des Mi TV

Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.

- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuere pads, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuerepulver oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnern oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

RoHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Mi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung

Bluetooth 2.402 MHz bis 2.480 MHz: < 10 dBm
Wi-Fi 2.412 MHz bis 2.472 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5.180 MHz bis 5.320 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5.500 MHz bis 5.700 MHz: < 20 dBm

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Wi-Fi 5.745 MHz bis 5.825 MHz: < 14 dBm

Dieses Gerät darf nur in folgenden Ländern in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz betrieben wird:

Bedeutung des „Wheelie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den Hausmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall weimer) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie lokale Schrotthändler weiter.

Chromecast built-in Geben Sie Ihre Lieblings-Entertainment-Apps – für Filme und TV-Sendungen, Musik, Spiele, Sport und vieles mehr – von Ihrem Android- oder iOS-Gerät, Mac- oder Windows-Computer oder Chromebook auf dem Mi TV wieder. Unter g.co/castapps finden Sie Chromecast-fähige Apps.

Dolby Audio Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

Dolby Vision Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS HD For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

HDMI Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC.

