



Viomi V5 Pro User Manual

Please read this manual carefully before use and keep it properly.
This product shall be operated only in location at altitude below 2,000 meters.

CONTENTS

Viomi V5 Pro Manuale Utente	01
Bedienungsanleitung von Viomi V5 Pro	17
Manuel d'Utilisateur de Viomi V5 Pro	33
Руководство по эксплуатации Viomi V5 Pro	49
Instrukcja Użytkownika Viomi V5 Pro	65
Manual de Usuario de Viomi V5 Pro	81
Manual do Usuário Viomi V5 Pro	97
Viomi V5 Pro Manuale Utente	113
Viomi V5 Pro Kullanım Kılavuzu	129

1. Instructions for use

Please pay attention to the following basic safety precautions before using the product:

- Read the user manual carefully and follow the instructions in the user manual when using the product.
- Keep the user manual well for future reference.
- If you need to transfer the product to a third party, please attach the user manual along with the product.
- Any operation not in conformity to the instructions in the user manual may result in serious personal injury or damage to the product itself.

 **Warning:** Instructions against incorrect product use that may lead to death or serious injury.

 **Caution:** Instructions against incorrect product use that may lead to minor injury or product damage.



Read operator's manual

2. Safety precautions

 **Warning**

- This product can only use the charging base and batteries that are provided with this product. Failure to do so may result in damage to the product, electrical shock, or fire caused by high voltage.
- Do not use this product if the product and accessories of this product are found to be damaged. Contact our after-sales service department. Except for the service technicians designated or authorized by our company, no one may disassemble, repair or modify this product.
- Unplug the product before maintenance.
- Do not touch the power plug or the product when your hands are wet, as this may result in electrical shock.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or a similar professional to avoid danger.

- To prevent the product from falling accidentally, do not use this product in a suspended place without a protective fence, which may result in personal injury.
- The user shall not replace the batteries privately.
- Prevent clothing or any part of your body (hair, fingers, etc.) from getting caught in the brush or wheel of the vacuum cleaner. Failure to do so may result in personal injury.
- Do not place the product near fire or flammable/explosive/corrosive materials.
- If the user manual is missing, please contact your local dealer or call the after-sales service department to obtain an electronic user manual.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 **Caution**

- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- For the purposes of recharging the battery, only use with the automatic dirt disposal provided with this appliance.
- Check whether there are cigarette butts, matches and other inflammable and explosive items in the room. If there is one will need to manually clean up yourself before use of the product. Flammable items inhaled robot, the body in the use of the process will heat damage product.
- Clean edge brushes and rollers regularly, clean the dust box regularly, clean the filter regularly.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- The product is only intended to clean floors in a home environment. Please do not use it outdoors such as on an open balcony or on a surface that is not a floor like a sofa, or in a commercial or industrial setting.

Safety Information

- Prevent the suction of water, oil or other liquids, which may damage the product.
- Please make sufficient preparations before starting the product to prevent the noise from causing harm to people or animals.
- Arrange scattered wires on the floor before use for fear of affecting the normal operation of the product.
- Remove fragile objects before use.
- The charging base shall be placed against the wall and on a flat floor for fear of affecting product functionality.
- Unplug the charging base if it remains unused for a long time.
- When the product is working, removal of the charging base will affect the normal recharging of the machine.
- Do not use the product to suck in sharp objects (e.g. shattered glass and nails) for fear of damage to the product.
- Do not use the product at an ambient temperature above 40°C or below 0°C or in a wet, flammable, explosive or corrosive environment.
- Do not charge at an ambient temperature above 35°C or below 0°C.
- Do not pick up the product by its laser radar cover.
- Make sure the product is turned off and the charging base is unplugged before cleaning or performing maintenance.
- Do not place children, pets, or any item on top of the product while it is stationary or moving.
- Do not spray any liquid into the product (make sure the dust compartment is thoroughly dry before its reinstalling).
- Do not place the product upside down (laser radar housing should never touch the ground).
- Only use this product as directed in the user manual or quick start guide. Users are responsible for any loss or damage arising from improper use of this product.

3. About child safety



- Children shall not play with the product.
- Please keep the main brush cleaning tools out of reach of children.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. About the batteries



- This product contains a lithium-ion battery pack.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- Before disposing of the appliance, the battery must be taken out of the appliance. Take-out steps:
 - A. Take off the side brush. Use a screwdriver to loosen the screws of and the base decorative plate.
 - B. Remove the base trim panel.
 - C. Take out the battery and unplug the connection line between the battery and the host.
- The batteries shall be removed when the product is discarded.
- If you need to replace the battery of the host machine, please contact our after-sales service department. Use of wrong batteries may cause a safety accident.
- If the batteries leak, prevent the contact of the liquid with the skin or clothing. Immediately wipe it with a dry cloth and send it to the recycling station or designated maintenance point. Do not discard it.
- Please properly dispose of the old batteries of the product. The batteries contain hazardous substances harmful to the environment. Please follow the local environmental regulations and send them to the designated recycling site.

5. Scope of use of the product


The product is suitable for the following floors:
Wooden floor, Ceramic tile and Short-staple carpet.

6. Disclaimers


Under any of the following circumstances, the product will be excluded from the scope of free warranty, but paid repair can be provided:

- A. Damage due to the user's failure to operate the product in strict accordance with our user manual or due to improper storage;
- B. The machine or parts have exceeded the free warranty period;
- C. Damage due to disassembly by those other than the maintenance personnel of our company or authorized by our company;
- D. A valid purchase voucher number cannot be provided;
- E. Damage caused by irresistible factors such as natural disasters;
- F. Product failure or damage caused by unexpected factors or man-made causes (including operational errors, liquid ingress, improper plugging/unplugging, scratching, handling, bumping, input of inappropriate voltage, etc.)

Packing list

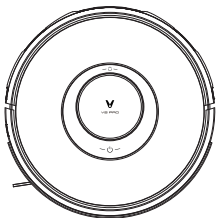

Robot vacuum-mop x 1



Charging base x 1



2-in-1 water tank x 1



Main brush x 1




Side brush x 2



HEPA filter x 1



Handbook x 1
Quick Guide Manual x 1



Mop holder x 1




Mop x 2



Disposable mop x 10



Cleaning tool x 1



Adapter x 1

Notes:

HEPA filter and cleaning tool are installed on the 2-in-1 water tank.

2-in-1 water tank, main brush and side brush is installed on the robot.


Mop is installed on the mop holder.

Product Introduction

Network Configuration

When the robot is power-on, simultaneously press down and hold  and  keys for 3 seconds till a voice prompt "Activate network configuration" is given, and then release them to activate network configuration.

When the robot is power-on, simultaneously press down and hold  and  keys for 10 seconds till a voice prompt "Robot is going to restore factory settings" is given, and keep holding the keys for 10 seconds till a voice prompt "Robot has restored factory settings successfully" is given. A reboot is needed after the restoration.

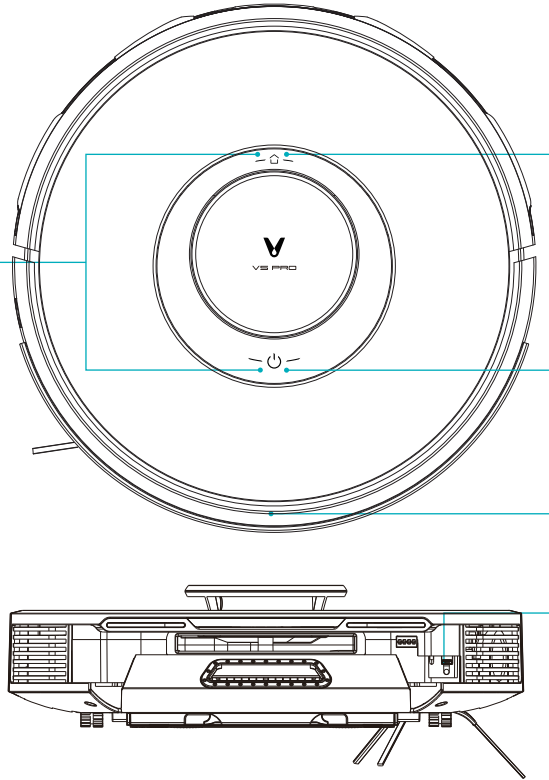

Smart recharging

- Short press the button to start smart recharging.
- Long press for 5 seconds to enable pair mode

Power on/off, Global cleaning

- Short press the button to start/pause cleaning
 - Long press the button for 5 seconds to power on/off
- White: working/pause/full battery/standby
Slowly blinking white: network connecting
Blinking orange: recharging/charging/disposing dirt
Slowly blinking orange: low battery/malfunction
The LED indicator off: indicating power-off/sleep


IR sensor

Reset button: for forcible shutdown.

- Short press to switch off


Product Introduction

Robot Vacuum-mop and sensor


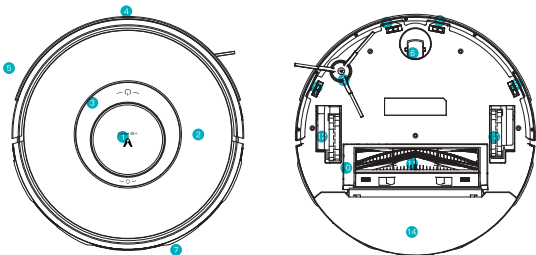


- | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| ① Laser radar | ⑥ Universal caster | ⑪ Rolling brush |
| ② Surface cover | ⑦ Charging electrodes | ⑫ Left caster |
| ③ Button | ⑧ Side brush | ⑬ Right caster |
| ④ IR sensor | ⑨ Cliff sensor | ⑭ 2-in-1 water tank |
| ⑤ Collision sensor | ⑩ Main brush cover | |

2-in-1 Water Tank

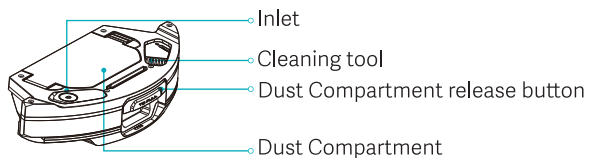

Charging base

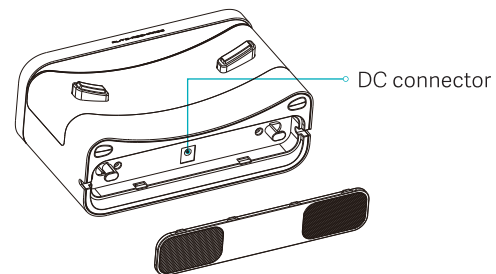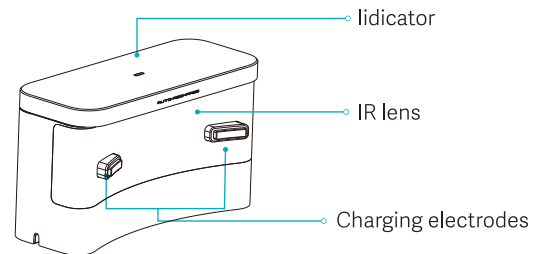


Instructions on Installation


Install the charging base

(1) Open the bottom cover of the charging base and insert the adapter output connector into the DC connector of the charging base. Then replace the bottom cover of the charging base and connect the adapter to the power source.

The indicator of the charging base is on when the charging base is connected to a power source.

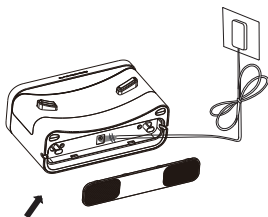

(2) Make sure the charging base is on flat floor near wall, and there is no obstacle within 1.2 m in front and 0.5 m at both sides of the charging base.

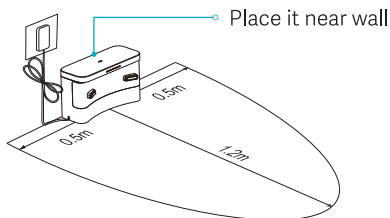

Note:

1. Please put the extra power cord into the wire slot at the bottom of the charging base to prevent it from being dragged, causing the charging base to move or power off.
2. Do not place the charging stand in a place exposed to sunlight or strong light.

Operation Instructions

Switch on/off

Long press power button  for 5 seconds to switch robot on.

Power LED indicator flashes slowly and then lights on constantly in white color, and the robot in standby.

When robot stays still, long press the power button  for 5 seconds to switch it off.

Robot will sleep if being idle for more than 10 minutes. In sleep status shorting press any button will wake it up.

Note:

1. During recharging, the robot cannot be switched off or sleep.
2. The robot cannot be switched on when the battery is low, please charge.
3. When the robot is connected to a power source on the charging base, it will automatically turn on.

Sweeping

In power-on status, short press the  button with voice prompt "start global sweeping".

During cleaning, short press the  button to pause cleaning.

Tips: At low battery level, cleaning function cannot be started.

Automatic/manual recharging

Upon end of cleaning, a voice prompt "cleaning finished and recharging started" is given, and the robot starts recharging.

In case of low battery level during cleaning, the robot will start recharging automatically.

Refilling tank or cleaning mop half-way

Short press  button to pause the robot; remove mopping module, refill the tank or clean the mop; re-mount the mopping module and short press the button again to resume cleaning.

Operation Instructions

Network configuration and firmware update

Download Mijia App, and use the mobile client to reset Wi-Fi according to the APP's tips. Refer to the Quick Guide for further information. You can check and upgrade firmware through the App. Make sure the equipment is charging while upgrade. Read the guide in the App for the details of upgrade. Configure network according to the tips in the App after finishing download. You can use the App for remote control, reservation and so on as long as it is connected to network.

Fault


In case of fault in the robot, audible and visual alarms will be given with power LED indicator flashing in orange. For more details refer to Troubleshooting.

The robot will sleep automatically when being idle for 10 minutes in case of fault.


How to use

1. Place the robot on flat floor indoors. Remove the limit protector at both sides of bumper.


2. Press the Dust Compartment release button to remove the 2-in-1 Dust Compartment with Water Tank.

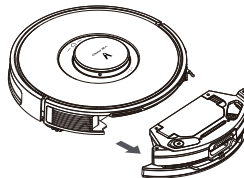

3. Soak the mop with water and attach it to magic tape band and tighten it. Inject water through the inlet, and tighten the cover.

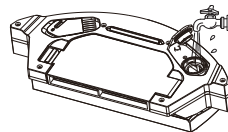

4. Mount the 2-in-1 Dust Compartment with Water Tank into the robot. To install the Integrated tank back, push it in with the slot. Then push it to the bottom after hearing a click.

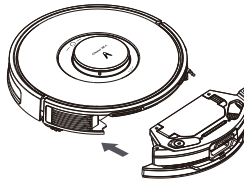

Operation Instructions

5. Long press button  for 5 seconds to switch the robot on, and then short press button  to recharge it. The robot will be ready for operation when recharged fully.

6. The robot will return to automatic dirt disposal base after operating for more than 1 minute, and start clear-up process automatically.

The automatic dirt disposal function can be turned on or off via the APP settings. After the automatic dirt disposal function is turned off, the automatic dirt disposal will not be performed when robot returns to the automatic dirt disposal base.

Note:

1. In case of low battery level during sweeping, the robot will go to charging dock for recharging automatically, and then return to the interruption point to resume cleaning.
3. For the initial use, there may be a very little water in the tank, which is residual test sample and at normal condition, and you can use it at ease.
4. Before performing cleaning, please make sure the 2-in-1 dust compartment with water tank has been well installed on the robot as well as the filter screen and filter screen clamp of the 2-in-1 dust compartment with water tank have been installed.
5. Please close the top cover of the automatic dirt disposal before dirt disposal is performed.
6. Please check whether dust duct is blocked and remove any foreign matter if the dirt disposal process is abnormal.

How to connect to Wi-Fi

Connect to Mijia App

This product works with Mijia app. Control your device, and interact it and other smart home devices with Mijia app.

Notes: As Mijia App is subject to improvement and update from time to time, the actual operations may vary from what is described above. Please perform your operations by following the instructions in current Mijia App.

Attention: "works with Mijia" validates in software level only. MIUI and Mijia is not responsible for the enterprise and its production, standard implementation, quality supervision and other aspects of the product.



Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Viomi mall/Mijia" in the app Store to download and install it. Open the app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.



How to connect to Wi-Fi

Connect power supply

Connect power plug to the socket.

Download the App

Search for "Viomi mall" or "Mijia" in app store; or scan the QR code to download and install the app.

Bind Android-based cell phone to Wi-Fi

Tap the available product, and tap "connect" to proceed. Just follow the tips.

Bind iOS-based cell phone to Wi-Fi

Select robot's hotspot in Wi-Fi settings of your phone, and wait for connection; Return to the App, tap "next" and follow the tips to finish connection.

Notes: Please refer to How to Reset Wi-Fi when your phone is unable to connect Viomi vacuum (as following); Please connect to Wi-Fi for optimal user experience.


Resetting Wi-Fi

When your router is replaced or Wi-Fi password is changed, you have to reset Wi-Fi settings by holding both  and  keys for 3 seconds till the Wi-Fi indicator light flashes in white color and a voice prompt is given, indicating that the Wi-Fi settings are reset successfully.


Maintenance

2-in-1 Dust Compartment with Water Tank

1. Press Dust Compartment release button and pull the tank out to remove it.

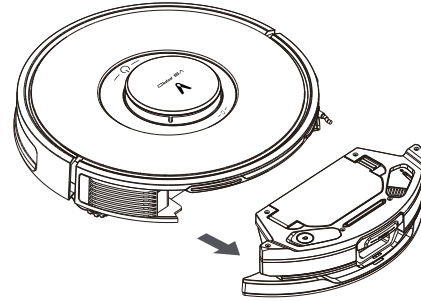


2. Release the Dust Compartment clamp to remove filter screen clamp.

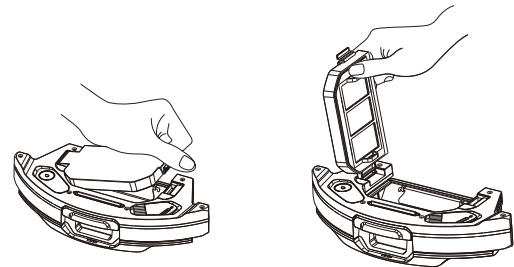


Maintenance

3. Remove the Filter screen.

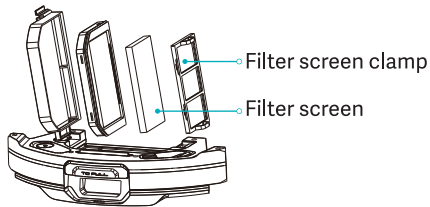


5. Clean the Dust Compartment with cleaning tool.

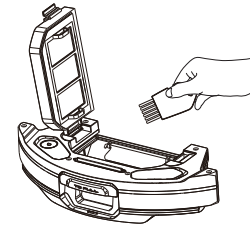

4. Clean the filter screen and clamp with cleaning tool.



6. Turn the tank over and remove mop for cleaning or replace it.

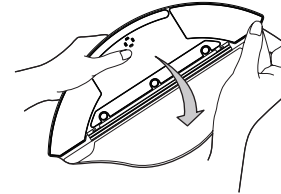

Tips:


1. Clean the mop regularly, since contaminated mop will impair sweeping performance.
2. Be sure to remove the mop and clean, and then dry it by twisting. Do not clean it with it mounted to tank, which may cause damage to the tank.
3. Please use the water tank to mop at least once every two weeks to keep it in good condition and avoid damage to the water tank due to long-term drying.

Maintenance


Cleaning main brush

1. The main brush is consumable and shall be cleaned weekly. It is recommended to replace main brush every 6-12 months to ensure proper cleaning performance. Turn cleaner over, remove main brush cover and the brush by pressing the clamp on the cover.

Note: Avoid collision when turning it over to avoid damage to laser radar.

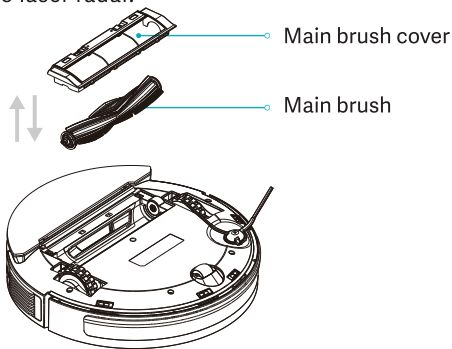


2. Cut off hairs around the brush with knife, and clean the main brush with the other end of the knife.

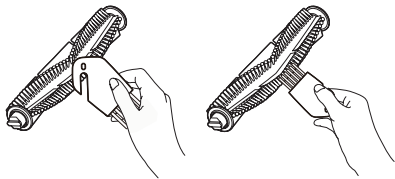


3. Mount the main brush and main brush cover and lock the clamp.

Clean/replace side brush

1. The side brush is connected by buckles, and can be removed by hands easily.

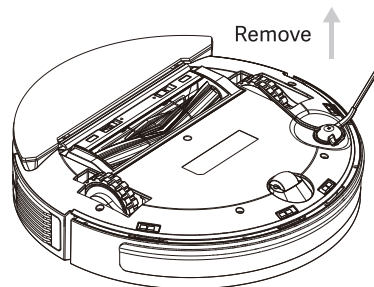

2. Mount side brush after cleaning, or replace the side brush.

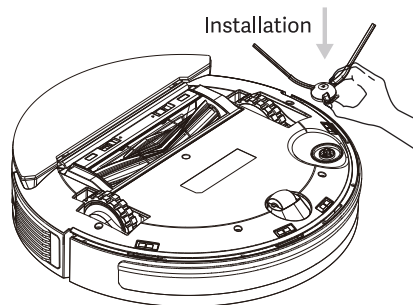

Tips:

1. It is recommended to replace side brush every 3-6 months to ensure proper cleaning performance.
2. It is recommended to replace main brush every 1-2 months to ensure proper cleaning performance.


Maintenance

Clean sensor

1. It is recommended to weekly clean each sensor with clean and soft cloth to ensure proper cleaning performance.

Robot vacuum-mop:


Cliff sensor×4 Charging electrode×2
Laser sensor×3 Laser radar×1

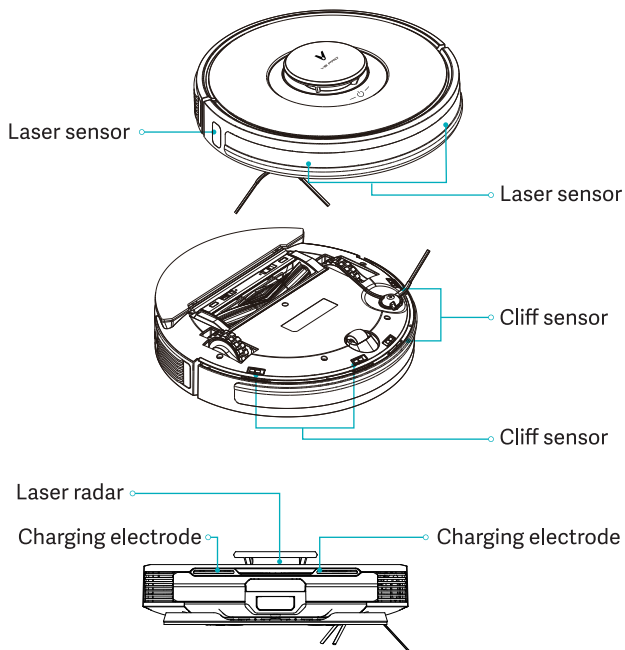

Charging base:

IR lens×1

Charging electrodes×2

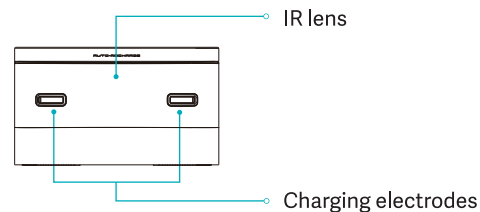

Tips:

1. Please clean the charging electrodes of both the robot and the charging base regularly, and wipe off the dust on the charging electrodes with a soft dry cloth or cleaning tool.

Maintenance of battery

1. The robot is equipped with a high-performance rechargeable lithium-ion battery pack. Please keep the battery charged regularly to maintain its performance.
2. If you do not use it for a long time, please turn it off, and charge it at least once a month to avoid damage to the battery due to over-discharge.

Specifications

Vacuum-Mop

Model	V-RVCLM40B
Dimensions	φ 350 × 95 mm
Rated Input Voltage	24 V ⁼⁼⁼
Rated Input Current	1.2 A
Rated Power	55 W
Battery capacity	5200 mAh
Battery Voltage	14.4 V ⁼⁼⁼
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Operation Frequency	2400-2835 MHz
Maximum Output Power	≤18 dBm

Charging Base

Model	V-RVCLM40B
Rated Output Voltage	24 V ⁼⁼⁼
Rated Output Current	1.2 A
Dimensions	218 × 88.5 × 126 mm

Power Adapter

Model	BLJ38W240120P-V
Input	100–240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
Output	24 V ⁼⁼⁼ 1.2 A

Model	R241-2401200E
Input	100–240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A
Output	24 V ⁼⁼⁼ 1.2 A

- For use only with charger provided with model <BLJ38W240120P-V> or <R241-2401200E>.
- This product is in compliance with Class I laser safety standard under IEC60825-1:2014, and will not generate laser radiation hazardous to human.
- Our company reserves the right to make any technical or design changes to the product due to continuous product improvement needs.
- The right of interpretation belongs to our company.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

Trouble Shooting

Fault Prompt	Solution
Error #1. Make sure the laser ranging sensor is not blocked.	Check for or remove any foreign matter around laser radar, or relocate the robot and restart it.
Error #2. Clean cliff sensor and relocate the robot.	Clean the cliff sensor and try again (for more details refer to the user manual).
Error #3. A strong magnetic field is detected. Relocate the robot and try again.	Relocate the robot and try again.
Error #4. Check collision sensor and remove any foreign object on it.	Try to press the bumper strip and remove any foreign matter, and then restart the robot.
Error#5. The robot is at abnormal temperature. Stop operating till normal temperature is recovered.	The robot is in too high or low temperature. Stop operating till normal temperature is recovered.
Error #6.Charging fails. Please clean charging contact	Check the adapter, or check whether the automatic dirt disposal is at horizontal position. Switch off the robot and the automatic dirt disposal, clean their metal contacts.

FAQ

Problem	Solution
Fails to start up	Low battery. Please go to dirt disposal for recharging before use. Ambient temperature too low (lower than 0°C) or too high (higher than 50°C)
Fails to start sweeping	Low battery. Please go to dirt disposal for recharging before use
Fails to recharge	There are too many obstacles near the dirt disposal. Please put the dirt disposal in an open area. Main machine is too far from the automatic dirt disposal. Please put it near the automatic dirt disposal and try again.
The machine operates improperly.	Power it off and than power it on again.
Cleaning operation is noisy.	Main brush, side brush or left/right caster is damaged by foreign object Power off the machine and remove the foreign object
Cleaning performance deteriorates or dust drops.	The automatic dirt disposal is full of dust. Please empty the collector. Filter component is blocked. Please clean it Main brush is damaged by any foreign object. Please clean the main brush.
Wi-Fi connection is unavailable.	Weak Wi-Fi signals. Make sure the robot is in proper coverage of Wi-Fi signals. Wi-Fi connection fails. Reset Wi-Fi connection and download the latest App and try again.
Robot is always offline.	Make sure the machine is connected to network successfully, and always within coverage of Wi-Fi.

FAQ

Problem	Solution
Breakpoint resume.	Make sure non-disturbance mode is not activated, which will disable proceeding at breakout point Proceeding at breakout point is unavailable when the machine is being charged.
Robot fails to return to charging base after fixed point cleaning or being repositioned.	As the robot will re-generate a map after fixed-point cleaning or being repositioned by a long distance, it may fail to locate charging dock for charging. In such case, place the machine onto charging dock manually.
Charging fails.	Make sure there is sufficient spaces around charging dock, and there is no dust or blockage on the surface of electrode of charging dock.
Scheduled cleaning fails.	Make sure the machine has been connected to the network, as disconnection from network will fail sync and scheduled cleaning task.
Robot fails to be paired with cell phone.	Make sure both charging dock and main machine are within coverage of Wi-Fi and good signals, and then reset Wi-Fi connection for pairing by following the instructions in the manual.

1. Gebrauchsanweisung

Bitte beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden:

- Bitte lesen Sie bei der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Bedienung.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben möchten, fügen Sie bitte die Bedienungsanleitung dem Produkt bei.
- Jeder Betrieb, der nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung entspricht, kann zu schweren Verletzungen oder Produktschäden führen.

-  **Warnung:** Anweisungen zur Verwendung falscher Produkte, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können.
-  **Vorsicht:** Anweisungen zur Verwendung falscher Produkte, die leichte Verletzungen oder Produktschäden verursachen können.

 Lesen der Bedienungsanleitung

2. Sicherheitshinweise

 **Warnung**

- Dieses Produkt kann nur die Ladestation und die Batterie verwenden, die mit diesem Produkt geliefert werden. Andernfalls kann Beschädigung des Produkts, Stromschlag oder Brand durch Hochspannung verursacht werden.
- Wenn Sie feststellen, dass das Produkt selbst und sein Zubehör beschädigt sind, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Mit Ausnahme von Wartungstechnikern, die von unserem Unternehmen benannt oder autorisiert wurden, ist es niemandem gestattet, dieses Produkt ohne Genehmigung zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Bitte trennen Sie den Produktstecker vor der Wartung.

- Berühren Sie den Netzstecker oder das Produkt nicht mit nassen Händen, andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um Gefahren zu vermeiden, vom Hersteller, seiner Serviceabteilung oder seinem Fachpersonal ersetzt werden.
- Um ein versehentliches Herunterfallen des Produkts zu verhindern, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht an einem hängenden Ort ohne Schutzzaun, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.
- Der Benutzer darf die Batterie nicht ohne Genehmigung wechseln.
- Verhindern Sie, dass Kleidung oder Körperteile (Haare, Finger usw.) von der Bürste oder den Rädern des Staubsaugers erfasst werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuerquellen oder brennbaren/explosiven/korrosiven Materialien auf.
- Bei Verlust der Bedienungsanleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder rufen Sie den Kundendienst an, um die elektronische Version der Bedienungsanleitung zu erhalten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

 **Vorsicht**

- Dieses Gerät enthält eine Batterie, die nur von einem Techniker ausgetauscht werden kann.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur den mitgelieferten automatischen Schmutzfänger.
- Bitte prüfen Sie, ob sich im Zimmer brennbare und explosive Materialien wie Zigarettenstummel und Streichhölzer befinden. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf manuell, bevor Sie es verwenden. Die vom Produkt aufgenommenen brennbaren Stoffe beschädigen das Produkt aufgrund der Hitze während des Gebrauchs.

Sicherheitsinformationen

- Bitte reinigen Sie die Seitenbürste und die Walze regelmäßig, reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig und reinigen Sie den Filter regelmäßig.
- Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromquelle getrennt werden.
- Die Batterie soll sicher entsorgt werden.
- Dieses Produkt wird nur zur Bodenreinigung im häuslichen Bereich verwendet. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien, z. B. auf bodenfreien Oberflächen wie offenen Balkonen oder Sofas, oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verhindern Sie, dass das Produkt Wasser, Öl oder andere Flüssigkeiten ansaugt, die das Produkt beschädigen könnten.
- Bitte treffen Sie alle Vorbereitungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um zu verhindern, dass Menschen oder Tiere durch Lärm geschädigt werden.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, räumen Sie bitte die auf dem Boden verstreuten Drähte auf, um den normalen Betrieb des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- Bitte reinigen Sie zerbrechliche Gegenstände vor dem Gebrauch.
- Die Ladestation muss an der Wand und auf einem ebenen Boden platziert werden aus der Angst, dass die Produktfunktionalität beeinträchtigt wird.
- Ziehen Sie die Ladestation aus der Steckdose, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.
- Wenn das Produkt in Betrieb ist, wird die Demontage der Ladestation das normale Aufladen des Geräts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Aufsaugen von scharfen Gegenständen (wie Glasscherben und Nägel), um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C oder unter 0 °C oder in einer feuchten, entzündlichen, explosiven oder korrosiven Umgebung.
- Laden Sie das Produkt nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 35 °C oder niedriger als 0 °C auf.
- Verwenden Sie den Lidar nicht, um das Produkt aufzunehmen.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Reinigung oder Wartung ausgeschaltet und die Ladestation vom Stromnetz getrennt ist.
- Stellen Sie keine Kinder, Haustiere oder andere Gegenstände auf das Produkt, wenn das Produkt steht oder sich bewegt.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit auf das Produkt (bitte stellen Sie sicher, dass die Staubbox vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocken ist).
- Stellen Sie das Produkt nicht verkehrt herum auf den Boden (das Lidar-Gehäuse darf den Boden nicht berühren).
- Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder Kurzanleitung. Der Benutzer ist für alle Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

3. Über die Sicherheit von Kindern



- Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
- Bewahren Sie das Hauptbürstenreinigungswerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder angeleitet wurden, dieses Produkt sicher zu verwenden und die mit dem Produkt verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt zum Reinigen und Durchführen von Wartungsarbeiten verwenden.

4. Über die Batterien



- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Bitte beachten Sie, dass bei batteriebetriebenen Geräten oder Batterien die Gefahr eines Kurzschlusses durch Metallgegenstände besteht.
- Vor der Entsorgung des Gerätes muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden. Schritte zum Entfernen des Akkus:
 - A. Entfernen Sie die Seitenbürste. Lösen Sie die Schrauben an der Bodenverkleidung mit einem Schraubendreher.
 - B. Entfernen Sie die Bodenverkleidung.
 - C. Nehmen Sie den Akku heraus und ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen Akku und Hauptgerät ab.
- Beim Entsorgen des Produkts soll der Akku entfernt werden.
- Wenn Sie die Batterie des Hauptgeräts austauschen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Verwendung einer falschen Batterie kann zu einem Sicherheitsunfall führen.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie bitte, dass die Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt. Wischen Sie den Akku sofort mit einem trockenen Tuch ab und senden Sie ihn an die Recyclingstation oder eine ausgewiesene Reparaturstelle. Werfen Sie den Akku nicht beiläufig weg.
- Bitte entsorgen Sie die alte Batterie des Produkts ordnungsgemäß. Der Akku enthält umweltschädliche Schadstoffe. Bitte entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Umweltvorschriften und senden Sie den Akku an die dafür vorgesehene Recyclingstelle.

5. Der Anwendungsbereich des Produkts


Dieses Produkt eignet sich zur Reinigung folgender Böden:
Holzböden, Keramikfliesen und kurzflorige Teppiche.

6. Haftungsausschluss


In einer der folgenden Situationen ist das Produkt nicht von der kostenlosen Garantie abgedeckt, es können jedoch kostenpflichtige Reparaturen durchgeführt werden:

- A. Schäden, die durch Benutzer verursacht wurden, die nicht strikt gemäß unserer Bedienungsanleitung arbeiten oder unsachgemäße Lagerung;
- B. Die Maschine oder Teile haben die kostenlose Garantiezeit überschritten;
- C. Schäden durch Demontage von Nicht-Wartungspersonal oder nicht autorisiertem Personal des Unternehmens;
- D. Es kann kein gültiger Kaufnachweis vorgelegt werden;
- E. Schäden durch höhere Gewalt wie Naturkatastrophen;
- F. Produktausfall oder Beschädigung durch unerwartete Faktoren oder menschliche Faktoren (einschließlich Bedienungsfehler, Flüssigkeitsaufnahme, unsachgemäßes Einsetzen und Entfernen, Kratzer, Handhabung, Stöße, falsche Spannungseingabe usw.)

Packliste

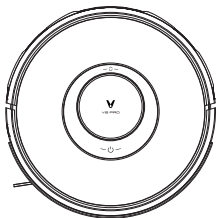

Saugroboter x 1



Ladestation x 1



2 in 1 Wassertank x 1



Hauptbürste x 1




Seitenbürste x 2



HEPA Filter x 1



Bedienungsanleitung x 1
Kurzanleitung x 1



Mopphalter x 1




Mopp x 2



Einwegmopp x 10



Reinigungswerkzeug x 1



Adapter x 1

Hinweis:

Installieren Sie den HEPA-Filter und die Reinigungswerkzeuge am 2-in-1-Wassertank.

Installieren Sie einen Zwei-in-Eins-Wassertank, eine Hauptbürste und eine Seitenbürste am Kehrroboter.


Installieren Sie den Mopp auf dem Mopphalter.

Produktbeschreibung

Netzwerkconfiguration

Wenn der Kehrroboter eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste  Und  gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis die Sprachaufforderung "Netzwerkconfiguration aktivieren" erscheint und lassen Sie dann los, die Netzwerkconfiguration wurde aktiviert.

Wenn der Kehrroboter eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste  Und  gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis die Sprachaufforderung "Der Roboter wird die Werkseinstellungen wiederherstellen" und dann loslassen. Es muss nach der Wiederherstellung neu gestartet werden.

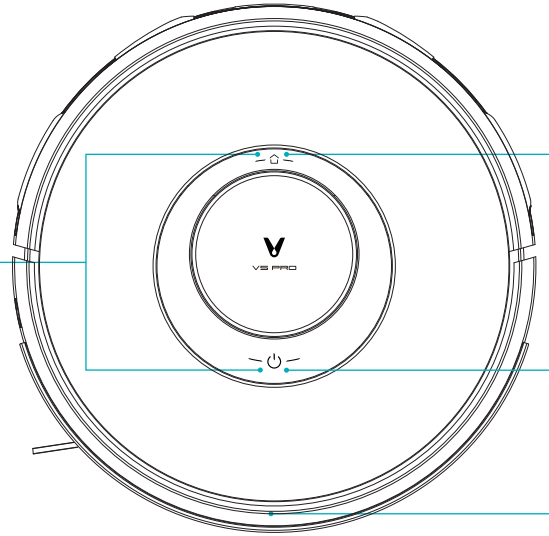


Intelligentes Laden

- Drücken Sie die Taste kurz, um das intelligente Aufladen zu starten.
- 5 Sekunden lang drücken, um den Pairing-Modus zu aktivieren

Ein-/Ausschalten, Globale Reinigung

- Drücken Sie kurz die Taste, um die Reinigung zu starten/anzuhalten
- Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang zum Ein-/Ausschalten
 Weiß: Arbeit/Pause/Vollladung/Standby
 Weiß langsam blinkend: Netzwerkverbindung
 Orange blinkend: Aufladen/Behandeln von Schmutz
 Orange
 langsam blinkend: Batterie schwach/defekt
 LED-Licht aus: zeigt Herunterfahren/Schlafen an

IR Sensor

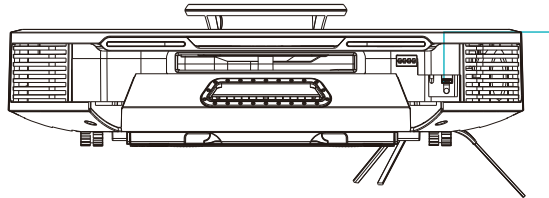


Reset-Kn opf: Geeignet für Zwangsabschaltung.

- Zum Herunterfahren kurz drücken




Produktbeschreibung

Saugroboter und Sensor


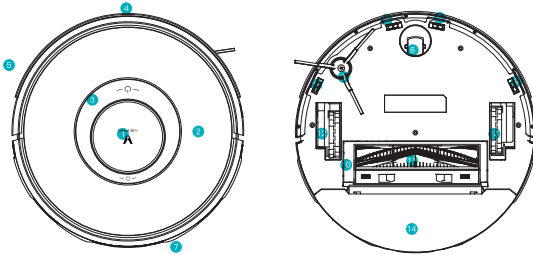


- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| ① Laserradar | ⑥ Lenkrollen | ⑪ Rollbürste |
| ② Oberflächenabdeckung | ⑦ Ladeelektroden | ⑫ Linke Rolle |
| ③ Taste | ⑧ Seitenbürste | ⑬ Rechte Rolle |
| ④ IR Sensor | ⑨ Klippensensor | ⑭ 2 in 1 Wassertank |
| ⑤ Kollisionssensor | ⑩ Hauptbürstenabdeckung | |

2-In 1 Wassertank

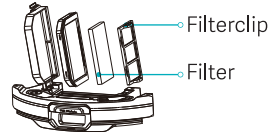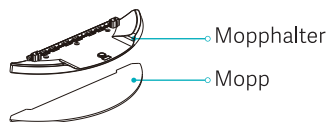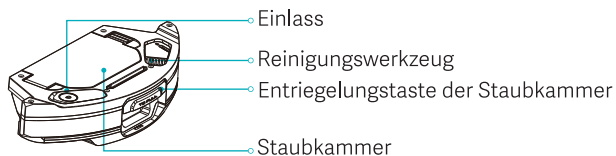

Ladestation

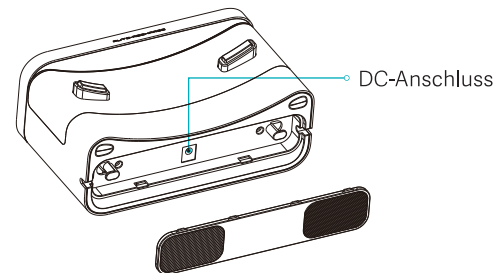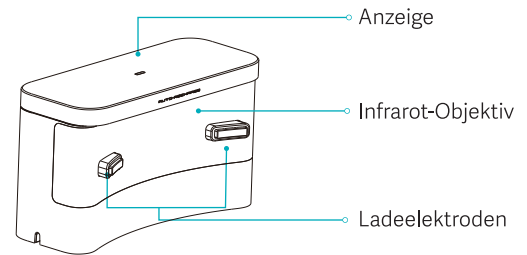


Anweisungen zur Installation

Installieren Sie die Ladestation

(1) Öffnen Sie die untere Abdeckung der Ladestation und stecken Sie den Adapter-Outputstecker in den DC-Anschluss der Ladestation. Bringen Sie dann die untere Abdeckung der Ladestation wieder an und schließen Sie den Adapter an die Stromversorgung an. The indicator of the charging base is on when the charging base is connected to a power source. Die Anzeige der Ladestation leuchtet, wenn die Ladestation an eine Stromversorgung angeschlossen ist.



(2) Stellen Sie sicher, dass sich die Ladestation auf einem ebenen Boden in der Nähe einer Wand befindet und es im Umkreis von 1,2 m vor und 0,5 m an beiden Seiten der Ladestation kein Hindernis gibt.

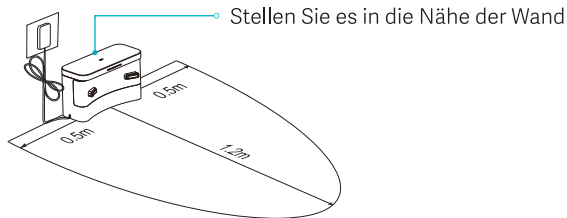

Hinweis:

1. Bitte stecken Sie das zusätzliche Netzkabel in den Draht an der Unterseite der Ladestation, um zu verhindern, dass es gezogen wird, was zur Bewegung der Ladestation oder Ausschalten führt.
2. Platzieren Sie die Ladestation nicht an einem Ort direkt unter Sonnenlicht oder starkem Licht.

Bedienungsanleitung

Ein-/ Ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste  5 Sekunden lang zum Einschalten. Die Power-LED-Anzeige blinkt langsam und dann leuchtet das weiße Licht immer und der Roboter befindet sich im Standby-Zustand. Wenn der Roboter stillsteht, drücken und halten Sie die Taste  5 Sekunden lang, um ihn auszuschalten. Wenn er länger als 10 Minuten inaktiv ist, wechselt der Roboter in einen Schlafzustand. Drücken Sie im Ruhezustand kurz eine beliebige Taste, um den Roboter aufzuwecken.

Hinweis:

1. Während des Aufladens kann der Roboter nicht ausgeschaltet werden oder schlafen.
2. Der Roboter kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Batterie fast leer ist, bitte aufladen.
3. Wenn der Roboter an der Ladestation mit einer Stromversorgung angeschlossen ist, schaltet er sich automatisch ein.

Boden wischen

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste , und die Sprachaufforderung "Globale Reinigung starten" wird angezeigt.

Drücken Sie während des Reinigungsvorgangs kurz die Taste , um die Reinigung zu unterbrechen.

Tipps: Bei schwacher Batterieleistung kann die Reinigungsfunktion nicht aktiviert werden.

Automatisches/manuelles Aufladen

Am Ende der Reinigung erfolgt die Sprachansage "Reinigung ist abgeschlossen, Ladevorgang starten" und der Roboter beginnt mit dem Aufladen.

Wenn der Akku während des Reinigungsvorgangs schwach ist, beginnt der Roboter automatisch mit dem Aufladen.

Bedienungsanleitung

Füllen Sie den Wassertank oder reinigen Sie den Mopp während der Arbeit

Drücken Sie kurz die Taste , um den Roboter anzuhalten; entfernen Sie das Moppmodul, füllen Sie den Wassertank auf oder reinigen Sie den Mopp; setzen Sie das Moppmodul wieder ein und drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Reinigung fortzusetzen.

Netzwerkconfiguration und Firmware-Update

Laden Sie die Mijia-App herunter und verwenden Sie den mobilen Client, um das WLAN gemäß den Anweisungen der APP zurückzusetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung. Sie können die Firmware über die App überprüfen und aktualisieren. Stellen Sie beim Upgrade sicher, dass das Gerät geladen wird. Lesen Sie die Anleitung in der App, um mehr über das Upgrade zu erfahren. Nachdem der Download abgeschlossen ist, konfigurieren Sie das Netzwerk gemäß den Anweisungen in der App. Solange das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die Anwendung zur Fernbedienung, zum Abonnement usw. verwenden.

Fehler


Wenn der Roboter ausfällt, ertönt ein akustischer und visueller Alarm und die Power-LED-Anzeige blinkt orange. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung.

Der Roboter wechselt automatisch in den Ruhezustand, nachdem er nach einer Fehlfunktion 10 Minuten lang im Leerlauf war.


Wie benutzt man

1. Stellen Sie den Roboter im Innenbereich auf einen ebenen Boden. Entfernen Sie die Begrenzungsschützer auf beiden Seiten des Stoßfängers.


2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Staubkammer, um die 2-in-1-Staubkammer mit Wassertank zu entfernen.

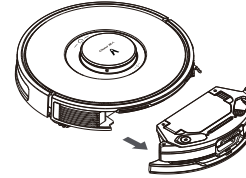

3. Tränken Sie den Mopp mit Wasser, verbinden Sie ihn dann mit dem Klettband und ziehen Sie ihn fest. Fügen Sie Wasser aus dem Wassereinfluss hinzu und ziehen Sie die Decke fest.

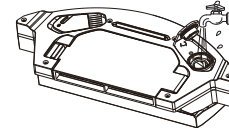

4. Installieren Sie die 2-in-1-Staubkammer mit Wassertank im Roboter. Um den integrierten Wassertank wieder in das Gerät einzusetzen, schieben Sie ihn mit dem Schlitz hinein. Drücken Sie ihn dann bis zum Ende, nachdem Sie das Klicken gehört haben.

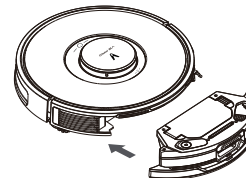

Bedienungsanleitung

5. Drücken und halten Sie die Taste  zum Einschalten 5 Sekunden lang und drücken Sie dann kurz die Taste  zum Aufladen. Nachdem der Roboter vollständig aufgeladen ist, kann er losfahren.
6. Nachdem der Roboter länger als 1 Minute läuft, kehrt er automatisch zur Reinigungsbasis zurück und beginnt automatisch mit der Reinigung. Die automatische Schmutzbehandlungsfunktion kann über die APP-Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Nach dem Ausschalten der automatischen Schmutzbehandlungsfunktion führt der Roboter keine automatische Schmutzentsorgung durch, wenn er zur Reinigungsbasis zurückkehrt.

Hinweis:

1. Wenn der Akku während des Kehrens schwach ist, geht der Roboter zum Aufladen automatisch zur Ladestation und kehrt dann zum unterbrochenen Ort zurück, um mit der Reinigung fortzufahren.
2. Wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird, kann sich nach dem Produkttest noch eine kleine Menge Wasser im Wassertank befinden. Dies ist eine normale Situation und Sie können das Gerät bedenkenlos verwenden.
3. Bitte stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die 2-in-1-Staubbox mit Wassertank am Roboter und der Filter und die Filterklemme an der 2-in-1-Staubbox mit Wassertank montiert sind.
4. Bevor Sie mit der Schmutzbehandlung fortfahren, schließen Sie bitte die obere Abdeckung des automatischen Schmutzbehandlungsgeräts.
5. Wenn die Staubbbehandlung anormal ist, überprüfen Sie bitte, ob das Staubrohr verstopft ist und entfernen Sie mögliche Fremdkörper.

Eine WLAN-Verbindung herstellen

Zuerst mit der Mijia-App verbinden

Dieses Produkt muss in Verbindung mit der Mijia-Anwendung verwendet werden. Sie können die Mijia-App verwenden, um Ihr Gerät zu steuern und mit anderen Smart-Home-Geräten zu interagieren.

Hinweis: Da die Mijia-App von Zeit zu Zeit verbessert und aktualisiert wird, kann die tatsächliche Bedienung von den oben genannten Inhalten abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der aktuellen Mijia App.

Achtung: Die Funktion "Arbeiten mit Mijia" kann nur auf Softwareebene überprüft werden. MIUI und Mijia sind nicht verantwortlich für die Produktion, Umsetzung von Standards und Qualitätsüberwachung des Unternehmens und seiner Produkte.



Scannen Sie den QR-Code, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren. Wenn die Anwendung installiert ist, werden Sie zur Seite mit den Verbindungseinstellungen weitergeleitet. Oder suchen Sie im App Store nach "Viomi Mall/Mijia", laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.



Eine WLAN-Verbindung herstellen

Schließen Sie das Netzteil an

Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.

App herunterladen

Suchen Sie im App Store nach "Viomi Mall" oder "Mijia" oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren

Binden Sie das Android-Telefon an das WLAN

Klicken Sie auf ein verfügbares Produkt und dann auf "Verbinden", um fortzufahren. Folgen Sie einfach den Anweisungen.

Binden Sie das iOS-Telefon an das WLAN

Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen des Mobiltelefons den Hotspot für den Roboter aus und warten Sie auf die Verbindung; kehren Sie zur Anwendung zurück, klicken Sie auf "Weiter" und folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Wenn das Telefon keine Verbindung zum Viomi-Vakuum herstellen kann, lesen Sie bitte, wie Sie das WLAN zurücksetzen (unten); Bitte stellen Sie eine WLAN-Verbindung her, um die beste Benutzererfahrung zu erzielen.

WLAN zurücksetzen


Wenn Ihr Router ersetzt oder das Wi-Fi-Passwort geändert wird, müssen Sie die Wi-Fi-Einstellungen zurücksetzen, indem Sie beide

⏻ und 🔄 Tasten 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Wi-Fi-Anzeigelicht weiß blinkt und eine Sprachansage ausgegeben wird, die anzeigt, dass die Wi-Fi-Einstellung erfolgreich zurückgesetzt wird.


Wartung

2-in-1-Staubkammer mit Wassertank

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Staubkammer und ziehen Sie die Staubbox heraus, um sie zu entfernen.

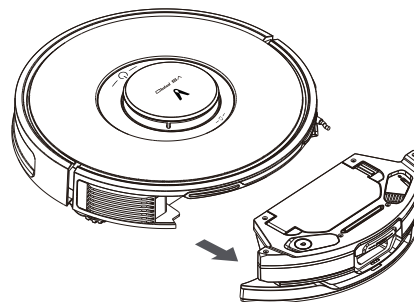


2. Lösen Sie die Staubkammerklemme, um die Filterklemme zu entfernen.

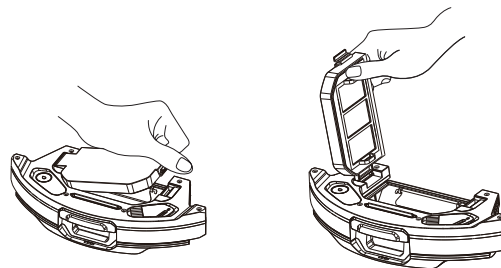

Wartung


3. Entfernen Sie das Filternetz.

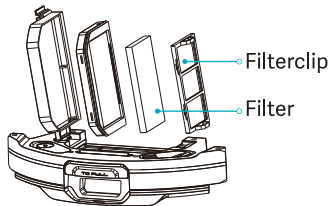


4. Reinigen Sie den Filter und klemmen Sie ihn mit einem Reinigungswerkzeug fest.



5. Verwenden Sie Reinigungswerkzeuge, um die Staubkammer zu reinigen.

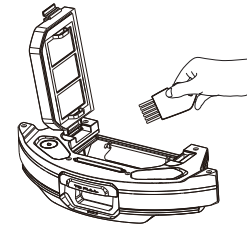

6. Drehen Sie den Wassertank um und nehmen Sie den Mopp zum Reinigen oder Austauschen heraus.

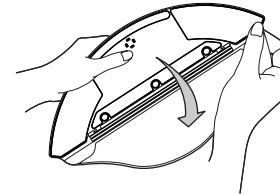


Tipps:

1. Reinigen Sie den Mopp regelmäßig, da der verschmutzte Mopp die Reinigungsleistung beeinträchtigt.
2. Entfernen Sie den Mopp, reinigen Sie ihn und wringen Sie ihn aus. Installieren Sie den Mopp zum Reinigen nicht auf dem Wassertank, da dies den Wassertank beschädigen kann.
3. Bitte wischen Sie den Boden mindestens alle zwei Wochen mit dem Wassertank, um ihn in gutem Zustand zu halten und Schäden am Wassertank durch Langzeitrocknung zu vermeiden.


Wartung

Die Hauptbürste reinigen

1. Die Hauptbürste ist ein Verbrauchsmaterial und soll einmal pro Woche gereinigt werden. Es wird empfohlen, die Hauptbürste alle 6-12 Monate auszutauschen, um eine gute Reinigungsleistung zu gewährleisten. Drehen Sie den Reiniger um, drücken Sie auf den Clip an der Abdeckung und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung und die Bürste.
Hinweis: Vermeiden Sie Kollisionen beim Umdrehen, um das Lidar nicht zu beschädigen.

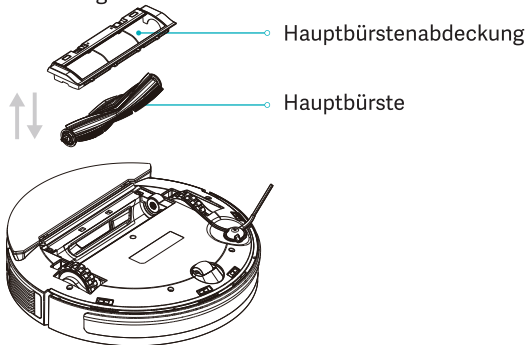


2. Schneiden Sie die Haare um die Bürste mit einem Messer ab und reinigen Sie die Hauptbürste mit dem anderen Ende des Messers.

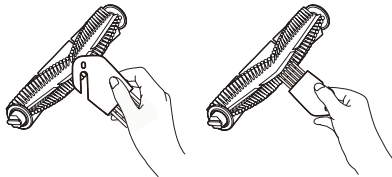


3. Installieren Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung und verriegeln Sie die Klemme.

Seitenbürste reinigen/ersetzen

1. Die Seitenbürste ist durch eine Schnalle verbunden und lässt sich leicht von Hand abnehmen.

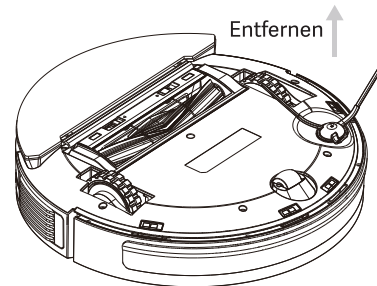

2. Installieren Sie die Seitenbürste nach der Reinigung oder ersetzen Sie die Seitenbürste.

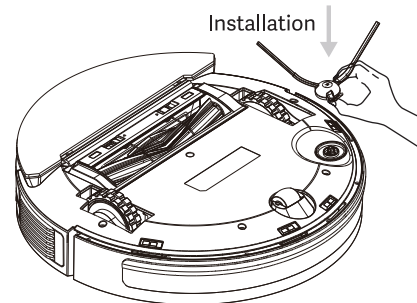

Tipps:

1. Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3-6 Monate auszutauschen, um eine gute Reinigungsleistung zu gewährleisten.
2. Es wird empfohlen, die Hauptbürste alle 1-2 Monate auszutauschen, um eine gute Reinigungsleistung zu gewährleisten.

Wartung


Den Sensor reinigen

1. Es wird empfohlen, jeden Sensor wöchentlich mit einem sauberen, weichen Tuch zu reinigen, um seine normale Reinigungsleistung sicherzustellen.

Saugroboter:

Klappensensor ×4 Aufladeelektrode ×2


Laser sensor ×3 Laserradar ×1

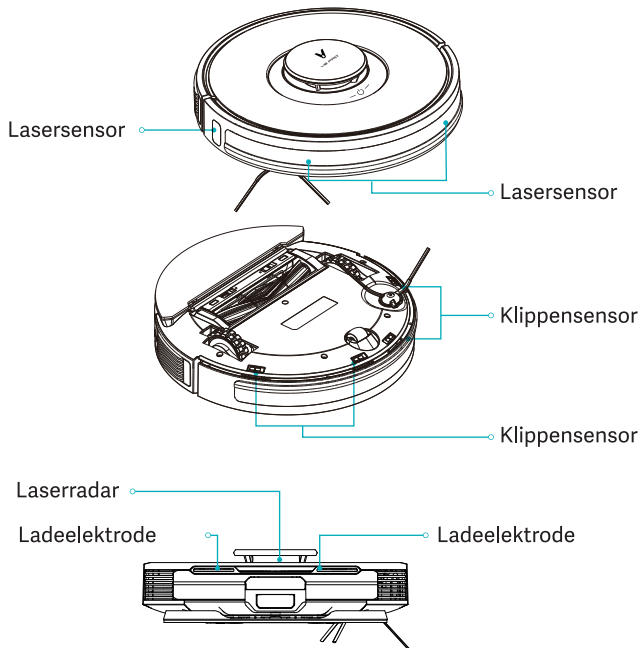

Ladestation:

IR Linse ×1

Ladesonde ×2

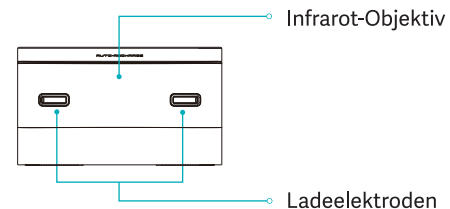

Tipps:

1. Bitte reinigen Sie die Ladeelektroden des Roboters und der Ladestation regelmäßig und wischen Sie den Staub auf den Ladeelektroden mit einem weichen trockenen Tuch oder Reinigungswerkzeug ab.

Batteriewartung

1. Der Roboter ist mit einem leistungsstarken wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku regelmäßig auf, um seine Leistung zu erhalten.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es bitte aus und laden Sie es mindestens einmal im Monat auf, um eine Tiefentladung und eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Spezifikationen

Vacuummopp

Modell	V-RVCLM40B
Abmessungen	φ 350 × 95 mm
Nenneingangsspannung	24 V ---
Nenneingangsstrom	1.2 A
Nennleistung	55 W
Batteriekapazität	5200 mAh
Batteriespannung	14.4 V ---
Kabellose Verbindung	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Betriebsfrequenz	2400-2835 MHz
Maximale Ausgangsleistung	≤18 dBm

Ladestation

Modell	V-RVCLM40B
Nenneingangsspannung	24 V ---
Nenneingangsstrom	1.2 A
Abmessungen	218 × 88.5 × 126 mm

Netzadapter

Modell	BLJ38W240120P-V
Eingabe	100–240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
Ausgabe	24 V --- 1.2 A

Modell	R241-2401200E
Eingabe	100–240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A
Ausgabe	24 V --- 1.2 A

- Nur zur Verwendung mit dem Ladegerät des Modells <BLJ38W240120P-V> oder <R241-2401200E>.
- Dieses Produkt entspricht der Lasersicherheitsnorm der Klasse I von IEC60825-1:2014 und erzeugt keine schädliche Laserstrahlung für den menschlichen Körper.
- Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, aufgrund ständiges Verbesserungsbedarfs des Produkts technische oder gestalterische Änderungen am Produkt vorzunehmen.
- Das Interpretationsrecht steht unserem Unternehmen zu.
- Unter normalen Betriebsbedingungen sollte dieses Gerät einen Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Problembehandlung

Fehlermeldung	Lösung
Fehler #1. Stellen Sie sicher, dass der Laser-Entfernungssensor nicht blockiert ist.	Überprüfen oder entfernen Sie Fremdkörper um das Lidar herum oder positionieren Sie den Roboter neu und starten Sie ihn neu.
Fehler #2. Reinigen Sie den Klippensensor und positionieren Sie den Roboter neu.	Reinigen Sie den Klippensensor und versuchen Sie es erneut (siehe Bedienungsanleitung für Details).
Fehler #3. Ein starkes Magnetfeld wird erkannt. Positionieren Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.	Positionieren Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.
Fehler #4. Überprüfen Sie den Kollisionssensor und entfernen Sie alle Fremdkörper davon.	Versuchen Sie, die Stoßstange zu drücken und alle Fremdkörper zu entfernen, und starten Sie dann den Roboter neu.
Fehler #5. Die Temperatur des Roboters ist anormal. Stoppen Sie den Roboter, bis die normale Temperatur wiederhergestellt ist.	Die Temperatur des Roboters ist zu hoch oder zu niedrig. Stoppen Sie den Roboter, bis die normale Temperatur wiederhergestellt ist.
Fehler #6. Aufladen fehlgeschlagen. Bitte reinigen Sie die Ladekontakte	Bitte überprüfen Sie den Adapter, bzw. prüfen Sie, ob sich das automatische Schmutzbehandlungsgerät in waagerechter Position befindet. Bitte schalten Sie den Roboter und das automatische Schmutzbehandlungsgerät aus und reinigen Sie deren Metallkontakte.

FAQ

Problem	Lösung
Nicht möglich zu starten	Die Batterie ist schwach. Bitte gehen Sie zum Aufladen vor der Nutzung zur Schmutzbehandlung. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0°C) oder zu hoch (über 50°C).
Die Maschine kann nicht mit dem Kehren des Bodens beginnen	Die Batterie ist schwach. Bitte gehen Sie zum Aufladen vor der Nutzung zur Schmutzbehandlung
Kann nicht aufladen	In der Nähe der Schmutzbehandlung befinden sich zu viele Hindernisse. Bitte stellen Sie das Schmutzbehandlungsgerät an einen offenen Ort. Das Hauptgerät ist zu weit von dem automatischen Schmutzbehandlungsgerät entfernt. Stellen Sie das Hauptgerät in die Nähe des automatischen Schmutzbehandlungsgeräts und versuchen Sie es erneut.
Die Maschine funktioniert nicht normal.	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.
Während der Reinigung ist viel Lärm zu hören.	Die Hauptbürste, die Seitenbürste oder die linken/rechten Laufrollen werden durch Fremdkörper beeinträchtigt. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie Fremdkörper
Verschlechterung der Reinigungsleistung oder Staubabfall.	Das automatische Schmutzbehandlungsgerät ist voller Staub. Bitte entleeren Sie den Kollektor. Die Filtereinheit ist verstopft. Bitte reinigen Sie die von Fremdkörpern betroffene Hauptbürste. Bitte reinigen Sie die Hauptbürste.

FAQ

Problem	Lösung
WLAN-Verbindung ist nicht verfügbar.	Das WLAN-Signal ist schwach. Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter im Abdeckungsbereich des WLAN-Signals befindet. WLAN-Verbindung fehlgeschlagen. Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, laden Sie die neueste Anwendung herunter und versuchen Sie es erneut.
Roboter ist immer offline.	Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat und sich immer in WLAN-Abdeckung befindet.
Nicht weiter am Haltepunkt reinigen.	Stellen Sie sicher, dass der Nicht-Interferenz-Modus nicht aktiviert ist, wodurch die Reinigung am Haltepunkt verhindert wird Während des Ladevorgangs kann die Maschine nicht am Haltepunkt gereinigt werden.
Roboter kehrt nach Fixpunkt-Reinigung oder Neupositionierung nicht zur Ladestation zurück.	Da der Roboter die Karte nach der Reinigung an einem festen Punkt oder nach einem Umzug aus großer Entfernung neu generiert, kann er die Ladestation möglicherweise nicht zum Aufladen finden. Stellen Sie in diesem Fall das Gerät bitte manuell auf die Ladestation.
Aufladen fehlgeschlagen.	Bitte stellen Sie sicher, dass um die Ladestation herum genügend Platz ist und sich kein Staub oder Verstopfungen auf der Elektrodenoberfläche der Ladestation befinden.

Problem	Lösung
Die geplante Reinigung ist fehlgeschlagen.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, da die geplante Reinigungsaufgabe beim Trennen vom Netzwerk nicht synchronisiert wird.
Der Roboter konnte nicht mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden.	Bitte stellen Sie sicher, dass sich sowohl die Ladestation als auch das Hauptgerät innerhalb der WLAN-Abdeckung befinden und das Signal gut ist, und befolgen Sie dann die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um die Wi-Fi-Verbindung für die Kopplung zurückzusetzen.

1. Instructions pour l'utilisation

Veuillez prêter attention aux précautions suivantes de sécurité de base avant d'utiliser le produit :

- Lisez attentivement le manuel d'utilisateur et suivez les instructions du manuel d'utilisateur lors de l'utilisation du produit.
- Conservez bien le manuel d'utilisateur pour référence future.
- Si vous devez transférer le produit à un tiers, veuillez joindre le manuel d'utilisateur avec le produit.
- Toute opération non conforme aux instructions du manuel d'utilisateur peut entraîner des blessures corporelles graves ou endommager le produit lui-même.

 **Avertissement:** Instructions contre une utilisation incorrecte du produit pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

 **Attention :** Instructions contre une utilisation incorrecte du produit pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages au produit.



Lire le manuel d'utilisateur

2. Précautions de sécurité

 **Avertissement**

- Ce produit ne peut utiliser que la base de charge et les batteries fournies avec ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le dommage au produit, un choc électrique ou un incendie causé par une haute tension.
- N'utilisez pas ce produit si le produit et les accessoires de ce produit sont endommagés. Contactez notre service après-vente. À l'exception des techniciens de service désignés ou autorisés par notre société, personne ne peut démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Débranchez le produit avant l'entretien.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation ou le produit lorsque vos mains sont mouillées, car cela pourrait entraîner un choc électrique.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel similaire pour éviter tout danger.
- Pour éviter que le produit ne tombe accidentellement, n'utilisez pas ce produit dans un endroit suspendu sans clôture de protection, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- L'utilisateur ne doit pas remplacer les batteries en privé.
- Évitez que des vêtements ou une partie de votre corps (cheveux, doigts, etc.) ne se prennent dans la brosse ou la roue de l'aspirateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles.
- Ne placez pas le produit à proximité d'un feu ou de matériaux inflammables/explosifs/corrosifs.
- Si le manuel d'utilisateur est manquant, veuillez contacter votre revendeur local ou appeler le service après-vente pour obtenir un manuel d'utilisateur électronique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

 **Attention**

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Pour recharger la batterie, n'utiliser qu'avec le dispositif d'élimination automatique des saletés fourni avec cet appareil.
- Vérifiez s'il y a des mégots de cigarettes, des allumettes et d'autres objets inflammables et explosifs dans la pièce. S'il y en a un, vous devrez vous nettoyer manuellement avant d'utiliser le produit. Des objets inflammables inhalés par un robot, le corps lors de l'utilisation du processus endommagera le produit par la chaleur.

Information sur la sécurité

- Nettoyez régulièrement les brosses de bord et les rouleaux, nettoyez régulièrement le bac à poussière, nettoyez régulièrement le filtre.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.
- Le produit est uniquement destiné à nettoyer les sols dans un environnement domestique. Veuillez ne pas l'utiliser à l'extérieur comme sur un balcon ouvert ou sur une surface qui n'est pas un sol comme un canapé, ou dans un cadre commercial ou industriel.
- Empêchez l'aspiration d'eau, d'huile ou d'autres liquides, qui pourraient endommager le produit.
- Veuillez faire des préparations suffisantes avant de démarrer le produit pour éviter que le bruit ne blesse les personnes ou les animaux.
- Disposer des fils éparpillés sur le sol avant utilisation de peur d'affecter le fonctionnement normal du produit.
- Retirez les objets fragiles avant utilisation.
- La base de charge doit être placée contre le mur et sur un sol plat de peur d'affecter la fonctionnalité du produit.
- Débranchez la base de charge s'il reste inutilisée pendant une longue période.
- Lorsque le produit fonctionne, le retrait de la base de charge affectera la recharge normale de la machine.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des objets pointus (par exemple du verre brisé et des ongles) par crainte d'endommager le produit.
- N'utilisez pas le produit à une température ambiante supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C ou dans un environnement humide, inflammable, explosif ou corrosif.
- Ne chargez pas à une température ambiante supérieure à 35 °C ou inférieure à 0 °C.
- Ne saisissez pas le produit par son cache radar laser.
- Assurez que le produit est éteint et que la base de charge est débranchée avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- Ne placez pas d'enfants, d'animaux ou d'objets sur le produit lorsqu'il est à l'arrêt ou en mouvement.

- Ne vaporisez aucun liquide dans le produit (assurez que le compartiment à poussière est bien sec avant du réinstaller).
- Ne placez pas le produit à l'envers (le boîtier du radar laser ne doit jamais toucher le sol).
- Uniquement utiliser ce produit conformément aux instructions du manuel d'utilisateur ou du guide de démarrage rapide. Les utilisateurs sont responsables de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.

3. Sur la sécurité des enfants



- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Veuillez garder les principaux outils de nettoyage des brosses hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. Sur les batteries



- Ce produit contient un paquet de la batterie lithium-ion.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil à batteries ou de la batterie par des objets métalliques.
- Avant de jeter l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil.

Étapes à emporter :

A. Enlevez la brosse latérale. Utilisez un tournevis pour desserrer les vis et la plaque décorative de base.

B. Retirez le panneau de garniture de base.

C. Retirez la batterie et débranchez la ligne de connexion entre la batterie et l'hôte.

- Les batteries doivent être retirées lorsque le produit est mis au rebut.
- Si vous devez remplacer la batterie de la machine hôte, veuillez contacter notre service après-vente. L'utilisation de mauvaises batteries peut provoquer un accident de sécurité.
- Si les batteries fuient, évitez le contact du liquide avec la peau ou les vêtements. Essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec et envoyez-le à la station de recyclage ou au point de maintenance désigné. Ne le jetez pas.
- Veuillez jeter correctement les vieilles batteries du produit. Les batteries contiennent des substances dangereuses nocives pour l'environnement. Veuillez suivre les réglementations environnementales locales et les envoyer au site de recyclage désigné.

5. Domaine d'utilisation du produit


Le produit convient aux sols suivants : Sol en bois, Carreaux de céramique et Tapis à fibres courtes.

6. Exonération de responsabilité


Dans l'une des circonstances suivantes, le produit sera exclu de la portée de la garantie gratuite, mais une réparation payante peut être fournie:

- A. Dommages dus au fait que l'utilisateur n'a pas utilisé le produit en stricte conformité avec notre manuel d'utilisateur ou en raison d'un stockage inapproprié;
- B. La machine ou les pièces ont dépassé la période de garantie gratuite;
- C. Dommages dus au démontage par des personnes autres que le personnel de maintenance de notre société ou autorisé par notre société;
- D. Un numéro de bon d'achat valide ne peut pas être fourni;
- E. Les dommages causés par des facteurs irrésistibles tels que les catastrophes naturelles;
- F. Défaillance du produit ou dommages causés par des facteurs inattendus ou des causes humaines (y compris des erreurs opérationnelles, une entrée de liquide, un branchement/débranchement incorrect, des rayures, une manipulation, un choc, une entrée de tension inappropriée, etc.)


Liste de colisage

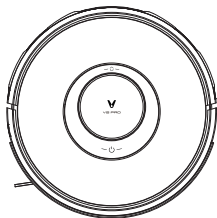

Robot aspirateur-vadrouille x 1



Base de charge x 1



2-en-1 réservoir d'eau x 1



Brosse principale x 1




Brosse latérale x 2



HEPA filtre x 1



Manuel x 1
Guide Rapide Manuel x 1



Porte vadrouille x 1




Vadrouille x 2



Vadrouille jetable x 10



Outil de nettoyage x 1



Adaptateur x 1

Remarques:

Le filtre HEPA et l'outil de nettoyage sont installés sur le réservoir d'eau 2-en-1.

Le réservoir d'eau 2 en 1, la brosse principale et la brosse latérale sont installés sur le robot.


La vadrouille est installée sur le support de vadrouille.

Présentation du produit

Configuration du réseau

Lorsque le robot est sous tension, appuyez simultanément sur les touches  et  maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une invite vocale "Activer la configuration réseau" s'affiche, puis relâchez-les pour activer la configuration réseau.

Lorsque le robot est sous tension, appuyez simultanément sur les touches  et  maintenez-les enfoncées pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'une invite vocale "Le robot va restaurer les paramètres d'usine" s'affiche, et maintenez les touches enfoncées pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'une invite vocale "Le robot a restauré paramètres d'usine avec succès" est donné. Un redémarrage est nécessaire après la restauration.

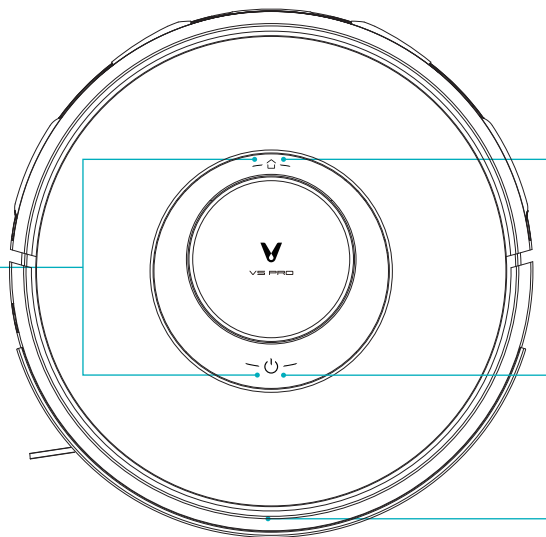

Recharge intelligente

- Appuyez brièvement sur le bouton pour démarrer la recharge intelligente.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour activer le mode paire


Marche/arrêt, Nettoyage global

- Appuyez brièvement sur le bouton pour démarrer/ mettre en pause le nettoyage
- Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer/éteindre
 - Blanc : travail/pause/batterie pleine/veille
 - Blanc clignotant lentement: connexion du réseau
 - Orange clignotant : recharger/charger/éliminer la saleté
 - Orange clignotant lentement: batterie faible/dysfonctionnement
 - L'indicateur LED éteint: indiquant la mise hors tension/ sommeil

IR capteur


Bouton de réinitialisation: pour un arrêt forcé.

- Appuyez brièvement pour éteindre

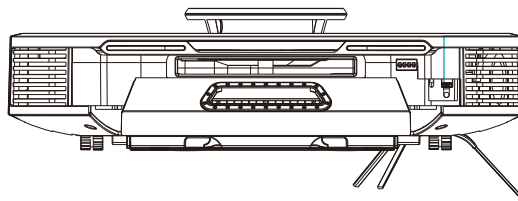


Présentation du produit

Robot aspirateur-vadrouille et capteur


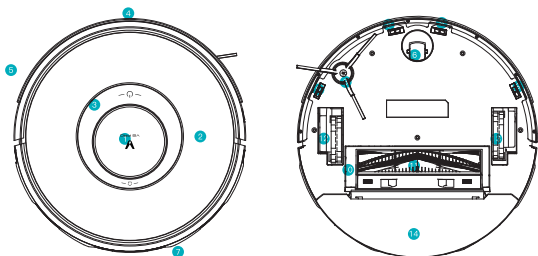


- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ① Radar laser | ⑥ Roulette universelle | ⑪ Brosse roulante |
| ② Couverture de surface | ⑦ Électrodes de charge | ⑫ Roulette |
| ③ Bouton | ⑧ Brosse latérale | ⑬ Roulette droite |
| ④ IR capteur | ⑨ Capteur de falaise | ⑭ Réservoir d'eau 2 en 1 |
| ⑤ Capteur de collision | ⑩ Couvercle de brosse principale | |

2-In 1 Wassertank

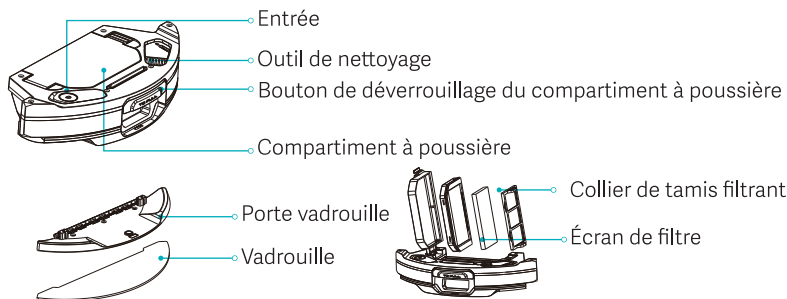


Base de charge

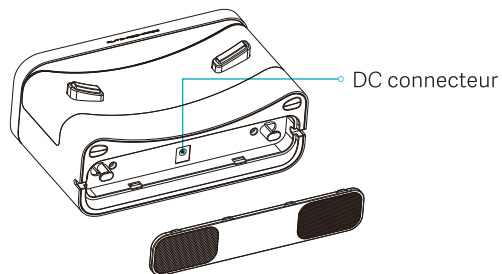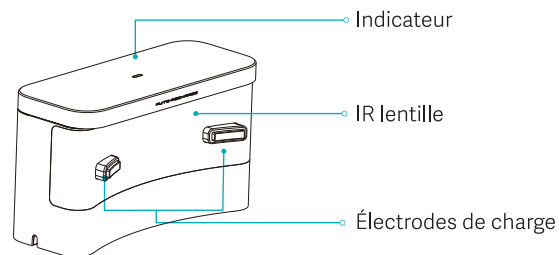


Instructions d'installation

Installer la base de charge

(1) Ouvrez le couvercle du socle de la base de charge et insérez le connecteur de sortie de l'adaptateur dans le connecteur DC de la base de charge. Remplacez ensuite le cache de la base de charge et connectez l'adaptateur à la source d'alimentation. L'indicateur de la base de charge est allumé lorsque la base de charge est connectée à une source d'alimentation.

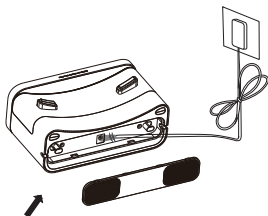

(2) Assurez que la base de charge est sur un sol plat près du mur et qu'il n'y a pas d'obstacle à moins de 1.2 m devant et à 0.5 m des deux côtés de la base de charge.

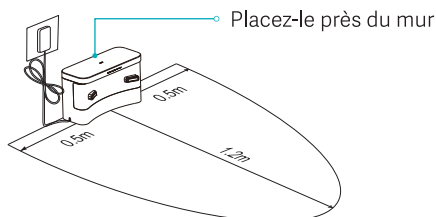

Nota:

1. Veuillez placer le cordon d'alimentation supplémentaire dans la fente pour fil au bas de la base de charge pour l'empêcher d'être traîné, provoquant le déplacement de la base de charge ou l'éteindre.
2. Do not place the charging stand in a place exposed to sunlight or strong light. Ne placez pas le support de charge dans un endroit exposé au soleil ou à une lumière intense.

Instructions d'opération

Allumer/éteindre

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pendant 5 secondes pour allumer le robot. Le voyant d'alimentation clignote lentement, puis s'allume en permanence en blanc et le robot est en veille. Lorsque le robot reste immobile, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pendant 5 secondes pour l'éteindre. Le robot dormira s'il est inactif pendant plus de 10 minutes. En état de veille, appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller.

Nota:

1. Pendant la recharge, le robot ne peut pas être éteint ou en veille.
2. Le robot ne peut pas être allumé lorsque la batterie est faible, veuillez charger.
3. Lorsque le robot est connecté à une source d'alimentation sur la base de charge, il s'allume automatiquement.

Balayage

En état de mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton  avec l'invite vocale "démarrer le balayage global".

Pendant le nettoyage, appuyez brièvement sur le bouton  pour suspendre le nettoyage.

Conseils : Lorsque le niveau de batterie est faible, la fonction de nettoyage ne peut pas être démarrée.

Recharge automatique/manuelle

À la fin du nettoyage, une invite vocale "nettoyage terminé et recharge commencée" est émise et le robot commence à se recharger.

En cas de niveau de batterie faible pendant le nettoyage, le robot commencera à se recharger automatiquement.

Instructions d'opération

Remplir le réservoir ou nettoyer la vadrouille à mi-chemin

Appuyez brièvement sur le bouton  pour mettre le robot en pause; retirer le module de vadrouille, remplir le réservoir ou nettoyer la vadrouille; remontez le module de nettoyage et appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour reprendre le nettoyage.

Configuration du réseau et mise à jour du firmware

Téléchargez l'App Mijia et utilisez le client mobile pour réinitialiser le Wi-Fi selon les conseils de l'APP. Reportez au Guide rapide pour plus d'informations. Vous pouvez vérifier et mettre à niveau le firmware via l'App. Assurez que l'équipement est en charge pendant la mise à niveau. Lisez le guide dans l'App pour les détails de la mise à niveau. Configurez le réseau selon les conseils de l'App après avoir terminé le téléchargement. Vous pouvez utiliser l'App pour le contrôle à distance, la réservation, etc. tant qu'il est connecté au réseau.

Faute


En cas de panne du robot, des alarmes sonores et visuelles seront émises avec un indicateur LED d'alimentation clignotant en orange. Pour plus de détails, reportez-vous à Dépannage.

Le robot se mettra en veille automatiquement lorsqu'il sera inactif pendant 10 minutes en cas de panne.


Comment utiliser

1. Placez le robot sur un sol plat à l'intérieur. Retirez le protecteur de limite des deux côtés du pare-chocs.


2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière pour retirer le compartiment à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

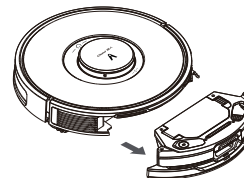

3. Trempez la vadrouille avec de l'eau et attachez-la à la bande de ruban magique et serrez-la. Injectez de l'eau par l'entrée et serrez le couvercle.

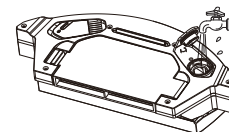

4. Montez le compartiment à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau dans le robot. Pour réinstaller le réservoir intégré, poussez-le avec la fente. Poussez-le ensuite vers le bas après avoir entendu un clic.

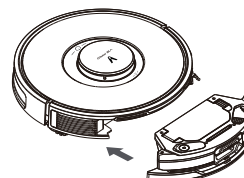

Instructions d'opération

5. Appuyez longuement sur le bouton  pendant 5 secondes pour allumer le robot, puis appuyez brièvement sur le bouton  pour le recharger. Le robot sera prêt à fonctionner lorsqu'il sera complètement rechargé.

6. Le robot retournera à la base d'élimination automatique de la saleté après avoir fonctionné pendant plus d'une minute et démarrera automatiquement le processus de nettoyage. La fonction d'élimination automatique de la saleté peut être activée ou désactivée via les paramètres de l'APP. Une fois la fonction d'élimination automatique de la saleté désactivée, l'élimination automatique de la saleté ne sera pas effectuée lorsque le robot retournera à la base d'élimination automatique de la saleté.

Nota:

1. En cas de faible niveau de pâte pendant le balayage, le robot ira à le siège de charge pour se recharger automatiquement, puis reviendra au point d'interruption pour reprendre le nettoyage.
2. Pour l'utilisation initiale, il peut y avoir très peu d'eau dans le réservoir, qui est un échantillon d'essai résiduel et dans des conditions normales, et vous pouvez l'utiliser à l'aise.
3. Avant d'effectuer le nettoyage, assurez-vous que le compartiment à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau a été bien installé sur le robot ainsi que le tamis filtrant et la pince de tamis filtrant du compartiment à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau ont été installés.
4. Veuillez fermer le couvercle supérieur de l'élimination automatique de la saleté avant d'effectuer l'élimination de la saleté.
5. Veuillez vérifier si le conduit de poussière est bloqué et retirer tout corps étranger si le processus d'élimination de la saleté est anormal.

Comment connecter au Wi-Fi

Connecter à Mijia App

Ce produit fonctionne avec l'application Mijia app. Contrôlez votre appareil et interagissez avec d'autres appareils domestiques intelligents avec l'application Mijia app.

Remarques: Comme l'application Mijia App est susceptible d'être améliorée et mise à jour de temps à autre, les opérations réelles peuvent différer de ce qui est décrit ci-dessus. Veuillez effectuer vos opérations en suivant les instructions de l'application Mijia App actuelle.

Attention : "marche avec Mijia" valide au niveau logiciel uniquement. MIUI et Mijia ne sont pas responsables de l'entreprise et de sa production, de la mise en œuvre des normes, de la supervision de la qualité et d'autres aspects du produit.



Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez dirigé vers la page de configuration de la connexion si l'application est déjà installée. Ou recherchez "Viomi mall/Mijia" dans l'App Store pour le télécharger et l'installer. Ouvrez l'application, appuyez sur "+" en haut à droite, puis suivez les invites pour ajouter votre appareil.



Comment connecter au Wi-Fi

Connectez l'alimentation

Connectez la fiche d'alimentation à la prise.

Téléchargez l'App

Recherchez "Viomi mall" ou "Mijia" dans l'App Store; ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'app.

Lier un téléphone portable basé sur Android au Wi-Fi

Appuyez sur le produit disponible, puis sur "connect" pour continuer. Suivez simplement les conseils.

Lier un téléphone portable iOS au Wi-Fi

Sélectionnez le point d'accès du robot dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et attendez la connexion ; Revenez à l'App, appuyez sur "next" et suivez les conseils pour terminer la connexion.

Remarques: veuillez vous référer à Comment réinitialiser le Wi-Fi lorsque votre téléphone ne parvient pas à connecter l'aspirateur Viomi (comme suit) ; Veuillez connecter au Wi-Fi pour une expérience utilisateur optimale.


Réinitialisation du Wi-Fi

Lorsque votre routeur est remplacé ou que le mot de passe Wi-Fi est modifié, vous devez réinitialiser les paramètres Wi-Fi en maintenant enfoncées les touches  et  pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote en blanc et qu'une invite vocale soit donnée, indiquant que les paramètres Wi-Fi sont réinitialisés avec succès.


Maintenance

Compartment à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière et retirez le réservoir d'eau pour le retirer.

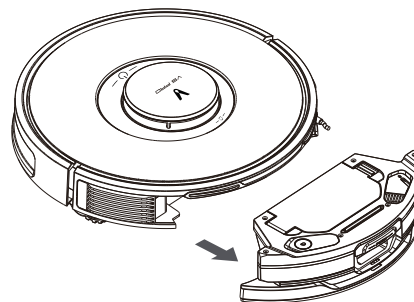


2. Relâchez la pince du compartiment à poussière pour retirer la pince du tamis filtrant.

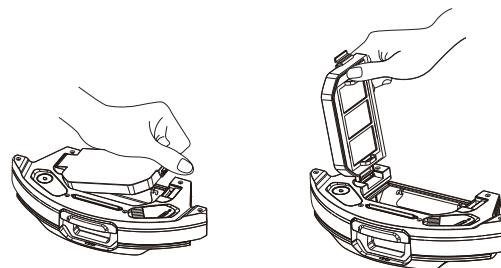

Maintenance


3. Retirez l'écran Filtre.

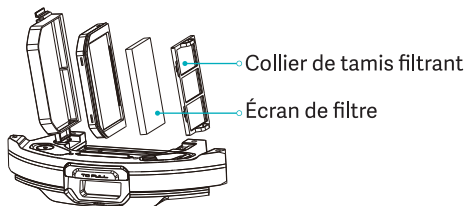


4. Nettoyez le tamis du filtre et le collier avec l'outil de nettoyage.



5. Nettoyez le compartiment à poussière avec un outil de nettoyage.

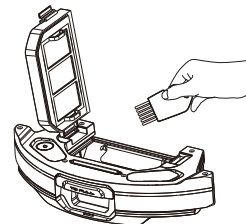

6. Retournez le réservoir et retirez la vadrouille pour le nettoyer ou remplacez-le.

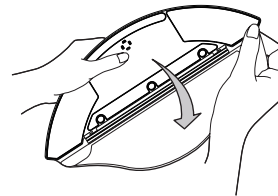

Conseils:



1. Nettoyez régulièrement la vadrouille, car une vadrouille contaminée altère les performances de balayage.
2. Assurez-vous de retirer la vadrouille et de la nettoyer, puis séchez-la en la tordant. Ne le nettoyez pas lorsqu'il est monté sur le réservoir, ce qui pourrait endommager le réservoir.
3. Veuillez utiliser le réservoir d'eau pour nettoyer au moins une fois toutes les deux semaines pour le maintenir en bon état et éviter d'endommager le réservoir d'eau en raison d'un séchage à long terme.

Maintenance


Brosse principale de nettoyage

1. La brosse principale est un consommable et doit être nettoyée chaque semaine. Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6-12 mois pour assurer une bonne performance de nettoyage. Retournez le nettoyeur, retirez le couvercle de la brosse principale et la brosse en appuyant sur la pince sur le couvercle.

Remarque : évitez les collisions lorsque vous le retournez pour éviter d'endommager le radar laser.

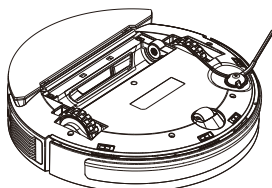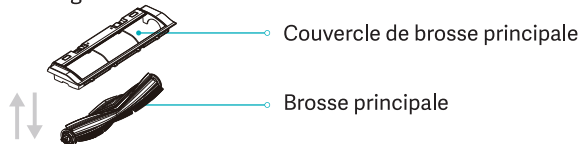


2. Coupez les poils autour de la brosse avec un couteau et nettoyez la brosse principale avec l'autre extrémité du couteau.

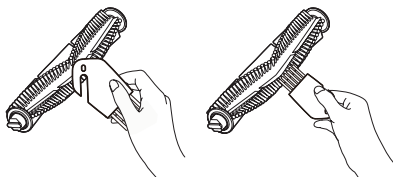


3. Montez la brosse principale et le couvercle de la brosse principale et verrouillez la pince.

Nettoyer/remplacer la brosse latérale

1. La brosse latérale est reliée par des boucles et peut être facilement retirée à la main.

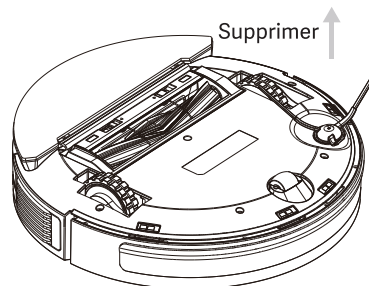

2. Montez la brosse latérale après le nettoyage ou remplacez la brosse latérale

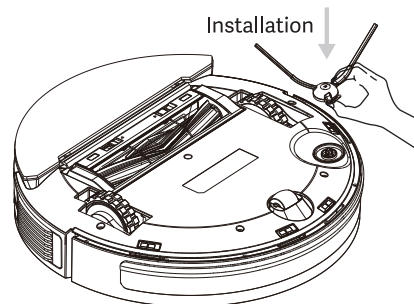

Conseils:

1. Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3-6 mois pour assurer une bonne performance de nettoyage.
2. Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 1-2 mois pour assurer une bonne performance de nettoyage.

Maintenance


Nettoyer le capteur

1. Il est recommandé de nettoyer chaque semaine chaque capteur avec un chiffon propre et doux pour assurer une bonne performance de nettoyage.

Robot aspirateur-vadrouille:

Capteur de falaise × 4 Électrode de charge × 2


Capteur laser × 3 Radar laser × 1

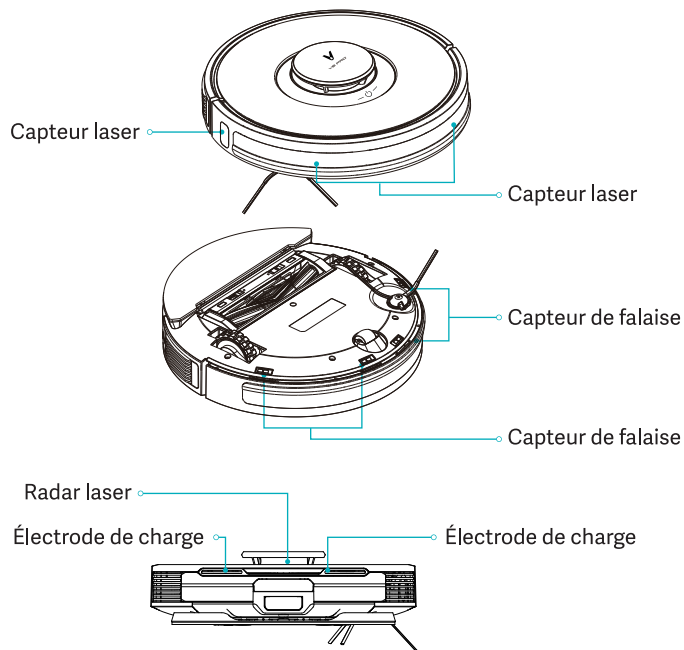

Base de charge:

IR lentille × 1

Sonde de charge × 2

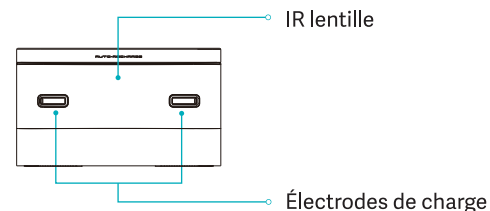

Conseils:

1. Veuillez nettoyer régulièrement les électrodes de charge du robot et de la base de charge, et essuyez la poussière sur les électrodes de charge avec un chiffon doux et sec ou un outil de nettoyage.

Entretien de la batterie

1. Le robot est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable haute performance. Veuillez garder la batterie chargée régulièrement pour maintenir ses performances.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le charger au moins une fois par mois pour éviter d'endommager la batterie en raison d'une décharge excessive.

Spécifications

Aspirateur

Modèle	V-RVCLM40B
Dimensions	φ 350 × 95 mm
Tension d'entrée nominale	24 V $\pm$
Courant d'entrée nominal	1.2 A
Puissance	55 W
Capacité de la batterie	5200 mAh
Tension de batterie	14.4 V $\pm$
Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Fréquence d'opération	2400-2835 MHz
Puissance de sortie maximale	≤18 dBm

Base de charge

Modèle	V-RVCLM40B
Tension de sortie nominale	24 V $\pm$
Courant de sortie nominal	1.2 A
Dimensions	218 × 88.5 × 126 mm

Adaptateur d'alimentation

Modèle	BLJ38W240120P-V
Entrée	100–240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
Sortie	24 V $\pm$ 1.2 A

Modèle	R241-2401200E
Entrée	100–240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A
Sortie	24 V $\pm$ 1.2 A

- À utiliser uniquement avec le chargeur fourni avec le modèle <BLJ38W240120P-V> ou <R241-2401200E>.
- Ce produit est conforme à la norme de sécurité laser de classe I sous IEC60825-1:2014 et ne générera pas de rayonnement laser dangereux pour l'homme.
- Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou de conception au produit en raison des besoins d'amélioration continue du produit.
- Le droit d'interprétation appartient à notre société.
- Dans les conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Dépannage

Message d'erreur	Solution
Erreur #1. Assurez que le capteur de télémétrie laser n'est pas bloqué.	Recherchez ou retirez tout corps étranger autour du radar laser, ou déplacez le robot et redémarrez-le.
Erreur #2. Nettoyez le capteur d'escarpement et déplacez le robot.	Nettoyez le capteur d'escarpement et réessayez (pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisateur).
Erreur #3. Un fort champ magnétique est détecté. Déplacez le robot et réessayez.	Déplacez le robot et réessayez.
Erreur #4. Vérifiez le capteur de collision et retirez tout objet étranger qu'il contient.	Essayez d'appuyer sur la bande de pare-chocs et retirez tout corps étranger, puis redémarrez le robot.
Erreur #5. Le robot est à une température anormale. Arrêtez de fonctionner jusqu'à ce que la température normale soit rétablie.	Le robot est à une température trop élevée ou trop basse. Arrêtez de fonctionner jusqu'à ce que la température normale soit rétablie.
Erreur #6. Le chargement échoue. Veuillez nettoyer le contact de charge	Vérifiez l'adaptateur ou vérifiez si l'élimination automatique des saletés est en position horizontale. Éteignez le robot et le broyeur automatique de saletés, nettoyez leurs contacts métalliques.

FAQ

Problème	Solution
Ne démarre pas	Veuillez vous rendre à la poubelle pour recharger avant utilisation. Température ambiante trop basse (inférieure à 0°C) ou trop élevée (supérieure à 50°C)
Ne démarre pas le balayage	Batterie faible. Veuillez aller à l'élimination des saletés pour recharger avant utilisation
Ne se recharge pas	Il y a trop d'obstacles près de l'élimination des saletés. S'il vous plaît mettre l'élimination de la saleté dans un espace ouvert. La machine principale est trop éloignée de l'élimination automatique des saletés. Veuillez le placer près de la poubelle automatique et réessayer.
La machine ne fonctionne pas correctement.	Éteignez-le puis rallumez-le.
L'opération de nettoyage est bruyante.	La brosse principale, la brosse latérale ou la roulette gauche/droite est endommagée par un corps étranger. Éteignez la machine et retirez le corps étranger
Les performances de nettoyage se détériorent ou la poussière tombe.	L'élimination automatique de la saleté est pleine de poussière. Veuillez vider le collecteur. Le composant de filtre est bloqué. Veuillez le nettoyer. La brosse principale est endommagée par un corps étranger. Veuillez nettoyer la brosse principale.

FAQ

Problème	Solution
La connexion Wi-Fi n'est pas disponible.	Signaux Wi-Fi faibles. Assurez que le robot est dans une couverture appropriée des signaux Wi-Fi. La connexion Wi-Fi échoue. Réinitialisez la connexion Wi-Fi, téléchargez la dernière App et réessayez.
Le robot est toujours hors ligne.	Assurez que la machine est correctement connectée au réseau et qu'elle est toujours à portée du Wi-Fi.
Reprise du point d'arrêt.	Assurez que le mode sans perturbation n'est pas activé, ce qui désactivera la procédure au point de rupture La procédure au point de rupture n'est pas disponible lorsque la machine est en cours de charge.
Le robot ne revient pas à la base de charge après le nettoyage du point fixe ou le repositionnement.	Comme le robot régénérera une carte après un nettoyage à point fixe ou après avoir été repositionné sur une longue distance, il peut ne pas localiser le siège de charge pour la charge. Dans ce cas, placez manuellement la machine sur le siège de charge.
La charge échoue.	Assurez qu'il y a suffisamment d'espace autour du siège de charge et qu'il n'y a pas de poussière ou de blocage sur la surface de l'électrode du siège de charge.

Problème	Solution
Le nettoyage programmé échoue.	Assurez que la machine a été connectée au réseau, car la déconnexion du réseau échouera lors de la synchronisation et de la tâche de nettoyage planifiée.
Le robot ne parvient pas à être couplé avec un téléphone portable.	Assurez que le siège de charge et la machine principale sont à portée du Wi-Fi et de bons signaux, puis réinitialisez la connexion Wi-Fi pour le couplage en suivant les instructions du manuel.