


RENPHO

USER MANUAL

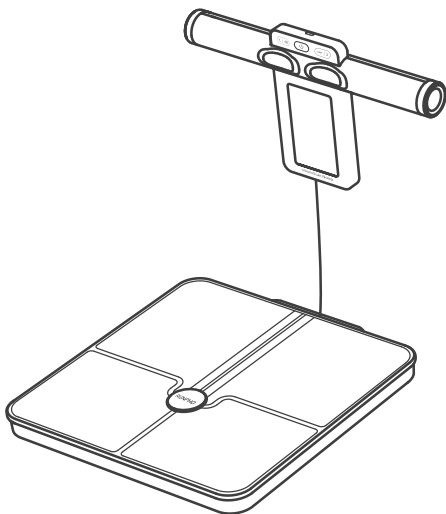

MORPHOSCAN NOVA

Model: R-MS04

CONTENTS

• ENGLISH	01-15
-----------	-------

• DEUTSCH	16-29
-----------	-------

• FRANÇAIS	30-43
------------	-------

• ITALIANO	44-57
------------	-------

• ESPAÑOL	58-71
-----------	-------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. Only use the provided charging cable and charger (DC 5V 0.5A, not included) to charge the scale.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short- circuited by metal objects.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. **CAUTION** - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Battery Producer Labelling

Manufacturer: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd
Address: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
Website: www.leanpowercell.com
Email: ferris@leanpowercell.com

WHAT'S IN THE BOX

MorphoScan Nova x 1
USB-C Charging Cable x 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Composition Scale

Model: R-MS04

Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg

Division: 0.2 lb / 0.05 kg


Dimension: 14.08 x 12.2 x 1.61 in / 357.6 x 310 x 41 mm

Battery Capacity: 1000mAh 3.7Wh

Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A

Rated Power: 2.5W

ABOUT YOUR PRODUCT

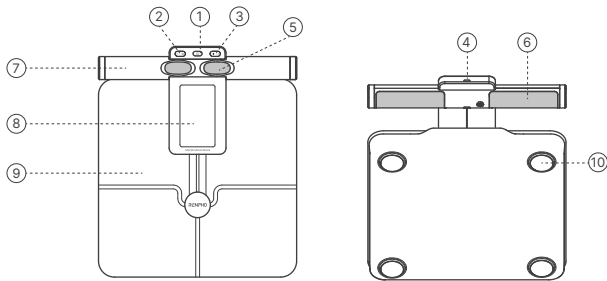

1. Reset Button

2. Left / Volume Key

3. Right / Unit Conversion Key

4. USB-C Charging Port

5. Thumb Electrodes

6. Four-finger Electrodes

7. Handle

8. TFT Display

9. Weighing Platform

10. Foot Pad

Button / Display	Description
	Reset Button Press to reset the scale. Note: Resetting the scale will erase all stored user data and settings.
	Left / Volume Key Tap to cycle from volume off / volume low / volume middle / volume high or scroll content left.
	Right / Unit Conversion Key Tap to change the unit or scroll content right.
	BMI
	Body Fat Percentage
	Skeletal Muscle Percentage
	Body Water Percentage
	Protein Percentage
	Bone Percentage
	Weight
	Units Switched via the Unit Conversion Key.
 Overloaded	Overloaded Maximum Capacity: 400 lbs / 180 kg.
	Low Battery Charge the scale.




User Identification

Create a user profile in the RENPHO Health App. The profile picture can also be set up in the app.

INITIALIZING/RESETTING YOUR PRODUCT

1. Before first use, press the Reset Button or connect the scale to a power source using the provided charging cable and charger (not included) to initialize the scale.
2. To reset the scale, press the Reset Button, then wait for 2 seconds.

Note: Resetting the scale will erase all stored user data and settings.

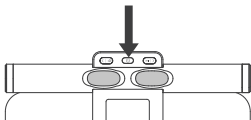


CHARGING YOUR PRODUCT

Charging Time: approx. 3 hours

DC 5V 0.5A Charger (Not Included)




Power Source

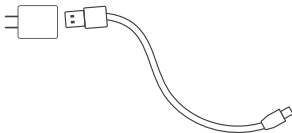

Provided Charging Cable

USB-C Charging Port

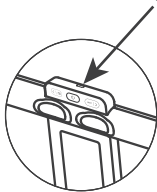

INSTALLING THE APP & PAIRING

1. Download the RENPHO Health App

Scan the QR code below or search for “RENPHO Health” from the App Store or Google Play to download the app.
System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later



Note: Due to continuous updates and improvements, the “RENPHO Health” App may appear slightly different.

2. Log in / Sign up

- a. Log in directly with an existing RENPHO App account.
- b. If you do not have any RENPHO App account, tap “Sign up” using your email address and fill in the personal information; this step is required for calculating your health measurements accurately.

Note: You may also log in using Guest Mode if you do not wish to register. However, your measurement data will not be saved if you log it in on another device.

3. Pair the Scale


Before pairing, enable the wireless connectivity on your smartphone.

- a. Open the RENPHO Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare and dry feet.
- b. Tap “+” in the upper-right corner of the “Home” page and select your body composition scale from the device list.
- c. Follow the in-app instructions to complete pairing.

USING YOUR PRODUCT

*Create your correct user profile in the RENPHO Health App before taking your first measurement. This ensures your measurements are precisely recorded and associated with your profile.

1. Place the scale on a flat, hard surface. When it shows "0.0" or "0.00", step on the scale's electrodes with bare, dry feet. Ensure there is space between your knees and thighs.





2. Grasp the handle with your thumbs on the Thumb Electrodes and the other fingers on the Four-finger Electrodes.




3. Lift and hold the handle to the proper level with your arms naturally hanging, slightly bent and away from your body and abdomen. Stand upright, keep still and wait for your final measurement(s) to be shown on the scale's display.

Note: The scale will recognize more than one profile when the weight is similar with others. Tap the left key or right key to choose correct profile (you cannot adjust the volume nor change the unit under this circumstance).

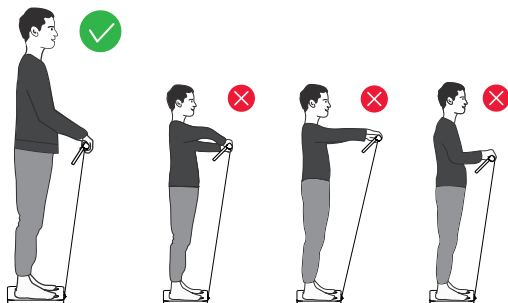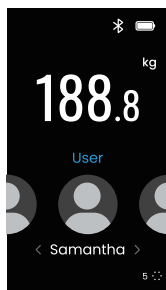

After displaying the measurement results, the TFT Display will provide detailed summary of your body metrics:

Display	Description
	Muscle & Fat Analysis
	Muscle & Fat Trend
	Segmental Muscle Analysis
	Segmental Muscle Trend


Display	Description
	Segmental Fat Analysis
	Segmental Fat Trend
	Goal Achieved
	Goal Progress

Note: Each page will remain for 3 seconds before automatically advancing to the next page. If you wish to go back a page or proceed to the next page, tap left key or right key to scroll. Once you tap the left / right key, the page will no longer advance and will shut off after 10 seconds of idle time.

- After measuring, carefully put the handle back to the scale in place. The scale will transmit the data to the app. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Display Issues

Display	Description/Cause
Weight, BMI, Body Fat Percentage, Skeletal Muscle Percentage, Body Water Percentage, Protein Percentage, Bone Percentage 	- User identification was detected by the scale. - This measurement was taken with bare feet.
Weight, BMI, 	- User identification was detected by the scale. - This measurement was taken with socks or shoes.
Weight, BMI, 	- User identification was not detected by the scale. - This measurement was taken with bare feet.
	- User identification was not detected by the scale. - This measurement was taken with socks or shoes.

2. Other Issues

Problem	Solution
I can get my data of weight, body fat, and BMI from the scale's display, but my family or friends failed.	Your family or friends must complete their profile information on your app using the "add a member" function or log in to the RENPHO Health App with their own account.
The scale cannot detect body fat and / or other data.	a. Ensure your feet are dry and bare. b. Stand and keep still on the scale for about 10 seconds to finish the measuring process. If still not available, try applying a little moisturizer to your feet and measure again or ask another person to try the 2 steps mentioned above, please be careful not to slip on the weighing platform.
I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the RENPHO Health App.	The RENPHO website and RENPHO Health App are two separate systems. Please create an account for the RENPHO Health App.
The scale is not functioning properly or encounters an issue during use.	Press the Reset Button, then wait for 2 seconds. Note: Resetting the scale will erase all stored user data and settings.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns.

RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

✉ **Email:** **support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

☎ **TEL:** **+44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: -0.01dBm

Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Diagnose einer Krankheit, Störung oder eines anormalen körperlichen Zustands verwendet werden.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus. (Maximale Kapazität: 180kg / 400lb)
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Verwenden Sie zum Laden der Waage ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel und Ladegerät (DC 5V 0.5A, nicht im Lieferumfang enthalten).
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.
11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein, um Verletzungen zu vermeiden.
12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Behandeln

- Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.
 14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
 15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
2. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
3. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
6. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
8. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
9. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
10. **ACHTUNG** – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Kennzeichnung der Batteriehersteller

Hersteller: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd
Adresse: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
Webseite: www.leanpowercell.com
E-Mail: ferris@leanpowercell.com


LIEFERUMFANG

MorphoScan Nova x 1
USB-C-Ladekabel x 1


TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperanalysewaage
Modell: R-MS04
Wiegekapazität: 400 lbs / 180 kg
Unterteilung: 0.2 lb / 0.05 kg
Größe: 357.6 x 310 x 41 mm
Batteriekapazität: 1000mAh 3.7Wh
Eingang: 5V $\equiv$ 0.5A
Nennleistung: 2.5W

ÜBER IHR PRODUKT

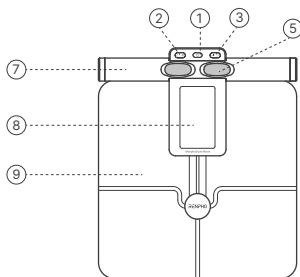

1. Reset-Knopf
2. Links / Lautstärketaste
3. Rechts / Einheitentaste
4. USB-C-Ladeanschluss
5. Daumenelektroden

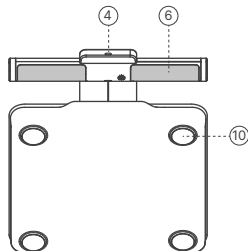

6. Vier-Finger-Elektroden
7. Griff
8. TFT-Display
9. Wiegeplattform
10. Fußpolster

Knopf / Anzeige	Beschreibung
	Reset-Taste Drücken Sie, um die Waage zurückzusetzen. Hinweis: Durch das Zurücksetzen der Waage werden alle gespeicherten Benutzerdaten und Einstellungen gelöscht.
	Links / Lautstärketaste Tippen Sie, um zwischen Lautstärke aus / niedrig / mittel / hoch zu wechseln oder nach links zu scrollen.
	Rechts / Einheiten-Umstelltaste Tippen Sie, um die Einheit zu ändern oder nach rechts zu scrollen.
	BMI
	Körperfettanteil
	Skelettmuskelanteil
	Körperwasseranteil
	Proteinanteil
	Knochenanteil
	Gewicht
	Einheiten Wird über die Einheiten-Umstelltaste geändert.
 Overloaded	Überlastet Maximale Kapazität: 180 kg / 400 lbs.
	Niedriger Akku Laden Sie die Waage auf.




Benutzeridentifikation

Erstellen Sie ein Benutzerprofil in der RENPHO Health App. Das Profilbild kann ebenfalls in der App eingerichtet werden.

INITIALISIEREN/ZURÜCKSETZEN IHRER PRODUKT

1. Drücken Sie vor der ersten Verwendung die Reset-Taste oder schließen Sie die Waage mit dem mitgelieferten Ladekabel und Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an, um die Waage zu initialisieren.
2. Um die Waage zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste und warten Sie dann 2 Sekunden.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen der Waage werden alle gespeicherten Benutzerdaten und Einstellungen gelöscht.



AUFLADEN IHRER PRODUKT


Ladezeit: ca. 3 Stunden

DC-Ladegerät mit 5 V 0,5 A (nicht enthalten)


USB-C-Ladeanschluss



Stromquelle

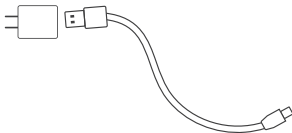

Mitgeliefertes Ladekabel

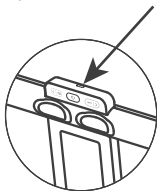

INSTALLATION DER APP UND KOPPLUNG

1. Laden Sie die „RENPHO Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „RENPHO Health“, um die App herunterzuladen.

Systemanforderungen: iOS 12.0 oder höher, Android 7.0 oder höher



Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „RENPHO Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.

2. Anmelden / Registrieren

- a. Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden RENPHO App-Konto an.
- b. Falls Sie kein Konto bei der RENPHO-App haben sollten, tippen Sie anhand Ihrer E-Mail-Adresse auf „Anmelden“ und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein; dieser Schritt ist erforderlich, um Ihre Gesundheitsmessungen genau zu berechnen.

Hinweis: Sie können sich auch im Gastmodus anmelden, wenn Sie kein Konto registrieren möchten. Ihre Messungen werden jedoch nicht gespeichert, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät anmelden.

3. Die Waage koppeln

Aktivieren Sie vor der Kopplung die WLAN-Funktion auf Ihrem Smartphone.


- a. Öffnen Sie die RENPHO Health-App, stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche und stellen Sie sich mit nackten und trockenen Füßen darauf.

- b. Tippen Sie oben rechts auf der Seite „Messung“ auf „+“, tippen Sie dann auf „Startseite“ und wählen Sie Ihre Körperfettwaage aus der Geräteliste aus.
- c. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

VERWENDUNG IHRER PRODUKT

*Erstellen Sie Ihr korrektes Benutzerprofil in der RENPHO Health-App, bevor Sie Ihre erste Messung durchführen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Messungen genau aufgezeichnet und Ihrem Profil zugeordnet werden.

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene, harte Oberfläche. Wenn „0,0“ oder „0,00“ angezeigt wird, betreten Sie die Elektroden der Waage mit nackten, trockenen Füßen. Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihren Knien und den Oberschenkeln Platz ist.





2. Fassen Sie den Griff mit den Daumen an den Daumenelektroden und mit den anderen Fingern an den Vierfingerelektroden.




3. Heben Sie den Griff an und halten Sie ihn in der richtigen Höhe, wobei Sie die Arme leicht angewinkelt und vom Körper weg halten. Stellen Sie sich aufrecht hin, bleiben Sie ruhig und warten Sie, bis Ihre letzten Messungen auf dem Display der Waage angezeigt werden.

Hinweis: Die Waage erkennt mehrere Profile, wenn das Gewicht anderen ähnlich ist. Tippen Sie auf die linke oder rechte Taste, um das korrekte Profil auszuwählen (unter diesen Umständen können weder die Lautstärke angepasst noch die Einheit geändert werden).

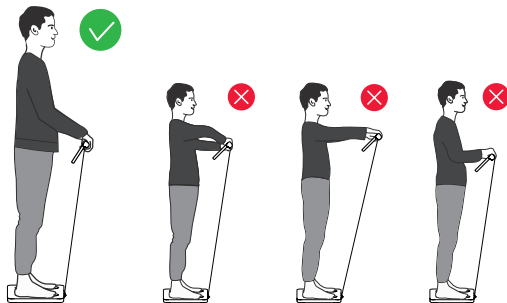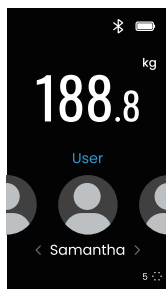

Nach Anzeige der Messergebnisse liefert das TFT-Display eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer Körperwerte:

Anzeige	Beschreibung
	Muskel- & Fettanalyse
	Muskel- & Fetttrend
	Segmentale Muskelanalyse
	Segmentaler Muskeltrend

Anzeige	Beschreibung
	Segmentale Fettanalyse
	Segmentaler Fetttrend
	Ziel erreicht
	Fortschritt zum Ziel

Hinweis: Jede Seite bleibt 3 Sekunden lang angezeigt, bevor automatisch zur nächsten Seite gewechselt wird. Wenn Sie zur vorherigen oder nächsten Seite springen möchten, tippen Sie auf die linke oder rechte Taste. Nach Betätigung der linken oder rechten Taste wird die automatische Weiterleitung gestoppt und das Display schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität aus.

4. Ziehen Sie nach der Messung vorsichtig am Griff (achten Sie darauf, dass die Verlängerung nicht mehr als 30 cm beträgt) und legen Sie ihn vorsichtig wieder auf die Waage an seinen Platz. Die Waage überträgt die Daten an die App. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf zusätzliche Funktionen und Erkenntnisse zuzugreifen.

FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

1. Anzeigeproblem

Anzeige	Beschreibung / Ursache
Gewicht, BMI, Körperfettanteil, Skelettmuskelanteil, Körperwasseranteil, Proteinanteil, Knochenanteil 	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage erkannt. • Diese Messung wurde barfuß durchgeführt.
Gewicht, BMI 	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage erkannt. • Diese Messung wurde mit Socken oder Schuhen durchgeführt.
Nur Gewicht 	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage nicht erkannt. • Diese Messung wurde barfuß durchgeführt. • Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage nicht erkannt. • Diese Messung wurde mit Socken oder Schuhen durchgeführt.

2. Andere Probleme

Problem	Lösung
Ich kann meine Daten zu BMI, Körperfett, Muskelmasse, Körperwasser, Knochenmasse und Stoffwechselalter vom Display der Waage abrufen, aber bei meiner Familie oder Freunden ist es fehlgeschlagen.	Ihre Familie oder Freunde müssen ihre Profilinformationen in Ihrer App über die Funktion „Neues Mitglied“ vervollständigen oder sich mit einem eigenen Konto bei der RENPHO-Health-App einloggen.
Die Waage kann Körperfett und / oder andere Daten nicht erkennen.	a. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße nackt und trocken sind. b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens, circa 10 Sek, still. Falls weiterhin nicht verfügbar, tragen Sie ein wenig Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße auf und wiegen Sie sich erneut, oder bitten Sie eine andere Person, die 2 genannten Schritte zu wiederholen. Bitte achten Sie darauf, nicht auf der Wiegeplattform auszurutschen.
Ich habe ein Konto auf der RENPHO Website registriert, aber ich kann mich nicht in die RENPHO-Health-App einloggen.	Die RENPHO-Website und die RENPHO-Health-App sind zwei separate Systeme. Erstellen Sie ein neues Konto in der RENPHO-Health-App.
Die Waage funktioniert nicht richtig oder es tritt ein Problem während der Nutzung auf.	Drücken Sie die Reset-Taste und warten Sie dann 2 Sekunden. Hinweis: Durch das Zurücksetzen der Waage werden alle gespeicherten Benutzerdaten und Einstellungen gelöscht.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

✉ **Email:** **support-eu@renpho.com (UK&EU)**

☎ **TEL:** **+49 40 23969285 (DE ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: -0.01dBm
Betriebsfrequenz: 2402MHz to 2480MHz

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cette balance est uniquement destinée à un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage médical ou à un usage commercial. Ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer une maladie, un trouble ou un état physique anormal.
4. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'ECG portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesée et veiller à porter des chaussures pour se protéger de tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
5. Toutes les données relatives à la composition corporelle sont fournies à titre d'indication et ne doivent pas se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
6. Ne surchargez pas la balance. (Capacité maximale : 180kg / 400lb)
7. Inspectez la balance avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée afin d'éviter toute imprécision ou blessure.
8. Utilisez uniquement le câble de charge et le chargeur fournis (DC 5V 0.5A, non inclus) pour charger la balance.
9. Pour garantir une précision optimale, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
10. Pour éviter toute interférence et tout danger, n'utilisez pas la balance à proximité d'un équipement émettant un puissant champ électromagnétique.
11. Pour éviter toutes blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus et ne la piétinez pas.
12. Cette balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.
13. Cette balance n'est pas étanche. Conservez-la au sec et ne

l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez pas de savon ou de produits de nettoyage chimiques.

14. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à des températures élevées ou dans des endroits extrêmement humides. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
15. N'essayez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
2. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
3. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
4. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
5. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
6. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
7. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
8. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
9. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
10. ATTENTION – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Étiquetage des fabricants de batteries

Fabricant: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd

Adresse: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Site web: www.leanpowercell.com

E-mail: ferris@leanpowercell.com

CONTENU

MorphoScan Nova x1

Câble de charge USB-C x1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Échelle de
Composition Corporelle

Modèle : R-MSC04

Capacité : 400 lbs / 180 kg

Division : 0.2 lb / 0.05 kg



Dimensions : 357.6 x 310 x 41 mm

Capacité de la batterie :
1000mAh 3.7Wh

Alimentation : 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A

Puissance nominale : 2.5W

À PROPOS DE VOTRE PRODUIT

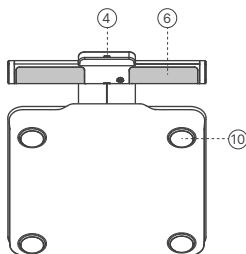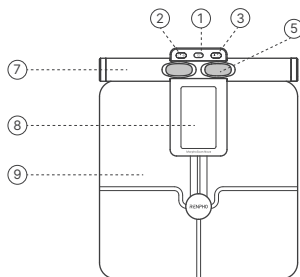

1. Bouton de réinitialisation
2. Gauche / Touche de volume
3. Droite / Touche de conversion d'unité
4. Port de charge USB-C
5. Électrodes pour quatre doigts

6. Électrodes pour le pouce
7. Poignée
8. Écran TFT
9. Plateforme de pesée
10. Coussin pour les pieds

Bouton / Affichage	Description
	Bouton de réinitialisation Appuyez pour réinitialiser la balance. Remarque : La réinitialisation effacera toutes les données et paramètres utilisateur enregistrés.
	Touche Gauche / Volume Appuyez pour alterner entre volume muet / faible / moyen / élevé ou faire défiler le contenu vers la gauche.
	Touche Droite / Conversion d'unités Appuyez pour changer l'unité ou faire défiler le contenu vers la droite.
	IMC
	Pourcentage de graisse corporelle
	Pourcentage de muscles squelettiques
	Pourcentage d'eau corporelle
	Pourcentage de protéines
	Pourcentage osseux
	Poids
	Unités Modifié via la touche de conversion d'unités.
 Overloaded	Surcharge Capacité maximale : 180 kg / 400 lbs.
 / 	Batterie faible Rechargez la balance.




Identification de l'utilisateur

Créez un profil utilisateur dans l'application RENPHO Health. La photo de profil peut également être configurée dans l'application.

INITIALISATION/RÉINITIALISATION DE VOTRE PRODUIT

1. Avant la première utilisation, appuyez sur le bouton de réinitialisation ou connectez la balance à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge et du chargeur fournis (non inclus) pour initialiser la balance.
2. Pour réinitialiser la balance, appuyez sur le bouton de réinitialisation, puis attendez 2 secondes.

Remarque : La réinitialisation de la balance effacera toutes les données utilisateur et tous les paramètres enregistrés.

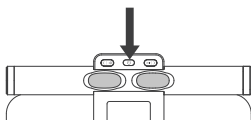

RECHARGER VOTRE PRODUIT


Durée de la recharge : environ 3 heures

Chargeur 5 V DC, 0,5 A (non inclus)


Port de charge USB-C



Source d'alimentation

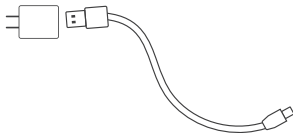

Câble de recharge fourni

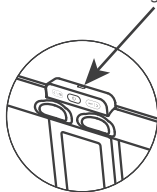

INSTALLATION DE L'APPLICATION ET APPAIRAGE

1. Télécharger l'application RENPHO Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « RENPHO Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Configuration requise : iOS 12.0 ou version ultérieure, Android 7.0 ou version ultérieure.



Remarque : En raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application RENPHO Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée sur les illustrations.

2. Connexion / inscription

- Identifiez-vous directement avec votre compte RENPHO existant.
- Si vous n'avez pas de compte RENPHO App, appuyez sur « Inscription » en indiquant votre adresse e-mail et remplissez les informations personnelles. Cette étape est nécessaire pour calculer vos mesures de santé avec précision.

Remarque : Vous pouvez également vous connecter en utilisant le mode invité si vous ne souhaitez pas créer de compte. Toutefois, vos mesures ne seront pas enregistrées si vous vous connectez sur un autre appareil.

3. Appairer la balance

Avant de procéder à l'appairage, activez les paramètres sans fil sur votre smartphone.

- Ouvrez l'application RENPHO Health, placez la balance sur une surface dure et plate, et montez dessus, vos pieds devant être nus et secs.
- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Page d'accueil » et sélectionnez votre balance de graisse


corporelle dans la liste des appareils.

- c. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'appairage.

UTILISER VOTRE PRODUIT

* Créez votre profil d'utilisateur sur l'application RENPHO Health avant de prendre votre première mesure. Cela permet de s'assurer que vos mesures sont enregistrées avec précision et associées à votre profil.

1. Placez la balance sur une surface plane et dure. Lorsqu'elle affiche « 0,0 » ou « 0,00 », montez sur les électrodes de la balance pieds nus et secs. Assurez-vous qu'il y a de l'espace entre vos genoux et vos cuisses.





2. Saisissez la poignée en plaçant vos pouces sur les électrodes pour les pouces et les autres doigts sur les électrodes pour les quatre autres doigts.




3. Soulevez et maintenez la poignée au bon niveau, les bras naturellement relâchés, légèrement fléchis et éloignés du corps et de l'abdomen. Tenez-vous droit, restez immobile et attendez que votre mesure finale s'affiche sur l'écran de la balance.

Remarque : La balance reconnaîtra plusieurs profils si le poids est similaire à celui d'autres utilisateurs. Appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner le bon profil (dans ce cas, il n'est pas possible d'ajuster le volume ni de changer l'unité).

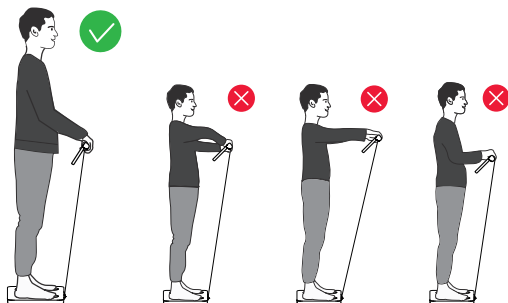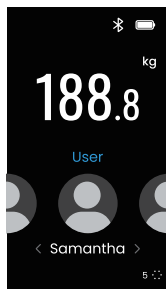

Après l'affichage des résultats de la mesure, l'écran TFT fournira un résumé détaillé de vos paramètres corporels :

Afficher	Description
	Analyse musculaire et grasseuse
	Tendance musculaire et grasseuse
	Analyse musculaire segmentaire
	Tendance musculaire segmentaire

Afficher	Description
	Analyse grasseuse segmentaire
	Tendance grasseuse segmentaire
	Objectif atteint
	Progression de l'objectif

Remarque : Chaque page restera affichée pendant 3 secondes avant de passer automatiquement à la suivante. Si vous souhaitez revenir à la page précédente ou passer à la suivante, appuyez sur la touche gauche ou droite pour faire défiler. Dès que vous appuyez sur la touche gauche ou droite, le défilement automatique s'arrête et l'appareil s'éteint après 10 secondes d'inactivité.

4. Une fois la mesure effectuée, tirez délicatement sur la poignée (assurez-vous que l'extension ne dépasse pas 30 cm) et remettez-la soigneusement en place sur la balance. La balance transmet les données à l'application. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctionnalités et des informations supplémentaires.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Problèmes d'affichage

Affichage	Description / cause
Poids, IMC, Pourcentage de graisse corporelle, Pourcentage de muscles squelettiques, Pourcentage d'eau corporelle, Pourcentage de protéines, Pourcentage osseux 	- L'utilisateur a bien été identifié par le pèse-personne. - Cette mesure a été prise pieds nus.
Poids, IMC 	- L'utilisateur a bien été identifié par le pèse-personne. - Cette mesure a été prise avec des chaussettes ou des chaussures.
Poids uniquement 	- L'utilisateur n'a pas été identifié par le pèse-personne. - Cette mesure a été prise pieds nus.
	- L'utilisateur n'a pas été identifié par le pèse-personne. - Cette mesure a été prise avec des chaussettes ou des chaussures.

2. Autres problèmes

Problème	Solution
Je peux obtenir mes données d'IMC, de graisse corporelle, de masse musculaire, d'eau corporelle, de masse osseuse et d'âge métabolique sur l'écran du pèse-personne, mais ma famille ou mes amis n'ont pas réussi.	Votre famille ou vos amis doivent renseigner les informations sur leur propre profil sur votre application en utilisant la fonction « Ajouter un membre » ou s'identifier sur l'application RENPHO Health avec leur propre compte.
Le pèse-personne ne peut pas détecter la graisse corporelle ou d'autres données.	a. Assurez-vous que vos pieds sont bien secs et nus. b. Restez debout et immobile sur le pèse-personne pendant environ 10 secondes pour que le processus de pesée se termine. Si le résultat n'est toujours pas disponible, essayez d'appliquer un peu de crème hydratante sur vos pieds et pesez-vous à nouveau ou demandez à une autre personne de répéter les 2 étapes ci-dessus, en faisant attention de ne pas glisser sur la surface de pesée.
J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'arrive pas à l'utiliser pour me connecter à l'application RENPHO Health.	Le site web RENPHO et l'application RENPHO Health sont deux systèmes différents. Créez un compte sur l'application RENPHO Health.
La balance ne fonctionne pas correctement ou rencontre un problème lors de l'utilisation.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation, puis attendez 2 secondes. Remarque : La réinitialisation de la balance effacera toutes les données utilisateur et tous les paramètres enregistrés.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante :

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: -0.01dBm

Fréquence De Fonctionnement: 2402MHz to 2480MHz

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è concepita per uso medico o commerciale. Non deve essere utilizzato per diagnosticare una malattia, un disturbo o uno stato fisico anormale.
4. I bambini di età inferiore a 8 anni o le persone incinte, con osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono utilizzare la bilancia solo a scopo di pesatura e assicurarsi di indossare scarpe per evitare qualsiasi corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
5. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono di riferimento e non devono essere utilizzati in sostituzione del consiglio di un operatore sanitario autorizzato.
6. Non sovraccaricare la bilancia. (Capacità massima: 180 kg)
7. Ispezionare la bilancia alla ricerca di eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare imprecisioni o lesioni.
8. Utilizzare solo il cavo di ricarica e il caricabatterie forniti (DC 5V 0.5A, non inclusi) per caricare la bilancia.
9. Per garantirne la precisione di misurazione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piana e asciutta.
10. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino ad apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
11. Per evitare lesioni, non salire sui bordi della bilancia, non saltarci sopra o calpestarla.
12. La bilancia è uno strumento di misurazione delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare rotture.
13. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o detergenti chimici.
14. Non esporre la bilancia alla luce solare diretta né utilizzarla a temperature elevate o in aree estremamente umide. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.

15. Non tentare di smontare la bilancia per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare danni o invalidare la garanzia.

Informazioni sulla batteria

1. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
2. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
3. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
4. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
5. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
6. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
7. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
8. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
9. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
10. **ATTENZIONE:** la batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100 °C (212 °F).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Etichettatura del produttore della batteria

Produttore: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd
Indirizzo: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
Sito web: www.leanpowercell.com
E-mail: ferris@leanpowercell.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 MorphoScan Nova

1 cavo di ricarica USB-C

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bilancia Pesapersona Digitale

Modello: R-MSC04

Capacità: 400 lbs / 180 kg

Divisione: 0.2 lb / 0.05 kg



Dimensioni: 357.6 x 310 x 41 mm

Capacità della batteria: 1000mAh 3.7wh

Alimentazione: 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A

Potenza nominale: 2.5W

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

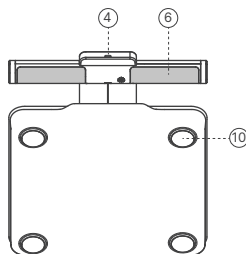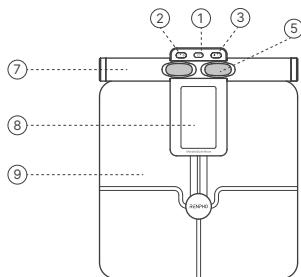

1. Pulsante di ripristino
2. Tasto Sinistro / Volume
3. Tasto Destro /
Conversione unità
4. Porta di ricarica USB-C
5. Elettrodi per il pollice

6. Elettrodi per le quattro dita
7. Maniglia
8. Display TFT
9. Piattaforma di pesatura
10. Poggiapiedi

Pulsante / Display	Descrizione
	Pulsante di ripristino Premere per ripristinare la bilancia. Nota: Il ripristino cancellerà tutti i dati e le impostazioni salvate.
	Tasto Sinistro / Volume Toccare per passare da volume spento / basso / medio / alto o scorrere il contenuto a sinistra.
	Tasto Destro / Conversione unità Toccare per cambiare l'unità di misura o scorrere il contenuto a destra.
	IMC
	Percentuale di grasso corporeo
	Percentuale di muscolo scheletrico
	Percentuale di acqua corporea
	Percentuale di proteine
	Percentuale ossea
	Peso
	Unità Cambiato tramite il tasto di conversione unità.
 Overloaded	Sovraccarico Capacità massima: 180 kg / 400 lbs.
 / 	Batteria scarica Ricaricare la bilancia.




Identificazione utente

Crea un profilo utente nell'app RENPHO Health. L'immagine del profilo può essere impostata anche nell'app.

INIZIALIZZAZIONE/RIPRISTINO DEL PRODOTTO

1. Prima del primo utilizzo, premere il pulsante Ripristino o collegare la bilancia a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica e il caricabatterie forniti (non inclusi) per inizializzare la bilancia.
2. Per resettare la bilancia, premere il pulsante di reset e attendere 2 secondi.

Nota: Il reset della bilancia cancellerà tutti i dati utente e le impostazioni memorizzate.

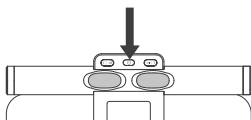

CARICARE DEL PRODOTTO


Tempo di ricarica: circa 3 ore

Caricatore DC 5 V da 0,5 A (non incluso)


Porta di ricarica USB-C



Fonte di alimentazione

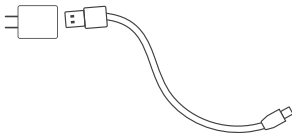

Cavo di ricarica in dotazione

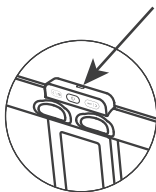

INSTALLAZIONE DELL'APP E ASSOCIAZIONE

1. Scaricare l'app RENPHO Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "RENPHO Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.

Requisiti di sistema: iOS 12.0 o versioni successive, Android 7.0 o versioni successive.



Nota: A causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "RENPHO Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Effettuare l'accesso / la registrazione

- Accedere direttamente con un account RENPHO App esistente.
- Se non si dispone di alcun account dell'app RENPHO, toccare "Registrati" utilizzando l'indirizzo e-mail e inserire le informazioni personali; questo passaggio è necessario per calcolare accuratamente le proprie misurazioni.

Nota: si può anche accedere utilizzando la modalità ospite, se non si desidera registrare un account. Tuttavia, le misurazioni non verranno salvate, se si accede su un altro dispositivo.

3. Abbinare la bilancia


Prima dell'associazione, abilitare l'impostazione wireless sul proprio smartphone.

- Aprire l'app "RENPHO Health" e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Pagina iniziale" e selezionare la bilancia con indicazione della composizione corporea dall'elenco dei dispositivi.
- Segui le istruzioni all'interno dell'app per completare l'associazione.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

*Creare il proprio profilo utente corretto nell'app RENPHO Health prima di effettuare la prima misurazione. Ciò garantisce che le misurazioni siano registrate e associate con precisione al proprio profilo.

1. Posiziona la bilancia su una superficie piana e rigida. Quando visualizza "0,0" o "0,00", sali sugli elettrodi della bilancia a piedi nudi e asciutti. Assicurati che ci sia spazio tra le ginocchia e le cosce.





2. Afferrare la maniglia con i pollici sugli elettrodi per pollice e le altre dita sugli elettrodi per le altre quattro dita.




3. Sollevare e tenere la maniglia a livello adeguato con le braccia naturalmente impiccate, leggermente piegate e lontano dal corpo e dall'addome. Rimanere in piedi, restare fermi e attendere che le misurazioni finali vengano visualizzate sul display della bilancia.

Nota: La bilancia riconosce più profili quando il peso è simile a quello di altri utenti. Tocca il tasto sinistro o destro per scegliere il profilo corretto (in questa circostanza non puoi regolare il volume né cambiare l'unità di misura).

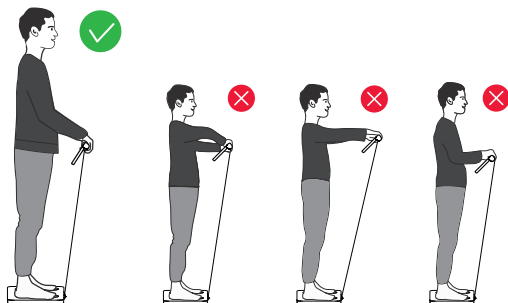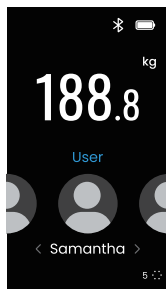

Dopo aver visualizzato i risultati della misurazione, il display TFT fornirà un riepilogo dettagliato delle tue metriche corporee:

Display	Descrizione
	Analisi muscolare e del grasso
	Andamento muscolare e del grasso
	Analisi muscolare segmentale
	Andamento muscolare segmentale


Display	Descrizione
	Analisi del grasso segmentale
	Andamento del grasso segmentale
	Obiettivo raggiunto
	Progresso dell'obiettivo

Nota: Ogni pagina rimarrà visualizzata per 3 secondi prima di passare automaticamente a quella successiva. Se desideri tornare indietro o andare avanti, tocca il tasto sinistro o destro per scorrere. Una volta toccato uno dei tasti, l'avanzamento automatico si interrompe e il dispositivo si spegnerà dopo 10 secondi di inattività.

4. Dopo la misurazione, tirare leggermente la maniglia e rimetterla con cura in posizione sulla bilancia. La bilancia trasmetterà i dati all'app. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, monitorare i progressi e accedere a funzionalità e informazioni aggiuntive.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Problemi di visualizzazione

Display	Descrizione/Causa
Peso, IMC, Percentuale di grasso corporeo, Percentuale di muscolo scheletrico, Percentuale di acqua corporea, Percentuale di proteine, Percentuale ossea	 • L'identificazione dell'utente è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata a piedi nudi.
Peso, IMC	 • L'identificazione dell'utente è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata con calzini o scarpe.
Solo peso	 • L'identificazione dell'utente non è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata a piedi nudi.
	• L'identificazione dell'utente non è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata con calzini o scarpe.

2. Altri problemi

Problema	Soluzione
Sono riuscito a ottenere i dati relativi a IMC, grasso corporeo, massa muscolare, acqua corporea, massa ossea ed età metabolica dal display della bilancia, ma la mia famiglia o i miei amici non ci sono riusciti.	La sua famiglia o i suoi amici devono completare le informazioni del profilo sulla sua app utilizzando la funzione "aggiungi un membro" o accedere all'app RENPHO Health con il proprio account.
La bilancia non è in grado di rilevare il grasso corporeo e/o altri dati.	a. Assicurarsi che i piedi siano nudi e asciutti. b. Rimanere fermi sulla bilancia per circa 10 secondi per completare il processo di pesatura. Se ancora non è disponibile, provare ad applicare un po' di crema idratante sui piedi e misurare di nuovo o chiedere a un'altra persona di ripetere i 2 passaggi precedenti; prestare attenzione a non scivolare sulla piattaforma di pesatura.
Ho registrato un account sul sito web RENPHO, ma non riesco a utilizzarlo per accedere all'app RENPHO Health.	Il sito web RENPHO e l'app RENPHO Health sono due sistemi diversi. Creare un account sull'app RENPHO Health.
La bilancia non funziona correttamente o si verifica un problema durante l'uso.	Premi il tasto di reset e attendi 2 secondi. Nota: Il ripristino della bilancia cancellerà tutti i dati utente e le impostazioni memorizzate.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.

3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: -0.01dBm

Frequenza Operativa: 2402MHz to 2480MHz

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La báscula está hecha solo para uso doméstico y no para uso comercial o médico. No debe utilizarse para diagnosticar una enfermedad, trastorno o estado físico anormal.
4. Los niños menores de 8 años o las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátil u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para conocer su peso y asegurarse de llevar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al pisar la báscula.
5. Todos los datos de composición corporal proporcionados deben ser usados únicamente como referencia y no para sustituir las recomendaciones de un profesional sanitario cualificado.
6. No sobrecargue la báscula. (Capacidad máxima: 180kg / 400lb)
7. Inspeccione la báscula para detectar cualquier daño antes de cada uso. No utilice la báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
8. Utilice únicamente el cable de carga y el cargador suministrados (DC 5V 0.5A, no incluido) para cargar la báscula.
9. Para garantizar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
10. Para prevenir interferencias y posibles peligros, no utilice la báscula cerca de aparatos con fuertes campos electromagnéticos.
11. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, salte sobre ella ni la pisotee.
12. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjela con cuidado para evitar roturas.
13. La báscula no es resistente al agua. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o un limpiacristales. No use jabón ni otros agentes químicos de limpieza.
14. No la exponga a la luz solar directa ni la use en temperaturas altas o zonas extremadamente húmedas. Guarde la báscula en un lugar fresco y seco.

15. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que podría causar daños o anular la garantía.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
2. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
3. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente.
4. No desmonte, abra ni triture la batería.
5. No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
6. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
7. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
8. No deje una batería cargando durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
9. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
10. PRECAUCIÓN: la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No recargue, desmonte ni caliente a más de 100 °C (212 °F).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Etiquetado del productor de baterías

Fabricante: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd
Dirección: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
Sitio web: www.leanpowercell.com
Correo electrónico: ferris@leanpowercell.com

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

MorphoScan Nova x1

Cable de carga USB-C x1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Escala de Composición Corporal

Modelo: R-MS04

Capacidad: 400 lbs / 180 kg

División: 0,2 lb / 0,05 kg



Dimensiones: 357,6 x 310 x 41 mm

Capacidad de la batería: 1000 mAh 3,7 Wh

Entrada: 5V $\equiv$ 0.5A

Potencia nominal: 2,5 W

SOBRE TU PRODUCTO

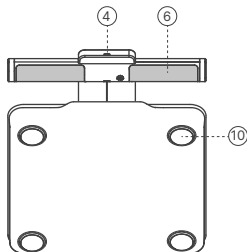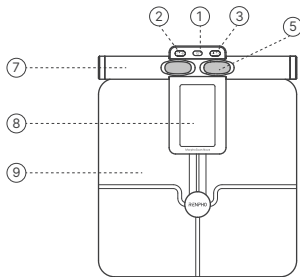

1. Botón de reinicio
2. Tecla Izquierda / Volumen
3. Tecla Derecha / Cambio de unidad
4. Puerto de carga USB-C
5. Electrodo del pulgar

6. Electrodo de cuatro dedos
7. Manejar
8. Pantalla TFT
9. Plataforma de pesaje
10. Almohadilla para los pies

Botón / Pantalla	Descripción
	Botón de reinicio Presione para reiniciar la báscula. Nota: Reiniciar borrará todos los datos y ajustes guardados.
	Tecla Izquierda / Volumen Toque para cambiar entre volumen apagado / bajo / medio / alto o desplazar contenido a la izquierda.
	Tecla Derecha / Cambio de unidad Toque para cambiar la unidad o desplazar contenido a la derecha.
	IMC
	Porcentaje de grasa corporal
	Porcentaje de músculo esquelético
	Porcentaje de agua corporal
	Porcentaje de proteína
	Porcentaje óseo
	Peso
	Unidades Se cambia mediante la tecla de conversión de unidades.
 Overloaded	Sobrecargado Capacidad máxima: 400 lbs / 180 kg.
	Batería baja Cargue la báscula.




Identificación del usuario

Crea un perfil de usuario en la aplicación RENPHO Health. También puedes configurar la foto de perfil en la aplicación.

INICIO /REINICIO DE SU PRODUCTO

1. Antes del primer uso, presione el botón de reinicio o conecte la báscula a una fuente de alimentación utilizando el cable de carga y el cargador suministrados (no incluidos) para inicializar la báscula.
2. Para restablecer la báscula, presione el botón de reinicio y espere 2 segundos.

Nota: Al restablecer la báscula se borrarán todos los datos y la configuración del usuario almacenados.

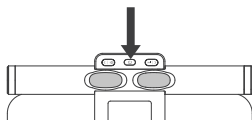

CARGA DE SU PRODUCTO


Tiempo de carga: aprox. 3 horas

Cargador de CC 5V 0.5A (No incluido)


Puerto de carga USB-C



Fuente de alimentación

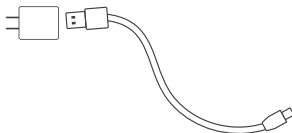

Cable de carga incluido

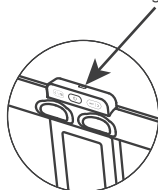

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO

1. Descarga la aplicación RENPHO Health

Escanea el código QR que aparece a continuación o busca “RENPHO Health” en la App Store o Google Play para descargar la aplicación.

Requisitos del sistema: iOS 12.0 o posterior, Android 7.0 o posterior



Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación “RENPHO Health” puede tener un aspecto ligeramente diferente.

2. Iniciar sesión / Registrarse

- Inicio sesión directamente con una cuenta existente de la aplicación RENPHO.
- Si no tiene ninguna cuenta en la aplicación RENPHO, pulse “Registrarse” utilizando su dirección de correo electrónico y complete la información personal; este paso es necesario para calcular con precisión sus mediciones de salud.

Nota: También puede iniciar sesión en modo invitado si no desea registrarse. Sin embargo, sus datos de medición no se guardarán si inicia sesión en otro dispositivo.

3. Pair the Scale


Antes de emparejar, active la conectividad inalámbrica en su teléfono inteligente.

- Abra la aplicación RENPHO Health, coloque la báscula sobre una superficie dura y plana, y súbase a ella con los pies descalzos y secos.
- Pulsa el botón “+” en la esquina superior derecha de la página de inicio. y seleccione su báscula de composición corporal de la lista de dispositivos.
- Siga las instrucciones de la aplicación para completar el emparejamiento.

USO DEL PRODUCTO

*Antes de realizar tu primera medición, crea tu perfil de usuario correcto en la aplicación RENPHO Health. Esto garantiza que tus mediciones se registren con precisión y se asocien a tu perfil.

1. Coloca la báscula sobre una superficie plana y dura. Cuando muestre "0,0" o "0,00", sube a los electrodos de la báscula con los pies desnudos y secos. Asegúrese de que haya espacio entre las rodillas y los muslos.





2. Sujete el mango con los pulgares en los electrodos para pulgares y los otros dedos en los electrodos para cuatro dedos.




3. Levanta y mantén el asa a la altura adecuada con los brazos colgando de forma natural, ligeramente flexionados y alejados del cuerpo y el abdomen. Ponte de pie, permanece inmóvil y espera a que la(s) medida(s) final(es) se muestren en la pantalla de la báscula.

Nota: La báscula reconocerá más de un perfil cuando el peso sea similar al de otros. Pulse la tecla izquierda o derecha para elegir el perfil correcto (en este caso no podrá ajustar el volumen ni cambiar la unidad).

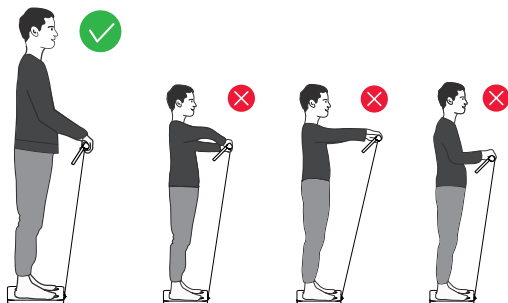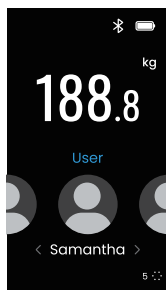

Tras mostrar los resultados de la medición, la pantalla TFT proporcionará un resumen detallado de sus métricas corporales :

Mostrar	Descripción
	Análisis de músculo y grasa
	Tendencia de músculo y grasa
	Análisis segmentario muscular
	Tendencia muscular segmentaria


Mostrar	Descripción
	Análisis segmentario de grasa
	Tendencia de grasa segmentaria
	Objetivo A logrado
	Progreso del objetivo

Nota: Cada página se mostrará durante 3 segundos antes de avanzar automáticamente a la siguiente. Para retroceder o avanzar a la siguiente página, pulse la tecla izquierda o derecha para desplazarse. Una vez pulsada la tecla izquierda o derecha, la página dejará de avanzar y se cerrará tras 10 segundos de inactividad.

- Tras realizar la medición, vuelva a colocar con cuidado el asa en la báscula. La báscula transmitirá los datos a la aplicación. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus mediciones detalladas, seguir su progreso y acceder a funciones e información adicionales.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Problemas de visualización

Mostrar	Descripción/Causa
Peso, IMC, Porcentaje de grasa corporal, Porcentaje de músculo esquelético, Porcentaje de agua corporal, Porcentaje de proteína, Porcentaje óseo 	- La identificación del usuario se detectó mediante la báscula. - Esta medición se tomó con los pies descalzos.
Peso, IMC 	- La identificación del usuario se detectó mediante la báscula. - Esta medición se tomó con calcetines o zapatos.
Peso 	- La báscula no detectó la identificación del usuario. - Esta medición se tomó con los pies descalzos.
	- La báscula no detectó la identificación del usuario. - Esta medición se tomó con calcetines o zapatos.

2. Otros asuntos

Problema	Solución
Puedo obtener mis datos de IMC, grasa corporal, masa muscular, agua corporal, masa ósea y edad metabólica de la exhibición de la escala, pero mi familia o amigos fallaron.	Su familia o amigos deben completar su información de perfil en su aplicación utilizando la función "Agregar un miembro" o iniciar sesión en la aplicación RENPHO Health con su propia cuenta.
La escala no puede detectar grasa corporal y / u otros datos.	a. Asegúrese de que sus pies estén secos y desnudos. b. Párate y manténgalo en la escala durante unos 10s para terminar el proceso de pesaje. Si aún no está disponible, intente aplicar un poco de crema hidratante a sus pies y mida nuevamente o pídale a otra persona que repita los 2 pasos anteriores, tenga cuidado de no deslizarse en la plataforma de pesaje.
Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO, pero no puedo usarla para iniciar sesión en la aplicación RENPHO Health.	El sitio web de RENPHO y la aplicación RENPHO Health son dos sistemas diferentes. Cree una cuenta en la aplicación RENPHO Health.
La báscula no funciona correctamente o presenta algún problema. asunto durante su uso.	Pulse el botón de reinicio y espere 2 segundos. Nota: Al restablecer la báscula se borrarán todos los datos y la configuración del usuario almacenados.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar."



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: -0.01dBm

Frecuencia de Operación: 2402MHz to 2480MHz

RENPHO

更新日期:	20260109	设计师:	Stacy
型 號:	R-MSC04		
尺 寸:	98x135 mm		
材 质:	封面封底128g铜版纸，双面哑油；内页80g		
颜 色:	黑白印刷		
工 艺:	/		
装订方式:	装订		

此页不印刷