


# RENPHO

Smart Health Simplified

## User Manual

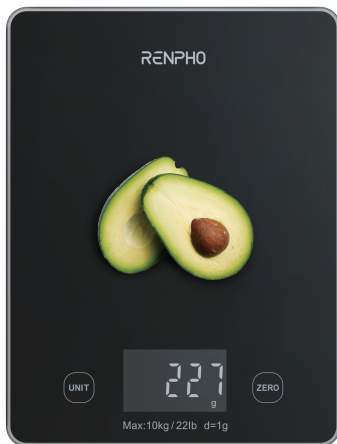

Model: R-T001

## Smart Nutrition Scale



RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:

[www.renpho.com/pages/006](http://www.renpho.com/pages/006)

# CONTENTS

---

---

|           |       |
|-----------|-------|
| • ENGLISH | 01-09 |
|-----------|-------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| • DEUTSCH | 10-18 |
|-----------|-------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| • FRANÇAIS | 19-27 |
|------------|-------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| • ITALIANO | 28-36 |
|------------|-------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| • ESPAÑOL | 37-45 |
|-----------|-------|

---



# Important Safety Instructions

## **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.**

1. DO NOT exceed the 22lbs (10kg) weight capacity, otherwise, the sensor may be damaged. An overload indicator will appear on the display if the limit is exceeded.
2. Always use the scale on a solid, flat surface, keep the scale unmoved when weighing.
3. DO NOT immerse the scale in water or any liquid. If the liquid is spilled on the digital display, immediately wipe the scale clean with a soft cloth to avoid internal damage.
4. Clean the scale with a soft damp cloth; do not use chemicals or harsh abrasives.
5. This product is a high-precision device, please handle with care; Do not strike, shake or drop the scale.
6. Do not put heavy things on the scale when not in use.
7. This scale is designed for household use only and is not intended for medical or commercial use.
8. If the scale fails to turn on, please check whether the batteries are installed properly or battery power is low.
9. Do not expose the scale or batteries to excessive temperatures.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## About Batteries

1. Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
2. Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
3. Always insert the batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
4. If "Lo" appears on the display, please replace the batteries and make sure to replace all batteries of a set at the same time.
5. Do not short-circuit, charge or force discharge the batteries.
6. Remove batteries from the scale if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

7. Keep batteries out of the reach of children. In case of ingestion of a battery, seek medical assistance promptly.
8. Exhausted batteries should be immediately removed from the scale and properly disposed of. When discharged batteries are kept in the scale for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the scale and/or personal injury.
9. Do not heat, deform, dismantle, encapsulate and/or modify batteries.
10. Do not weld or solder directly to batteries. Do not dispose of batteries in fire.
11. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

## About the Scale

### Technical Specifications

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Model                | R-T001                                                  |
| Unit                 | oz / fl'oz / lb:oz / ml / g                             |
| Measuring Increments | 1g / 1ml / 0.05oz / 0.1fl'oz                            |
| Capacity             | 22lbs / 10kg / 10,000ml / 352fl'oz                      |
| LED Dimensions       | 1.2 x 2.0inch                                           |
| Scale Dimensions     | 8.3 x 6.3 x 0.7inch                                     |
| Product Weight       | 0.68 lb                                                 |
| Material             | T3 Tempered Glass + HIPS                                |
| Battery Type         | 3*AAA (1.5V) (Pre-installed)                            |
| Bluetooth Version    | 5.0 or above                                            |
| Precision            | 1000g±3g; 3000±10g; 5000g±15g;<br>7000g±17g; 10000g±20g |

## Icons Indication



 Bluetooth Connection

 Calibrated

 Tare Weight

 Negative Value

 Low Battery


 "Err" symbol on the display indicates that the scale is overloaded (22lb/10kg).

 If this symbol flashes, it indicates that the battery power is low.

## Step 1

### Before use

Open the battery cover and remove the isolation strip before use.

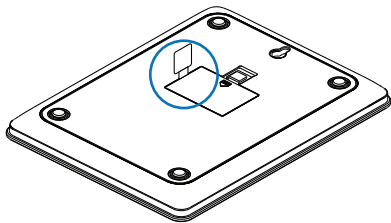

Press and hold the scale platform for 1 second over 200 grams, or place an object over 200 grams to turn on the scale.

## Step 2

Search and download “**Renpho Health**” App from Apple Store or Google Play.





**Note:** Due to continuing updates and improvements, the "Renpho Health" App may appear slightly different.


## Step 3

### Registration Process

1. Open the “Renpho Health” App, select “Sign Up”, read and agree the “Terms of Use” and “Privacy Policy”, then tap “Next Step”.

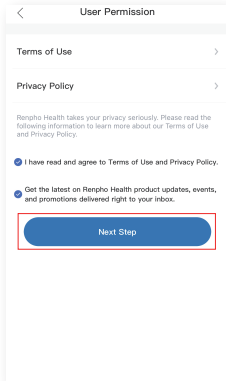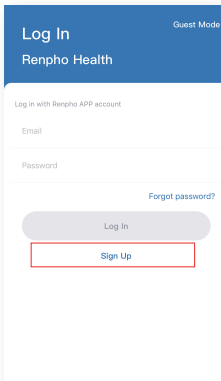


2. Input a valid email address and password to register an account.

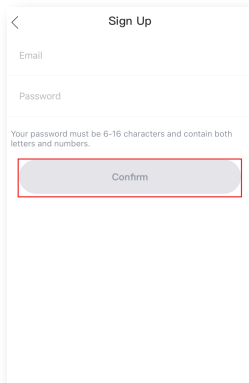

The image shows a mobile app's 'Sign Up' screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Sign Up'. Below the title are two input fields: 'Email' and 'Password'. Under the 'Password' field, a note states: 'Your password must be 6-16 characters and contain both letters and numbers.' At the bottom of the form is a grey 'Confirm' button, which is highlighted with a red rectangular border.

**After setting up the app, turn on your scale. Make sure the display lights up.**


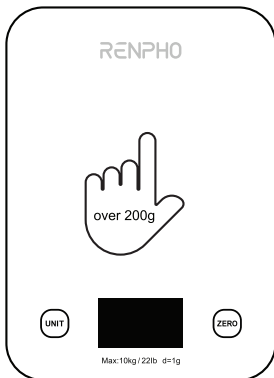


## Step 4

### Add Device


#### Method 1

- 1). Open the app.
- 2). Enable Bluetooth in your phone's settings. Make sure your phone is connected to the mobile network/WLAN.

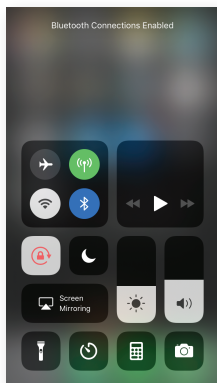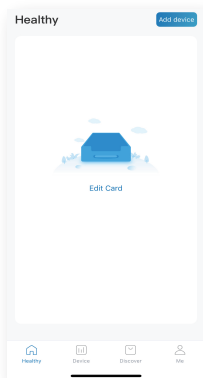

**Note:** For iOS 12.0 or later software version, please allow "Renpho Health" to access Bluetooth in phone settings.

3). Turn on the scale and click “Pair” once a window pops up on the app.



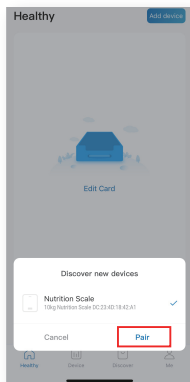


**For more information, please scan the QR code or check out our website of the detailed instruction.**



## Method 2

- 1). Open the app and turn on the scale.
- 2). Click “Add device” in the top right corner of the Healthy page.
- 3). Click “Nutrition Scale” and then “+”.

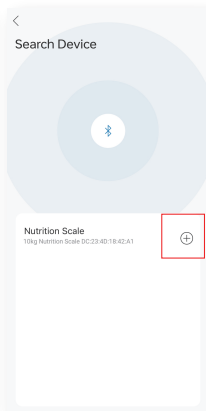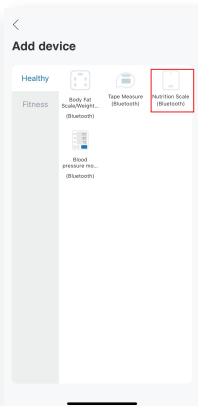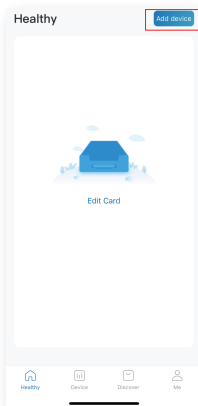



# Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

## Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **Telf:** +34 910 254 378

 **Email:** [ventas@360mobile.es](mailto:ventas@360mobile.es)

**\*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.**

### Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

# Wichtige Sicherheitshinweise

## **LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH.**

1. Der oberste Wägebereich von 10 kg darf NICHT überschritten werden. Beim Überschreiten erscheint die Überlastanzeige automatisch auf dem Display. Vermeiden Sie die Überlastung der Waage. Es kann zu Schäden der Messsensoren führen.
2. Platzieren Sie die Waage auf eine stabile und ebene Oberfläche. Beim Messen darf die Waage nicht bewegt werden.
3. Tauchen Sie die Waage NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie sie niemals unter fließendem Wasser ab. Wenn Flüssigkeit auf die Waage gelangt, trocknen Sie die Stelle sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
4. Reinigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem leicht anfeuchten Tuch und anschließend trocknen Sie diese mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder aggressive Chemikalien.
5. Diese Waage ist ein präzises Messinstrument. Gehen Sie bitte vorsichtig damit um. Schütteln Sie die Waage nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
6. Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage.
7. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für die kommerziellen Zwecke bestimmt.
8. Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt, prüfen Sie bitte zuerst, ob die Batterien falsch eingelegt oder schwach sind.
9. Setzen Sie die Waage oder die Batterien nicht zu hohen Temperaturen aus.

## **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

# Batterie-Sicherheitshinweise

1. Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die Kontakte der Waage vor dem Einsetzen der Batterie.
2. Wählen Sie immer die richtige Batteriegroße und den richtigen Batterietyp aus, der für den beabsichtigten Gebrauch am besten geeignet ist. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.

3. Legen Sie die Batterien immer richtig ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -), die auf der Batterie und der Waage angegeben ist.
4. Wenn "Lo" auf dem Display erscheint, tauschen Sie bitte die Batterien aus und achten Sie darauf, dass Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig austauschen.
5. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, laden Sie sie nicht auf und entladen Sie sie nicht gewaltsam.
6. Entnehmen Sie die Batterien aus der Waage, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.
7. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Im Falle des Verschluckens einer Batterie ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.
8. Entladene Batterien sollten sofort aus der Waage entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum in der Waage verbleiben, kann Elektrolyt auslaufen und die Waage beschädigen und/oder Personen verletzen.
9. Batterien dürfen nicht erhitzt, verformt, zerlegt, eingekapselt und/oder modifiziert werden.
10. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
11. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mischen oder durcheinander werfen.

# Produktbeschreibung

## Technische Daten

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Modell          | R-T001                                         |
| Einheit         | g / ml / oz / fl'oz / lb:oz                    |
| Einteilung      | 1 g / 1ml / 0,05oz / 0,1fl'oz                  |
| Wägebereich     | 10kg / 10,000ml / 352fl'oz / 22lb              |
| LCD-Display     | 30 x 50mm                                      |
| Abmessungen     | 210 x 160 x 18mm                               |
| Gewicht         | 310g                                           |
| Material        | T3 gehärtetes Sicherheitsglas + HIPS           |
| Batterie        | 3 x AAA (1,5V) ( Vorinstalliert)               |
| Bluetooth       | 5,0 oder höher                                 |
| Messgenauigkeit | 1kg±3g; 3kg±10g; 5kg±15g; 7kg±17g;<br>10kg±20g |

## Anzeige



Bluetooth-Verbindung

Nullstellung

Tara-Funktion

Negativer Wert

Schwache Batterie


Wenn das Symbol  erscheint, ist die Waage überlastet (>10 kg).

Wenn das Symbol  blinkt, sind die Batterien zu schwach.

## Schritt 1

### Vor dem ersten Gebrauch

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und entfernen Sie den Isolierstreifen.

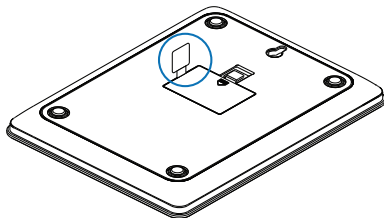

Halten Sie die Küchenwaage 1 Sekunde über 200 Gramm, oder platzieren Sie einen Gegenstand über 200 Gramm, um die Küchenwaage einzuschalten.

## Schritt 2

Suchen Sie die App „**Renpho Health**“ und laden Sie sie im Apple App Store oder bei Google Play herunter.




**Hinweis:** Aufgrund ständiger Aktualisierungen und Verbesserungen kann die „Renpho Health“-App bei Ihnen auch etwas anders aussehen.


## Schritt 3

### Registrierung

1. Öffnen Sie die „Renpho Health“-App, wählen Sie „Anmelden“, lesen und akzeptieren Sie die „Nutzungsbedingungen“ und „Datenschutzerklärung“ und tippen Sie dann auf „Nächster Schritt“.

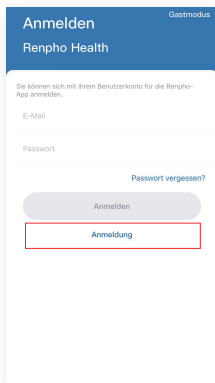


The screenshot shows the 'Anmelden' (Login) screen of the Renpho Health app. At the top, there is a blue header with the text 'Anmelden' and 'Renpho Health'. Below the header, there is a sub-header 'Gastmodus'. The main content area contains a message: 'Sie können sich mit Ihrem Benutzerkonto für die Renpho-App anmelden.' Below this message, there are two input fields: 'E-Mail' and 'Passwort'. To the right of the 'Passwort' field, there is a link 'Passwort vergessen?'. At the bottom, there are two buttons: a grey button labeled 'Anmelden' and a blue button labeled 'Anmeldung', which is highlighted with a red rectangle.

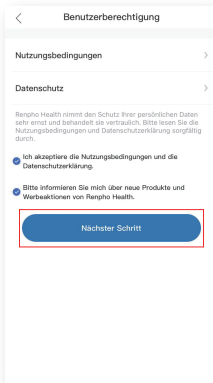


The screenshot shows the 'Benutzerberechtigung' (User Permissions) screen of the Renpho Health app. At the top, there is a back arrow and the title 'Benutzerberechtigung'. Below the title, there are two sections: 'Nutzungsbedingungen' and 'Datenschutz', each with a right arrow. Below these sections, there is a paragraph of text: 'Renpho Health nimmt den Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandelt sie vertraulich. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung sorgfältig durch.' Below this paragraph, there are two checkboxes: 'Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung.' and 'Bitte informieren Sie mich über neue Produkte und Werbeaktionen von Renpho Health.' Both checkboxes are checked. At the bottom, there is a blue button labeled 'Nächster Schritt', which is highlighted with a red rectangle.

2. Geben Sie die gültige E-Mail-Adresse und das Passwort ein, um ein Konto zu registrieren.

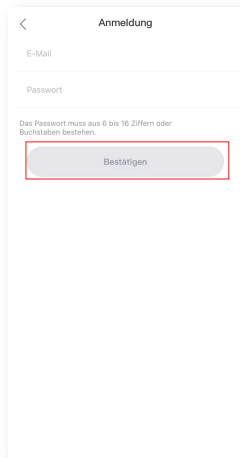

Nachdem Sie die APP eingerichtet haben, schalten Sie Ihre Waage ein. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm aufleuchtet.


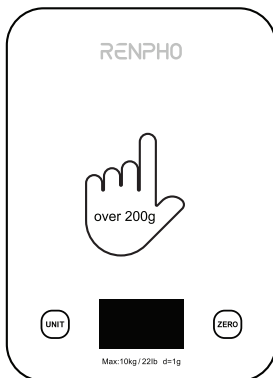


# Schritt 4

## Installation der App

### Methode 1

- 1). Öffnen Sie die App.
- 2.) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy mit dem Mobilfunknetz/WLAN verbunden ist.

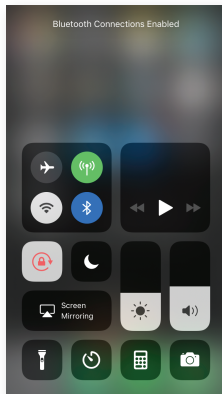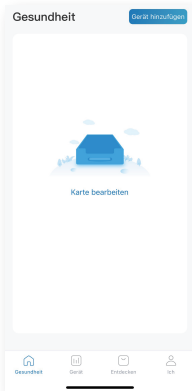


**Hinweis:** Für iOS 12.0 oder eine neuere Softwareversion erlauben Sie bitte "Renpho Health" in den Telefoneinstellungen auf Bluetooth zuzugreifen.



3). Schalten Sie die Waage ein und tippen Sie auf "Paar", sobald ein Fenster in der App erscheint.






Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite.

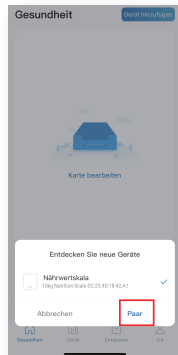

## Methode 2

- 1). Öffnen Sie die App und schalten Sie die Waage ein.
- 2). Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" in der oberen rechten Ecke der Gesundheit-Seite.
- 3). Klicken Sie auf "NährwertSkala" und dann auf "+".

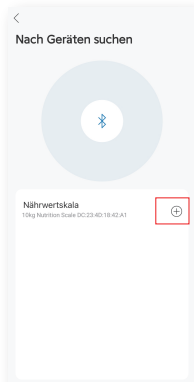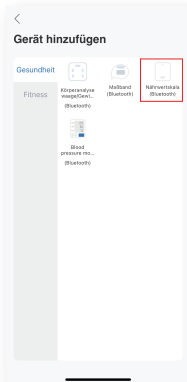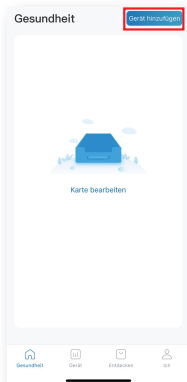

# Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

## Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Telf:** +34 910 254 378

 **Email:** [ventas@360mobile.es](mailto:ventas@360mobile.es)

\* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

### Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

# Instructions Importantes de Sécurité

## LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. NE PAS dépasser la capacité de poids de 10 kg, sinon le capteur peut être endommagé. Un indicateur de surcharge apparaîtra à l'écran si la limite est dépassée.
2. Utilisez toujours la balance sur une surface solide et plane, ne la bougez pas pendant le pesage.
3. N'immergez pas la balance dans l'eau ou dans un liquide quelconque. Si le liquide est renversé sur l'affichage numérique, essuyez immédiatement la balance avec un chiffon doux pour éviter tout dommage interne.
4. Nettoyez la balance avec un chiffon doux et humide; n'utilisez pas de produits chimiques ou d'abrasifs agressifs.
5. Ce produit est un appareil de précision, veuillez le manipuler avec précaution; ne pas frapper, secouer ou faire tomber la balance.
6. Ne mettez pas d'objets lourds sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
7. Cette balance a été conçue pour un usage domestique uniquement et n'est pas destinée à un usage médical ou commercial.
8. Si elle ne s'allume pas, veuillez vérifier si les piles sont installées correctement ou si leur puissance est faible.
9. Ne pas exposer la balance ou les piles à des températures excessives.

## INSTRUCTIONS À CONSERVER

## À Propos des Piles

1. Nettoyer les contacts de la pile ainsi que ceux de la balance avant l'installation de la pile.
2. Choisissez toujours la taille et le type de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types ou de marques différents.
3. Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.

4. Si "Lo" apparaît à l'écran, remplacez les piles et veillez à remplacer toutes les piles d'un jeu en même temps.
5. Ne pas court-circuiter, charger ou décharger les piles.
6. Retirez les piles de la balance si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence.
7. Tenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez rapidement un médecin.
8. Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées de la balance et éliminées de manière appropriée. Lorsque des piles déchargées sont conservées dans la balance pendant une longue période, une fuite d'électrolyte peut se produire et endommager la balance et/ou blesser quelqu'un.
9. Ne pas chauffer, déformer, démonter, encapsuler et/ou modifier les piles.
10. Ne pas souder ou braser directement sur les piles. Ne pas jeter les piles au feu.
11. Conserver les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si les piles sont déjà déballées, ne pas les mélanger.

# À Propos de la Balance

## Spécification

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Modèle                    | R-T001                                                  |
| Unité                     | oz / fl'oz / lb:oz / ml / g                             |
| Échelon des mesures       | 1g / 1ml / 0,05oz / 0,1fl'oz                            |
| Capacité                  | 22lb / 10,000g / 10,000ml / 352fl'oz                    |
| Dimensions de l'écran LCD | 30 x 50mm                                               |
| Dimensions de la balance  | 210 x 160 x 18mm                                        |
| Poids du produit          | 310g                                                    |
| Matériel                  | Verre trempé T3 + HIPS                                  |
| Type de batterie          | 3 x AAA (1,5V) (Pre installé)                           |
| Version Bluetooth         | 5,0 ou supérieure                                       |
| Précision                 | 1000g±3g; 3000±10g; 5000g±15g;<br>7000g±17g; 10000g±20g |

## Symboles



 Connexion Bluetooth

 Poids zéro

 Poids à vide

 Valeur négative

 Pile faible


 Le symbole "Err" sur l'écran indique que la balance est surchargée (10 kg).

 Si ce symbole clignote, cela indique que la pile est faible.

## Étape 1

### Avant l'utilisation

Ouvrez le couvercle de la batterie, retirez la bande d'isolation avant l'utilisation.

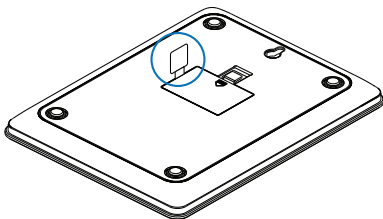

Appuyez et maintenez la plate-forme de la balance pendant 1 seconde sur 200 grammes, ou placez un objet de plus de 200 grammes pour allumer la balance.

## Étape 2

Recherchez et téléchargez l'application « **Renpho Health** » sur l'App Store d'Apple ou Google Play.



**Remarque :** en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, votre version de l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle-ci.

## Étape 3


### Processus d'enregistrement

1. Ouvrez l'application « Renpho Health », sélectionnez « S'inscrire », lisez et acceptez les « Conditions d'utilisation » et la « Politique de confidentialité », puis appuyez sur « Étape suivante ».

A screenshot of the 'Connexion' (Login) screen for the Renpho Health app. The header is blue with the text 'Connexion Renpho Health' and a 'Mode Invite' link. Below, it says 'Connectez-vous avec le compte Renpho APP'. There are input fields for 'Email' and 'Mot de passe' (Password). A link 'Mot de passe oublié ?' is next to the password field. At the bottom, there are two buttons: 'Connexion' (greyed out) and 'S'inscrire' (highlighted with a red rectangle).A screenshot of the 'Autorisation d'utilisateur' (User Authorization) screen. It shows links for 'Conditions d'utilisation' and 'Règles de confidentialité'. Below, there is a paragraph of text and two checked checkboxes indicating acceptance of terms. At the bottom, a blue button labeled 'Prochaine étape' (Next step) is highlighted with a red rectangle.

2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe valides pour créer un compte.

**Après avoir configuré l'APP, allumez votre balance. Assurez-vous que l'écran s'allume.**

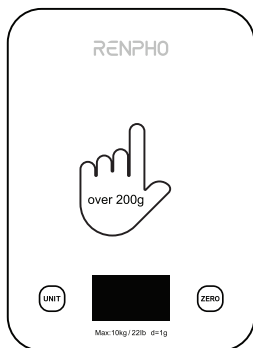





## Étape 4

### Configuration

#### Méthode 1

- 1). Ouvrir l'application.
- 2). Activez le bluetooth à partir des paramètres de votre téléphone.  
Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau mobile/WLAN.

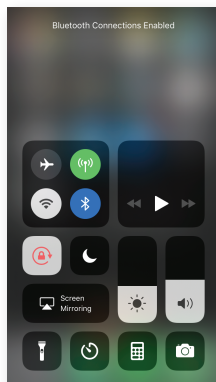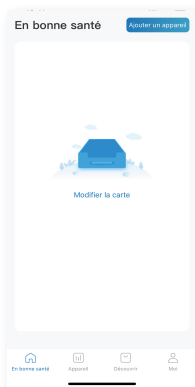

**Remarque:** Pour iOS 12.0 ou une version ultérieure du logiciel, veuillez autoriser "Renpho Health" à accéder à Bluetooth dans les paramètres du téléphone.

3). Mettez la balance en marche et appuyez sur "Un couple" une fois qu'une fenêtre apparaît dans l'application.






Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR ou consulter notre site web pour les instructions détaillées.



## Méthode 2

- 1). Ouvrez l'application et allumez la balance.
- 2). Cliquez sur "Ajouter un appareil" dans le coin supérieur droit de la page En bonne santé.
- 3). Cliquez sur "Échelle de nutrition" puis sur "+".

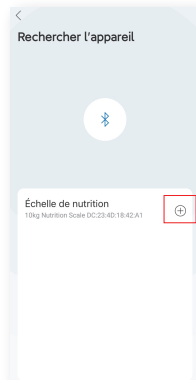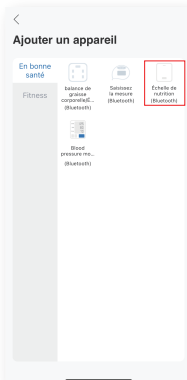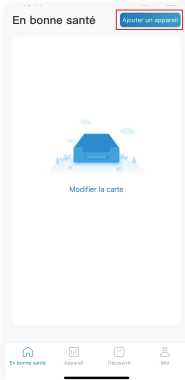

# Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez :  
**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

# Service Client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Telf:** +34 910 254 378

 **Email:** [ventas@360mobile.es](mailto:ventas@360mobile.es)

**\*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.**

## **Avvertimento:**



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

# Importanti Istruzioni di Sicurezza

## **LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**

1. NON superare la capacità di peso di 10 kg, altrimenti il sensore potrebbe danneggiarsi. Un indicatore di sovraccarico apparirà sul display se il limite viene superato.
2. Utilizzare sempre la bilancia su una superficie solida e piana, tenere la bilancia immobile durante la pesatura.
3. NON immergere la bilancia in acqua o in qualsiasi liquido. Se il liquido viene versato sul display digitale, pulire immediatamente la bilancia con un panno morbido per evitare danni interni.
4. Pulire la bilancia con un panno morbido e umido; non utilizzare prodotti chimici o abrasivi aggressivi.
5. Questo prodotto è un dispositivo di precisione, si prega di maneggiare con cura; Non colpire, agitare o far cadere la bilancia.
6. Non mettere cose pesanti sulla bilancia quando non è in uso.
7. Questa bilancia è stata progettata solo per uso domestico e non è destinata ad un uso medico o commerciale.
8. Se non si accende, controllare se sono installate le batterie o se la carica delle batterie è bassa.
9. Non esporre la bilancia o le batterie a temperature eccessive.

## **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

## Informazioni sulle Batterie

1. Pulire i contatti della batteria e quelli della bilancia prima di installare la batteria.
2. Scegliere sempre la dimensione e il tipo di batteria più adatti all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o di tipi o marche diverse.
3. Inserire sempre le batterie in modo corretto rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
4. Se sul display appare la scritta "Lo", sostituire le batterie e assicurarsi di sostituire contemporaneamente tutte le batterie di un set.

5. Non cortocircuitare, caricare o scaricare forzatamente le batterie.
6. Rimuovere le batterie dalla bilancia se non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, a meno che non si tratti di un'emergenza.
7. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, rivolgersi tempestivamente a un medico.
8. Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dalla bilancia e smaltite correttamente. Se le batterie scariche vengono tenute nella bilancia per lungo tempo, si possono verificare perdite di elettrolito che possono danneggiare la bilancia e/o provocare lesioni personali.
9. Non riscaldare, deformare, smontare, incapsulare e/o modificare le batterie.
10. Non saldare o brasare direttamente sulle batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.
11. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale, lontano da oggetti metallici. Se già disimballate, non mischiare o accorpare le batterie.

# Informazioni sulla Bilancia

## Caratteristiche Tecniche

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Modello                   | R-T001                                                  |
| Unità                     | oz / fl'oz / lb:oz / ml / g                             |
| Incrementi di misura      | 1g / 1ml / 0,05oz / 0,1fl'oz                            |
| Capacità                  | 22lb / 10,000g / 10,000ml / 352fl'oz                    |
| Dimensioni LCD            | 30 x 50mm                                               |
| Dimensioni della bilancia | 210 x 160 x 18mm                                        |
| Peso del prodotto         | 310g                                                    |
| Materiale                 | T3 Vetro temperato + HIPS                               |
| Tipo di batteria          | 3 x AAA (1,5V) (Pre installato)                         |
| Versione Bluetooth        | 5,0 o superiore                                         |
| Precisione                | 1000g±3g; 3000±10g; 5000g±15g;<br>7000g±17g; 10000g±20g |

## Simboli



-  Connessione Bluetooth
-  Peso zero
-  Tara
-  Valore negativo
-  Batteria scarica



Il simbolo "Err" sul display indica che la bilancia è sovraccarica (10kg).




Se questo simbolo lampeggia, indica che la batteria è scarica.

## Passo 1

### Prima dell'uso

Aprire il coperchio della batteria, rimuovere la striscia isolante prima dell'uso.

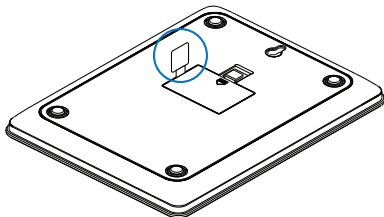

Tenere premuta la piattaforma della bilancia per 1 secondo su 200 grammi o posizionare un oggetto oltre 200 grammi per accendere la bilancia.

## Passo 2

Cerca e scarica l'app "**Renpho Health**" dall'Apple App Store o da Google Play.




**Nota:** a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

## Passo 3


### Processo di Registrazione

1. Apri l'app "Renpho Health", seleziona "Registrati", leggi e accetta i "Termini d'uso" e "Informativa sulla privacy", quindi tocca "Passaggio successivo".

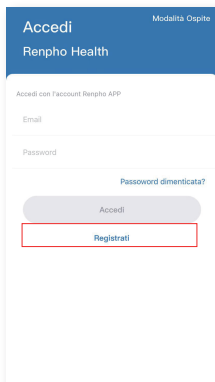



2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password validi per registrare un account.

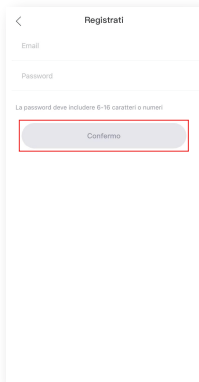

< Registrati


Email

Password

La password deve includere 6-16 caratteri o numeri

Conferma

**Dopo aver configurato l'APP, accendi la bilancia. Assicurati che lo schermo si illumini.**


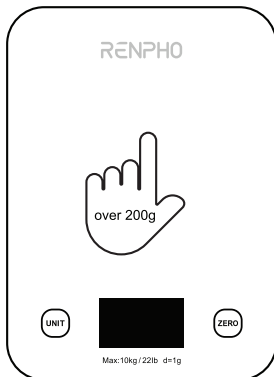


## Passo 4

### Configurazione

#### Metodo 1

- 1). Apri l'App.
- 2). Abilita il Bluetooth nelle impostazioni del tuo telefono. Assicurati che il telefono sia collegato alla rete mobile/WiFi.

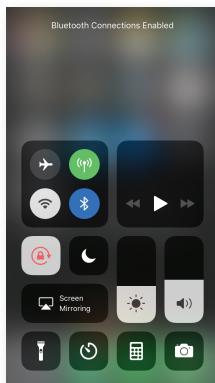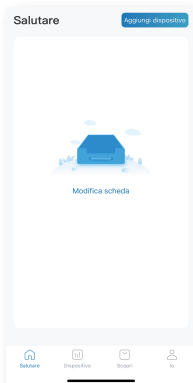

**Nota:** Per iOS 12.0 o versioni successive del software, consentire a "Renpho Health" di accedere al Bluetooth nelle impostazioni del telefono.

3). Accendere la bilancia e toccare "Coppia" una volta visualizzata una finestra sull'app.






Per maggiori informazioni scannerizza il codice QR o dai un'occhiata al nostro sito per le istruzioni dettagliate.



## Metodo 2

- 1). Aprire l'app e accendere la bilancia.
- 2). Fare clic su "Aggiungi dispositivo" nell'angolo superiore destro della pagina Salutare.
- 3). Fare clic su "Scala nutrizionale" e poi su "+".

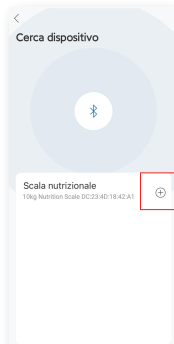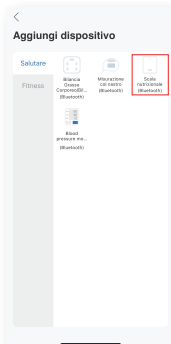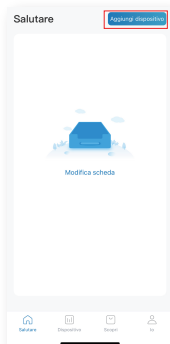

## Norme Sulla Garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

## Assistenza Clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Telf:** +34 910 254 378

 **Email:** [ventas@360mobile.es](mailto:ventas@360mobile.es)

**\*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.**

### Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

# Instrucciones de Seguridad Importantes

## **LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

1. NO exceda la capacidad de peso de 10 kg, de lo contrario, el sensor podría dañarse. Aparecerá un indicador de sobrecarga en la pantalla si se excede el límite.
2. Utilice siempre la báscula sobre una superficie sólida y plana, mantenga la báscula inmóvil cuando pese.
3. NO sumerja la báscula en agua ni en ningún líquido. Si el líquido se derrama sobre la pantalla digital, limpie inmediatamente la báscula con un paño suave para evitar daños internos.
4. Limpiar la báscula con un paño suave húmedo; no utilice productos químicos ni abrasivos fuertes.
5. Este producto es un dispositivo de precisión, manipúlelo con cuidado; No golpee, sacuda ni deje caer la balanza.
6. No ponga cosas pesadas a la venta cuando no esté en uso.
7. Esta báscula ha sido diseñada solo para uso doméstico y no para uso médico o comercial.
8. Si no se enciende, verifique si las baterías están instaladas o si la carga de la batería es baja.
9. No exponga la báscula ni las pilas a temperaturas excesivas.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## Acerca de las Baterías

1. Limpie los contactos de la batería y también los de la báscula antes de instalarla.
2. Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila más adecuados para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas o de diferentes tipos o marcas.
3. Coloque siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+ y -) marcada en la pila y en la báscula.

4. Si aparece "Lo" en la pantalla, sustituya las pilas y asegúrese de sustituir todas las pilas de un juego al mismo tiempo.
5. No cortocircuite, cargue ni fuerce la descarga de las pilas.
6. Retire las pilas de la báscula si no va a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo, a menos que sea por motivos de emergencia.
7. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una pila, solicite asistencia médica rápidamente.
8. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente de la báscula y eliminarse adecuadamente. Cuando las pilas descargadas se mantienen en la báscula durante mucho tiempo, puede producirse una fuga de electrolito que cause daños en la báscula y/o lesiones personales.
9. No caliente, deforme, desmonte, encapsule y/o modifique las pilas.
10. No suelde directamente a las pilas. No arroje las baterías al fuego.
11. Guarde las pilas no utilizadas en su embalaje original, lejos de objetos metálicos. Si ya están desembaladas, no mezcle ni revuelva las pilas.

# Acerca de la Báscula

## Especificación

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modelo                         | R-T001                                               |
| Unidad                         | oz / fl'oz / lb:oz / ml / g                          |
| Incrementos de medición        | 1g / 1ml / 0,05oz / 0,1fl'oz                         |
| Capacidad                      | 22lb / 10,000g / 10,000ml / 352fl'oz                 |
| Dimensiones de la pantalla LCD | 30 x 50mm                                            |
| Dimensiones de la escala       | 210 x 160 x 18mm                                     |
| Peso del producto              | 310g                                                 |
| Material                       | Vidrio templado T3 + HIPS                            |
| Tipo de batería                | 3 x AAA (1,5V) (Pre instalado)                       |
| Versión de Bluetooth           | 5,0 o superior                                       |
| Precisión                      | 1000g±3g; 3000±10g; 5000g±15g; 7000g±17g; 10000g±20g |

## Indicación de Iconos



- Conexión Bluetooth
- Peso cero
- Peso tara
- Valor negativo
- Batería baja


El símbolo "Err" en la pantalla indica que la báscula está sobrecargada (10 kg).

Si este símbolo parpadea, indica que la carga de la batería es baja.

## Paso 1

### Antes de usar

Abra la tapa de la batería, retire la tira de aislamiento antes de usar.

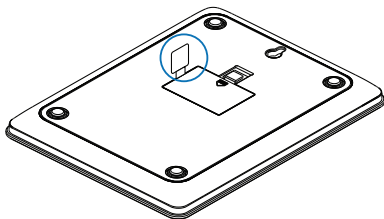

Mantenga presionada la plataforma de la báscula durante 1 segundo sobre 200 gramos, o coloque un objeto sobre 200 gramos para encender la báscula.

## Paso 2

Busque y descargue la aplicación **«Renpho Health»** de Apple App Store o Google Play.



**Nota:** debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación «Renpho Health» puede que tenga un aspecto algo diferente.



## Paso 3

### Proceso de registro

1. Abra la aplicación "Renpho Health", seleccione "Registrarse", lea y acepte los "Términos de uso" y la "Política de privacidad", luego toque "Siguiente paso".

Modo de invitado

## Iniciar sesión

### Renpho Health

Iniciar sesión con una cuenta de la app de Renpho

Correo electrónico

Contraseña

[¿Ha olvidado la Contraseña?](#)

Iniciar sesión

Inscribase

## Permisos de usuario

Condiciones de uso >


Política de privacidad >

Renpho Health se toma su privacidad muy en serio. Lea atentamente las condiciones de uso y la política de privacidad antes de usar este producto.


- ☒ He leído y aceptado las condiciones de uso y la política de privacidad.
- ☒ Quiero recibir por correo electrónico noticias sobre los productos de Renpho Health, eventos y promociones.

Siguiente paso.

2. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña válidas para registrar una cuenta.

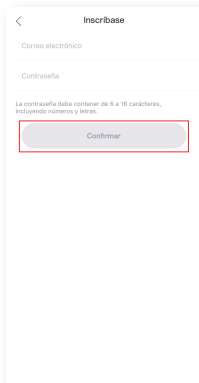

Después de configurar la aplicación, encienda su báscula. Asegúrate de que la pantalla se ilumine.


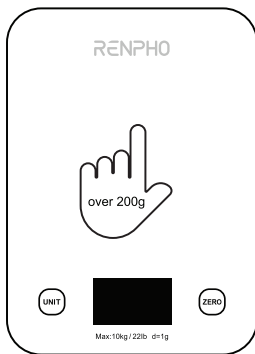


## Paso 4

### Configuración

#### Método 1

- 1). Abra la App.
- 2). Habilite Bluetooth en la configuración de su teléfono.  
Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red móvil/WLAN.

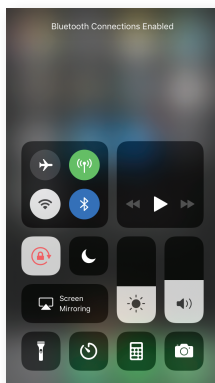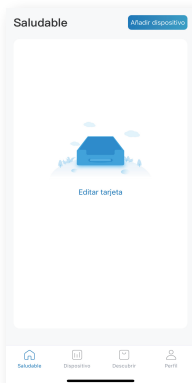

**Nota:** Para iOS 12.0 o una versión posterior del software, permita que "Renpho Health" acceda a Bluetooth en la configuración del teléfono.





3). Enciende la báscula y pulsa "Un par" cuando aparezca una ventana en la aplicación.



Para obtener más información, escanee el código QR o consulte nuestro sitio web de las instrucciones detalladas.

## Método 2

- 1). Abre la app y enciende la báscula.
- 2). Haz clic en "Añadir dispositivo" en la esquina superior derecha de la página Saludable.
- 3). Haz clic en "Escala de nutrición" y luego en "+".

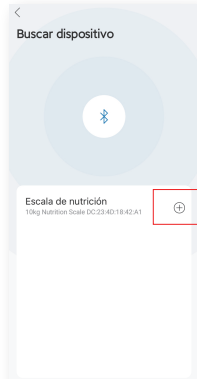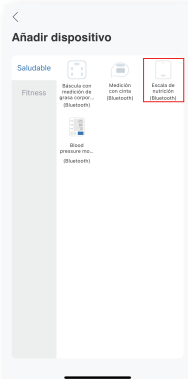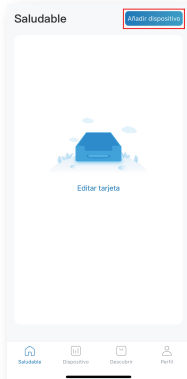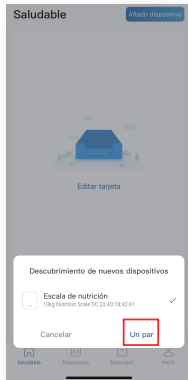

# Política de Garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

## Atención al Cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Telf:** +34 910 254 378

 **Email:** [ventas@360mobile.es](mailto:ventas@360mobile.es)

**\*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.**

### Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.

# RENPHO

Smart Health Simplified

**UK Importer: EEON(UK)LIMITED**

Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

**EU Importer: Renpho GmbH**

Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany

Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

**Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.**

Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

**UK REP Richers & Vision Ltd.**

Lion Court, Farnham Road, Bordon, England, GU35 0NF

**EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH**

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Email: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

**Made in China**

NA1